


電子書的操作方法


滑鼠操作說明：




功能選項操作說明：

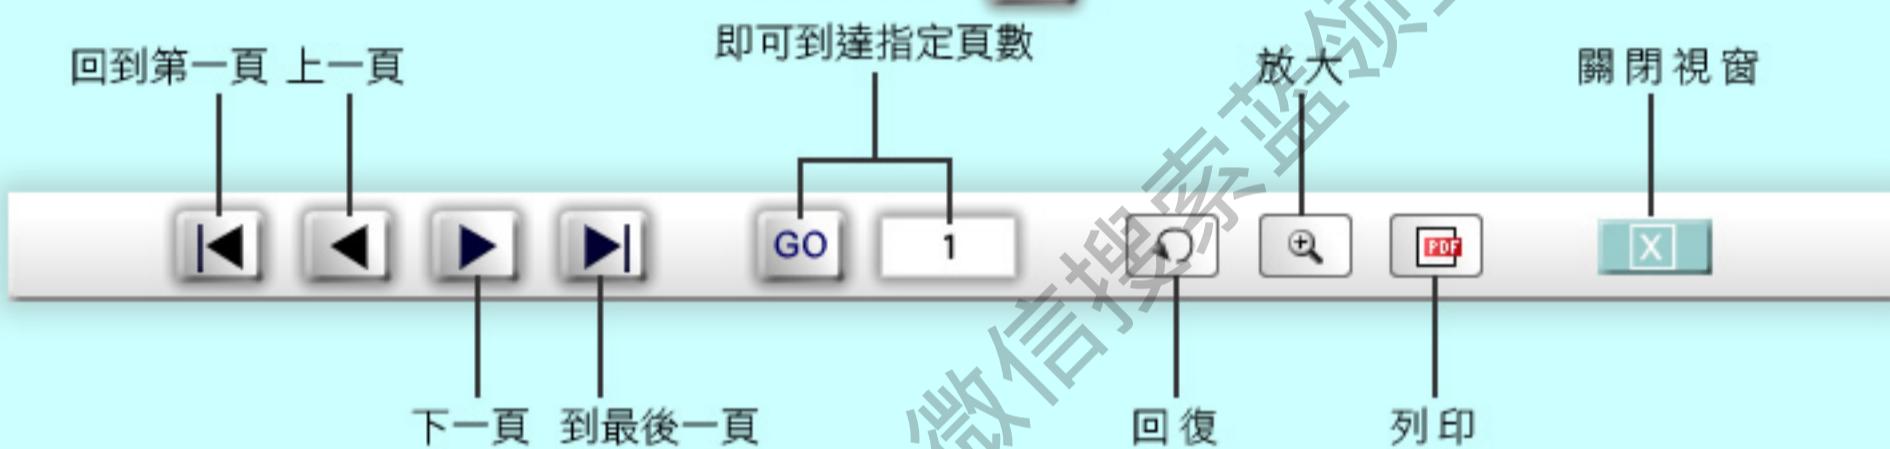

功能說明：

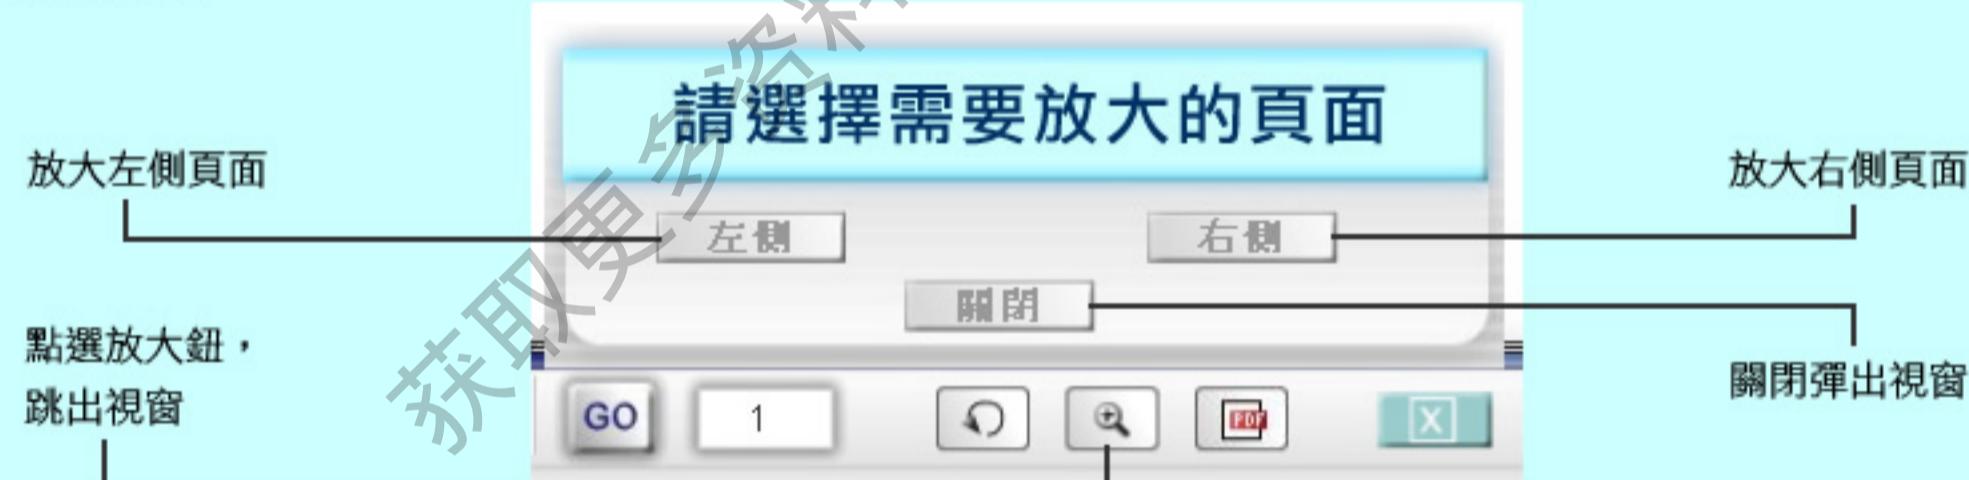

功能說明：

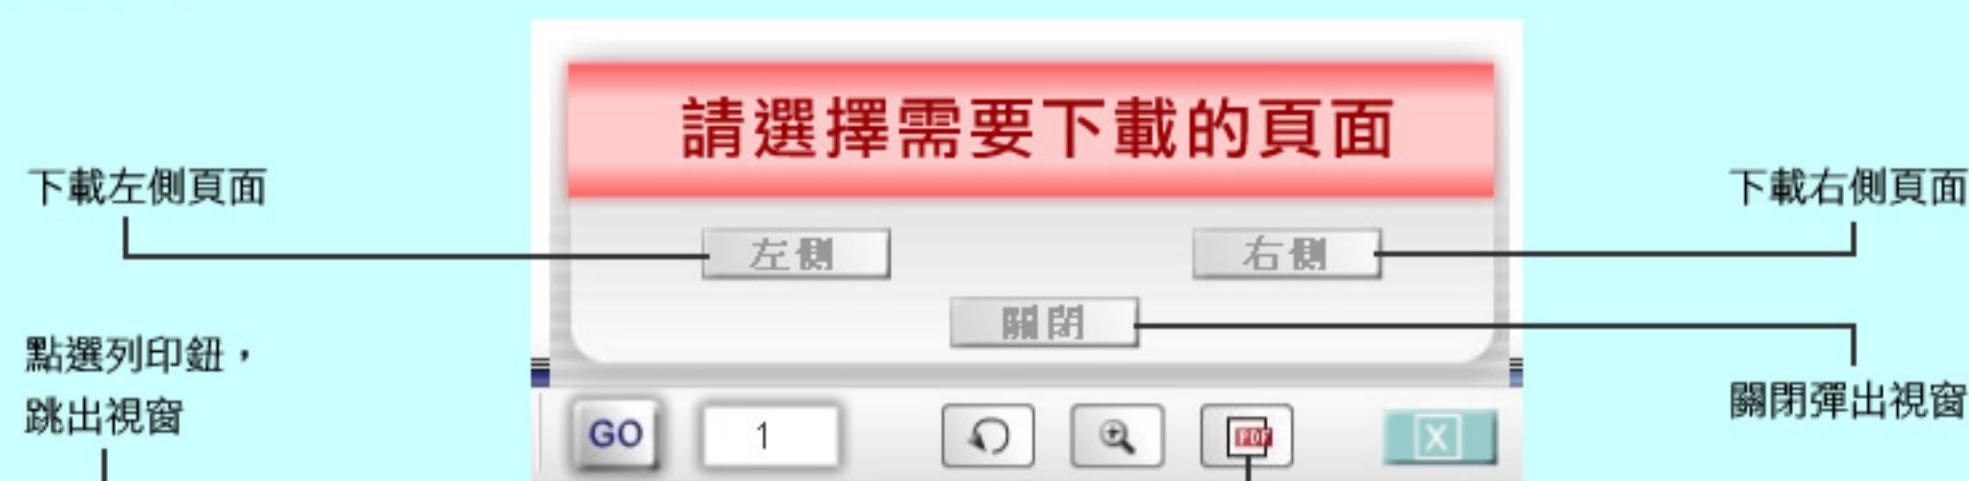

使用說明書

日立分離式埋入型室內機

冷暖兩用系列	冷專系列
RAD-20NFD	RAD-20JFD
RAD-25NLD	RAD-25JLD
RAD-32NQD	RAD-32JQD
RAD-36NUD	RAD-36JUD
RAD-45NWD	RAD-45JWD
RAD-56NPD	RAD-56JPD
RAD-63NSD	RAD-63JSD
RAD-71NRD	RAD-71JRD
RAD-80NKD	RAD-80JKD

HITACHI



目錄 INDEX

使用前

各部的名稱和功能

運轉的方式

保養與售後服務

安全上應特別注意之事項

- 安裝上的注意事項 1
- 搬移・修理時的注意事項 1
- 使用上的注意事項 2
- 一對多分離式冷氣機之說明 3

各部的名稱和功能

- 室內機 3
- 遙控器 4

運轉的方式

- 自動運轉 5
- 手動運轉 6
- 除濕運轉 7
- 強力運轉 8
- 鎖定設定 8
- 調整日期和現在時刻 9
- 定時預約運轉 10
- 定時舒眠運轉 11
- 自體防霉功能 12
- 遙控器的使用方法 12


異樣發生時

- 緊急處理方法 13

保養和點檢

- 保證事項及售後服務 14

內容中有關“暖氣”及“自控”功能不適用於“冷專系列”機種。

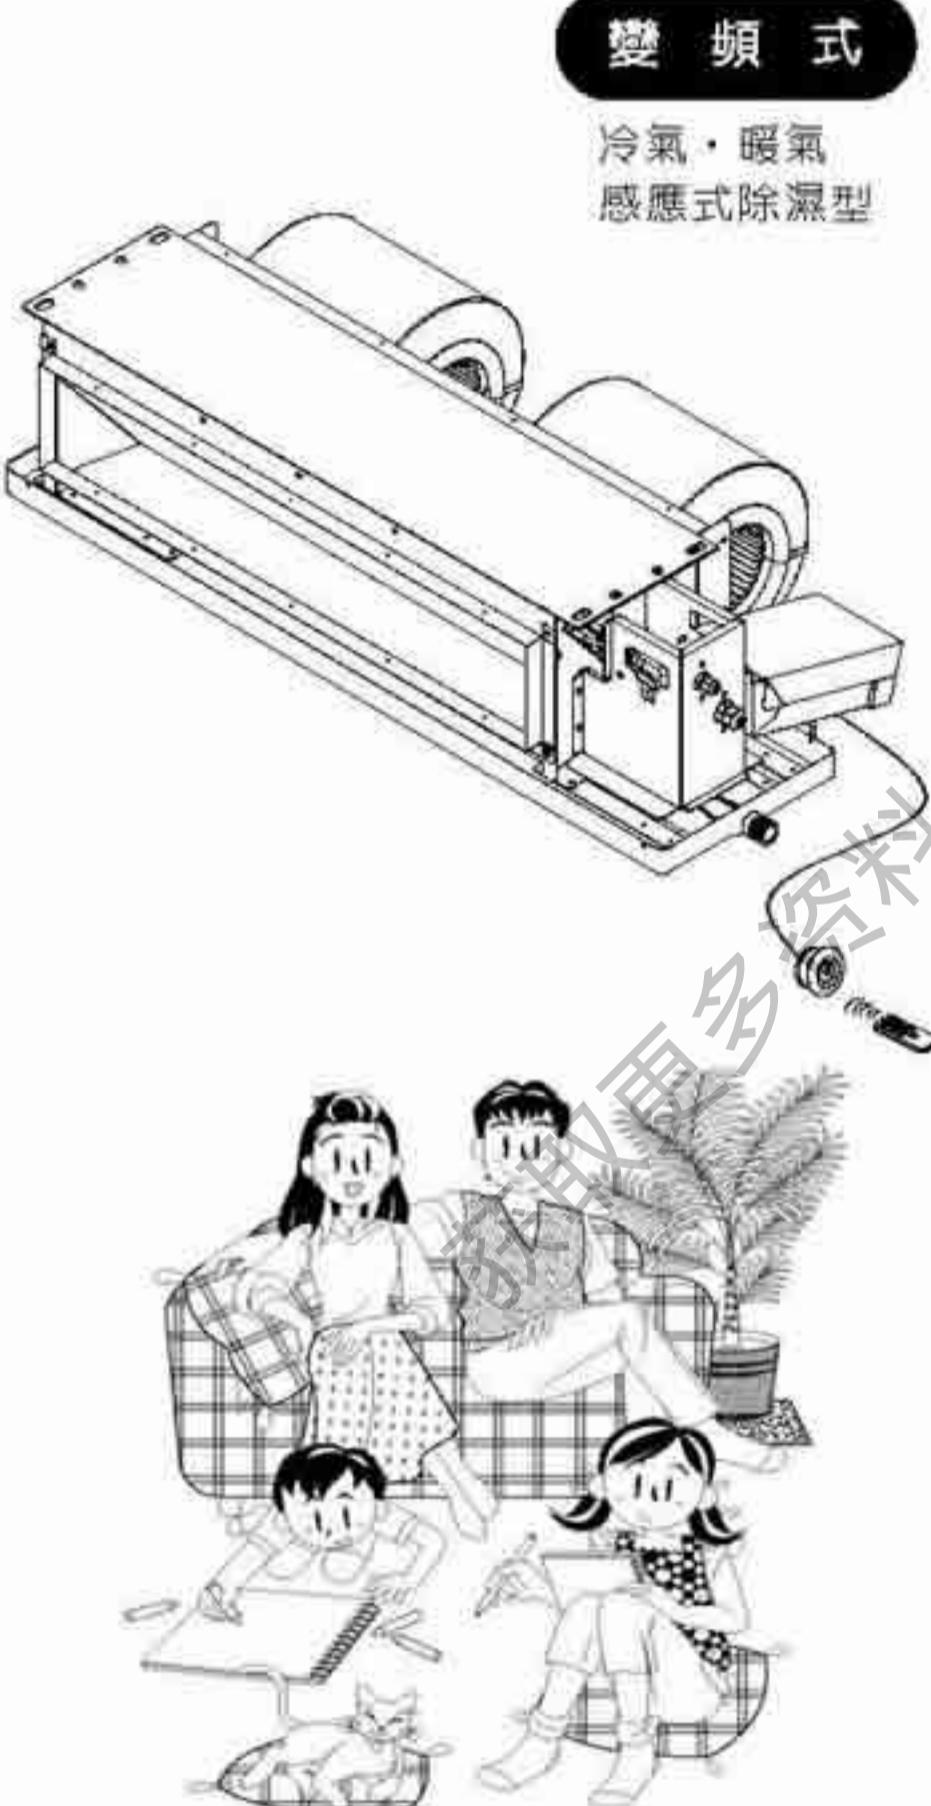

為了使本機體的性能能夠充份發揮，延長使用壽命，並為您創造舒適的環境，請您在安裝及啟用之前，詳細研讀本說明書，了解正確的使用方法。本說明書中之[■]記號表示參閱相關頁數中之說明。



安全上應特別注意之事項


使用前
安全上應特別注意之事項

- 使用前，請詳細閱讀「安全上應特別注意之事項」，以正確的使用機體。
- 在此所示注意事項的「△ 警告」、「△ 注意」需特別加以注意。「△ 警告」欄中記載之事項，表示處理錯誤時，可能會造成人員傷亡，而「△ 注意」欄中記載之事項，因狀況也可能造成重大之後果，所以請務必遵守，以維護安全。
- 另外圖像中的“”表示禁止事項，“”表示希望能做此動作。
- 閱讀完後，請務必妥善保管。
- 如違反本說明書所述之各項警告、注意內容或使用非公司零件而造成本機體或週遭財物等損害時，本公司不負保固維修及一切損害之責任。

安裝上的注意事項




- 安裝工程及電氣工程是專門技術，因此安裝時，請委託經銷商或專門技術人員安裝。自己安裝可能會造成漏水、觸電及火災。

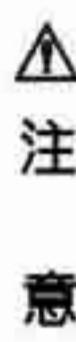

- 在安裝過程，如出現冷媒有洩漏時，請通風換氣。冷媒氣體一接觸火源就會產生有毒氣體。



- 本冷氣機使用於一般家庭，不可安裝於移動設備中，例如：起重機、車輛、船舶等等。
- 請務必接地線。地線請勿安裝在瓦斯管、水管、避雷針、電話之地線等場所。接地不完全時，會有觸電的危險。若未接地，可能會造成防止雷擊等保護回路無法正常運作。

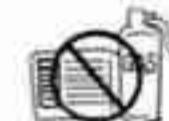

- 請務必安裝漏電斷路器。如沒安裝漏電斷路器時，會有觸電等意外事件發生。

- 不可安裝於有可燃性氣體的場所。因為萬一氣體洩漏在室外機周圍的話，可能會發生火災。

- 安裝排水管時，請確認水是否順利的流出。若安裝不確實，則可能會造成室內浸水或傢俱淋濕。

- 請用冷氣機專用回路的 220V 電源。使用 220V 以外的電源時，電氣零件會發熱，甚至有燃燒的情形發生。

- 請勿將 220V 電源連接於室內機端子台 C、D 接點上。

- 現場裝潢施工期間，請禁止機體的運轉，並請作好機體的防塵、防污措施。

- 機體運轉前，請務必先確認現場是否清掃完畢？空氣中飄浮物、氣味是否已清除？機體是否清潔？以避免日後機體有不干或漏水等現象。

搬移・修理時的注意事項



- 異常時<有焦味等>，請停止運轉後關掉電源開關，並通知服務站或原購買的經銷商。有異常而照舊連續運轉的話，會造成故障、觸電、火災等。



- 維修時，請直接向服務站或原購買的經銷商接洽。自己修理不完全的話，會有觸電、火災的危險。

- 機體要移動重新再安裝時，請直接向服務站或原購買的經銷商接洽。自己移動機體，重新再安裝時，若安裝不完全，就會有觸電、火災的危險。

- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

- 機體安裝及遷移時，冷凍系統內（配管）除冷媒 R410A 外，不可混入冷媒 R22 或空氣。如混入時會使能力降低造成冷凍系統異常高壓，容易造成銅管破裂故障事件發生。

使 用 上 的 注 意 事 項


警 告

- 請勿將細棒等物品插入吹出口或吸入口，由於風扇在高速運轉，易造成危險。



- 冷氣出口請勿長時間直接對著身體，以免妨礙健康。

- 有打雷之可能時，為了保護機械，請停止運轉，並關掉電源開關，以避免發生故障。

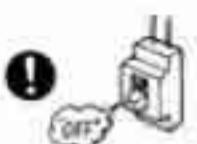

- 請勿以金屬或銅線當做保險絲，以免發生故障或火災。



- 請不要用濕手來操作開關，以免觸電。



- 清洗機體時，請絕對避免用水潑機，因為會有漏電的危險。

- 長時間不運轉時，為了安全起見，請關掉電源開關。



- 與燃燒器具一起運轉時，請常換氣，否則會有氧氣不足的情形。



- 機體請使用在以一般家庭的人為對象的場所，請勿使用在保存食品、動植物、精密機械、美術品、醫藥品等的特殊場所。

- 本機所吹出來的風，請不要直接吹在燃燒器具上，否則會使燃燒器具燃燒不完全。

- 長期使用的安裝台請隨時注意其是否穩固，不可有損傷的情形。否則室外機可能會落下造成危險。



注 意

- 動植物請不要放置在風向直接吹到的場所，否則會對動植物有不良的影響。



- 清潔機體時，請務必關掉電源開關。因為機體內部的風扇正以高速運轉，可能會造成傷害。

- 請勿爬上室外機，物品也不要放在室外機上面。



- 室外機吹出口附近不要擺置障礙物，否則會使機體性能降低或噪音增大。

- 機體周圍切勿堆放雜物，以免影響性能及確保安全。

- 無人在場時，不宜長時間運轉使用，如有特殊需求要長時間運轉且無人看管時，請務必每個月保養檢查一次，並做好有效之監控裝置，以防外來因素（地震、打雷、老鼠咬破電線等）而導致事故的發生。

- 房間如果有超過冷氣、暖氣能力的熱源（房間有多人進入、使用熱器具等），將無法達到所設定的室溫。

- 機體使用中，若有異常聲音出現時，請向服務站或原購買的經銷商詢問。

- 裝設於濱海、溫泉地帶等含鹽份、硫磺、腐蝕物質較多的場所時，機體熱交換器或循環配管須追加防蝕塗裝處理。另外，安裝於油煙多的地方、有電磁波發生的醫院、作業場所內粉末或塵埃多的地方，及其他周邊環境特殊的地方時，請洽服務站或原購買的經銷商。

一對多分離式冷氣機之說明

一對多分離式冷氣機係指一台室外機可連接二台或二台以上室內機，（在此指壁掛型或埋入型的室內機）且能同時運轉的空調機。

運轉的組合

- 下表的組合方式不能運轉：

第一台室內機	他台室內機
暖氣	冷氣
暖氣	除濕
暖氣	送風

- 先運轉的室內機持續運轉，他台後啟動的室內機雖然顯示燈亮但仍然不能運轉。
(但是室內機有可能會送風運轉。)
- 若希望他台後啟動的室內機也能運轉時，請重新設定上表以外的運轉模式。

調整使用室內機的房間數目

多台室內機同時運轉時，單台室內機的能力會少許降低。尤其炎熱或寒冷時，因此若希望早些達到設定的溫度，則請減少運轉台數。



停止的室內機


- 他台室內機在“暖氣”或“冷氣”“除濕”運轉中，停止中的室內機會有冷媒流動聲，同時室內機溫度略為上升。這是儲存於室內機的冷媒流回室外機的緣故。

各部的名稱和功能

室內機




室 內 機

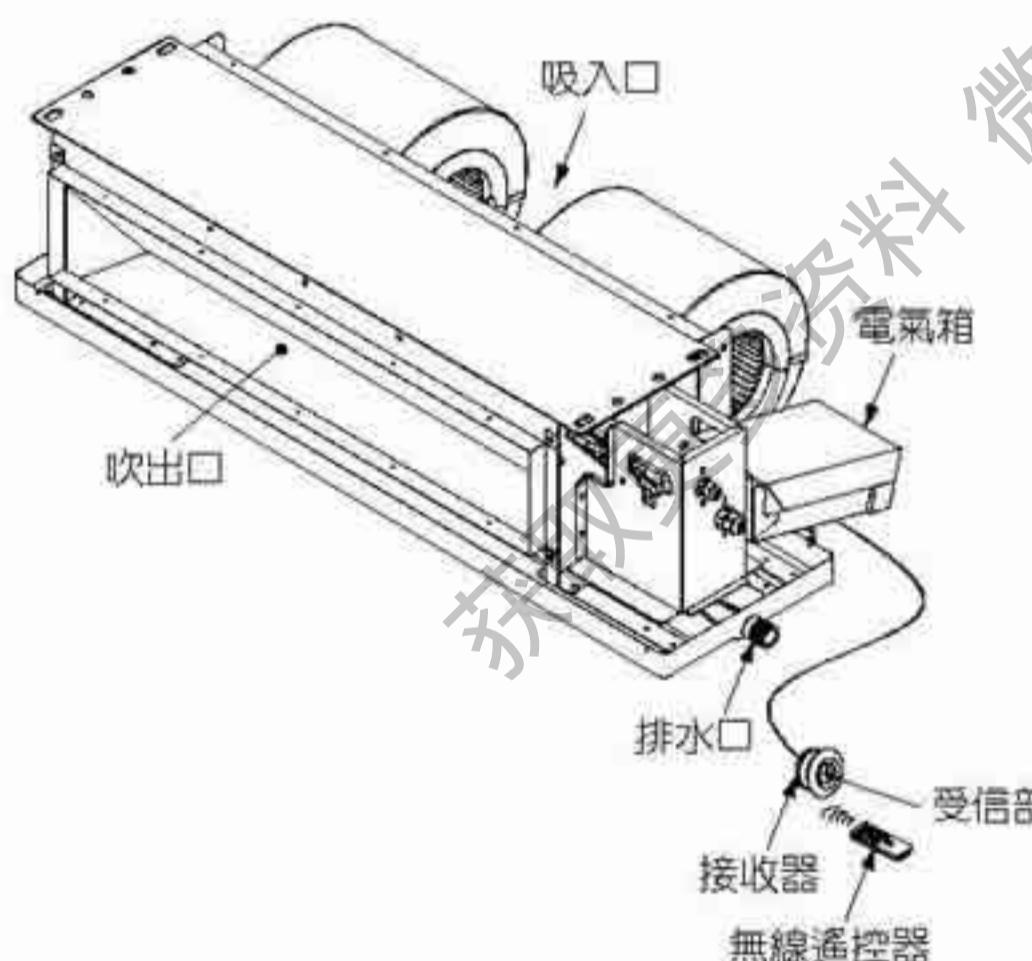

接 收 器

應急開關

- 無法使用遙控器情況下，可使用應急開關運轉。
- 欲取消應急運轉，可按此應急開關或遙控器上之“運轉/停止”鍵即可。
- 按應急開關後，機體會依前回的設定作運轉。但是，在關電源再開電源後，則會作自動運轉。

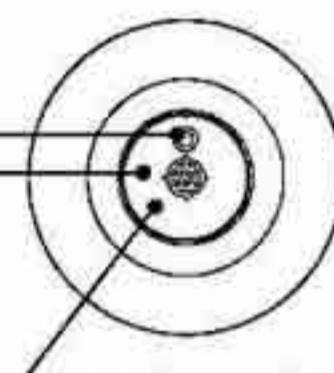

運動指示燈（綠）

- 機體保持運動狀態時，此指示燈會亮燈。
- 暖氣運動時的‘預熱’期間，此指示燈會閃爍。


受信部

- 接收遙控器所發出來的信號，收到時會發出「噠」的聲音。

遙控器

暖氣、自控功能不適用於“冷專系列”製品。

- 是將運轉內容、定時設定內容等，向室內機發出指示的發信機。

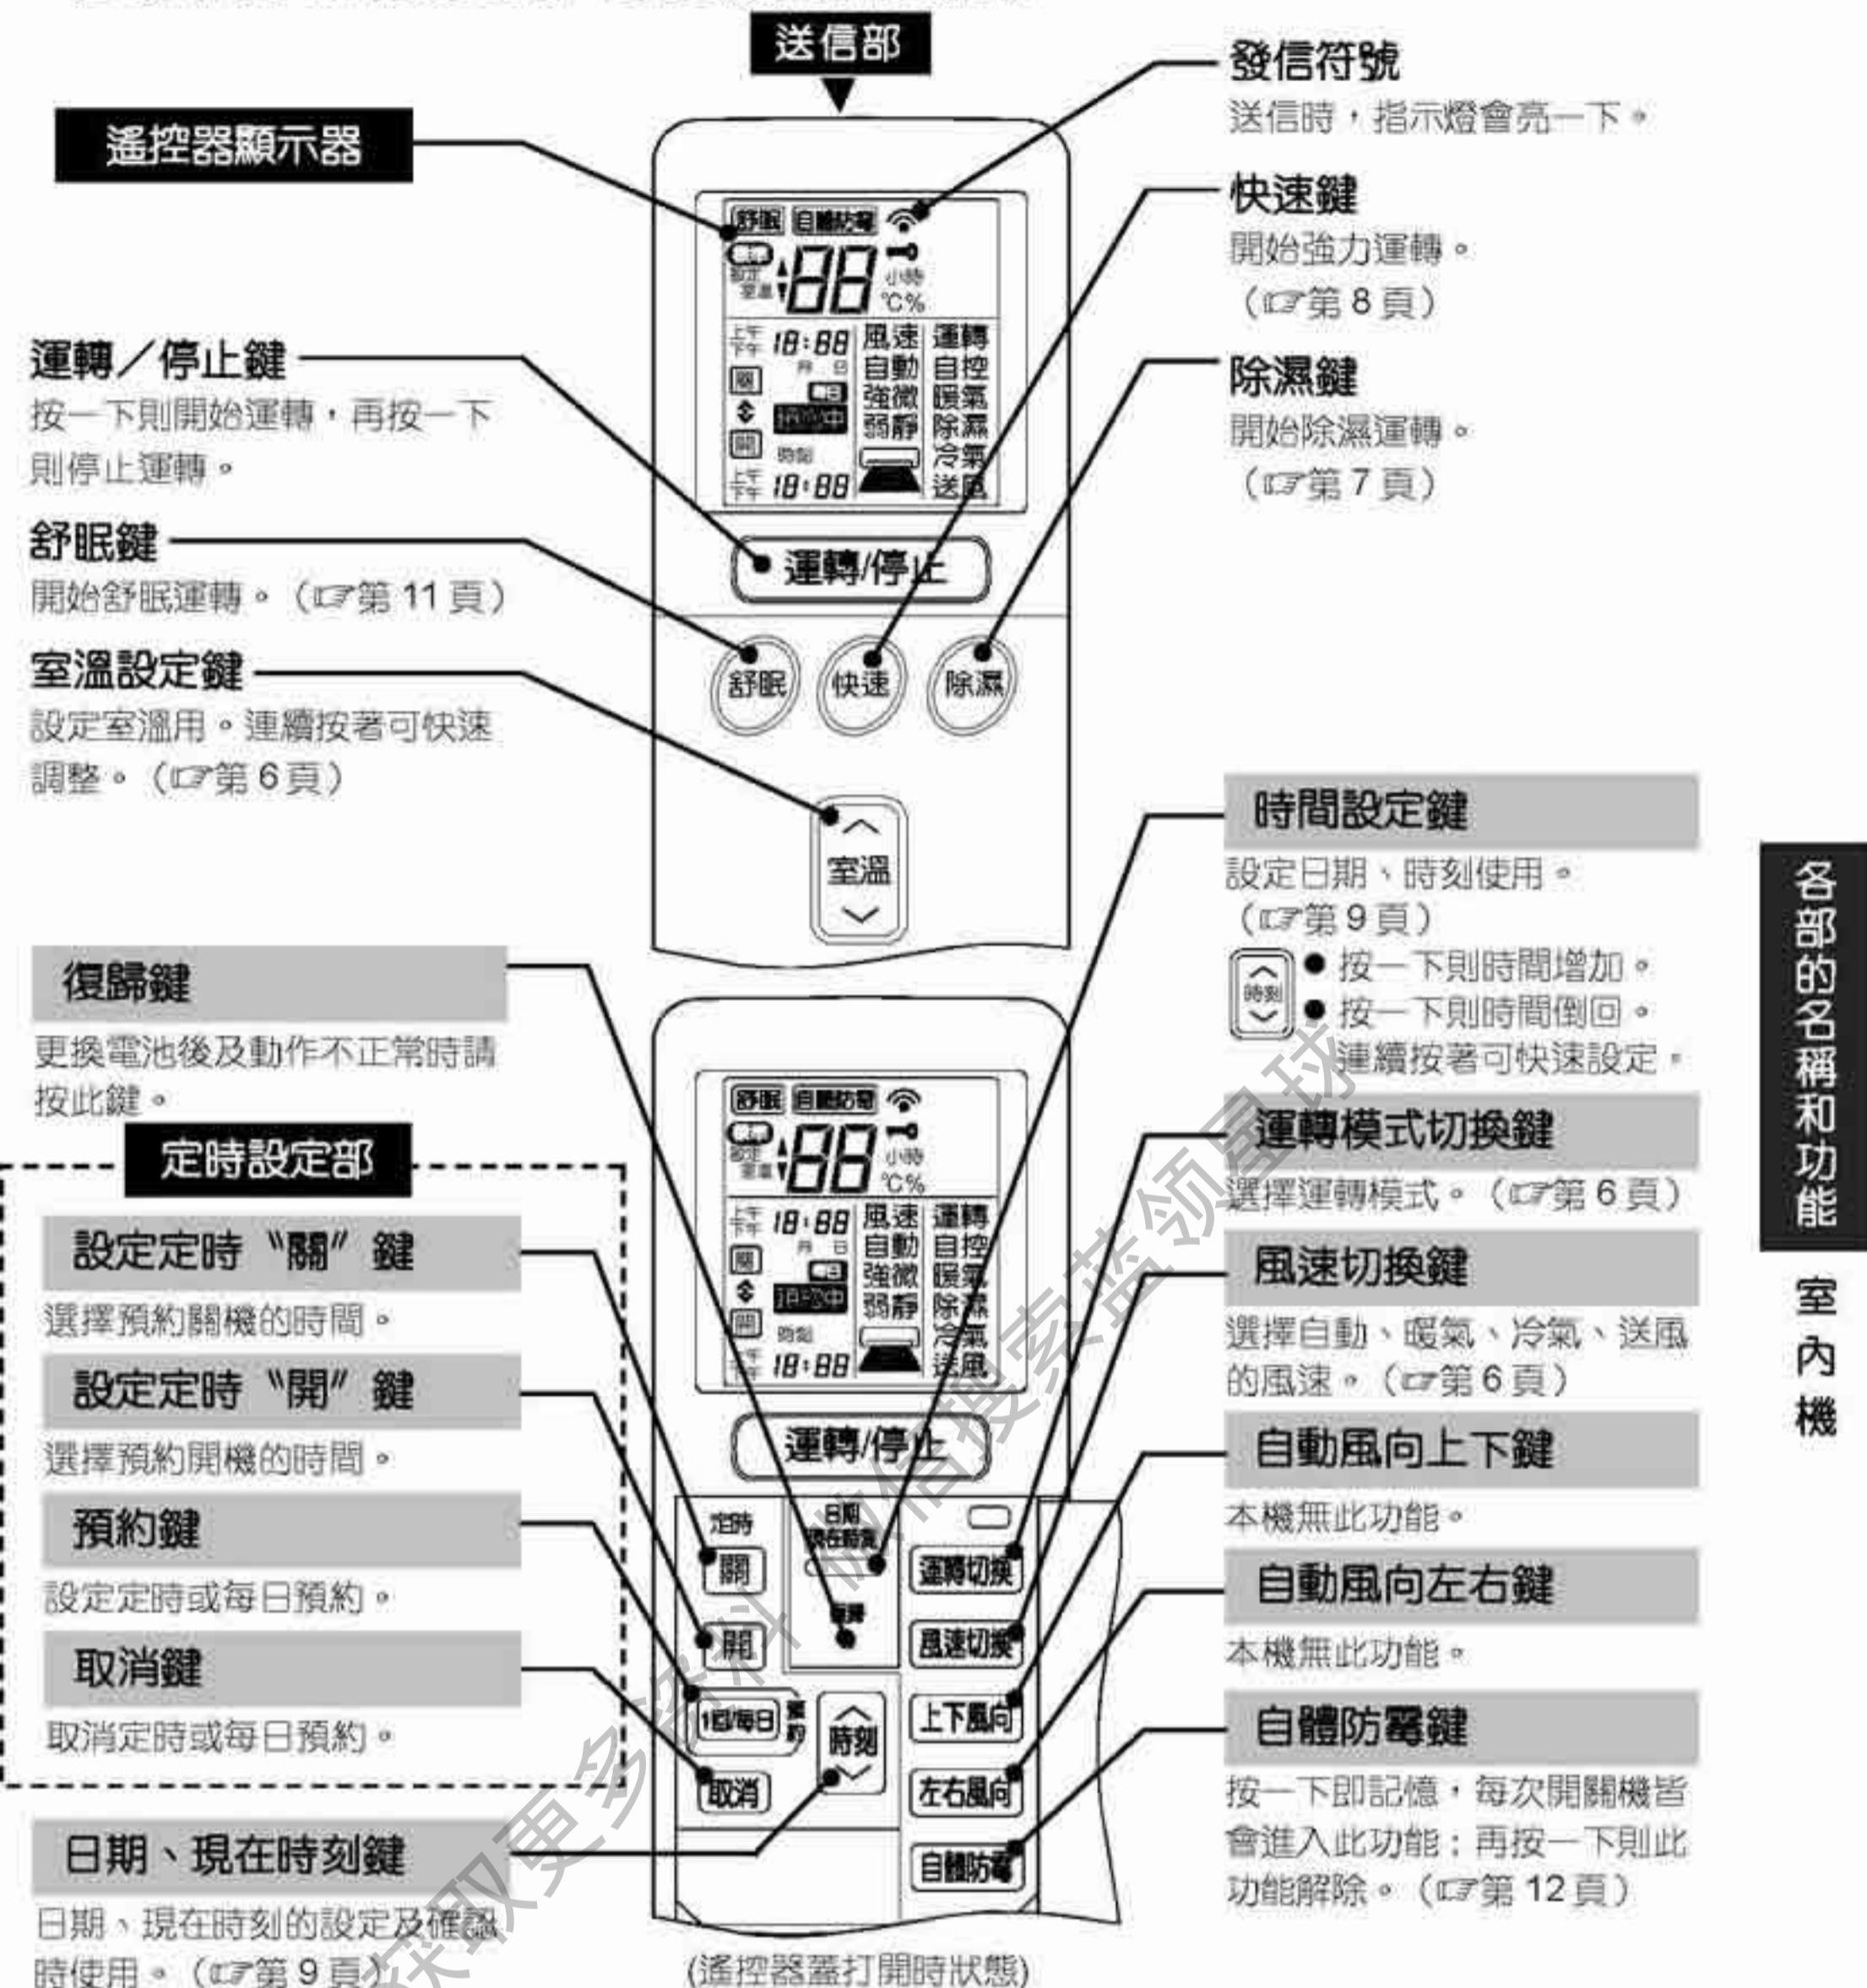

電池使用的注意事項

- 電池的更換方法：



請輕壓遙控器背面蓋子上的“”，將蓋子往下取出，即可進行電池的更換。

- 遙控器固定座的固定方式，請參閱安裝說明書。

- 液晶顯示越來越淡時，請更換電池。
- 若更換電池後仍無法正常操作時，請將電池取出，經 5 秒以上再重新裝入。
- 乾電池的使用方法錯誤時，會造成漏液及破裂之危險。因此請注意以下各點：
 - ①請勿將新舊電池混合使用。
 - ②不同種類的電池，請勿混合使用。
 - ③長時間不使用，請將電池取出。
- 在正常使用下，電池的壽命大約是 1 年。



運轉的方式

自動運轉

■ 依據運轉開始時的室內、外溫度，在“暖氣”“除濕”“冷氣”中自動選擇適合的模式運轉。

1 選擇運轉模式

- 按 **運轉切換** 鍵設定，顯示部顯示“自控”。


2 按 **運轉/停止** 鍵

- 有“嗶”的受信音後，開始運轉。

停止 再按一下 **運轉/停止** 鍵

- 請確認是否顯示在“自控”的位置上。

■ 室溫及風速可依喜好微調。

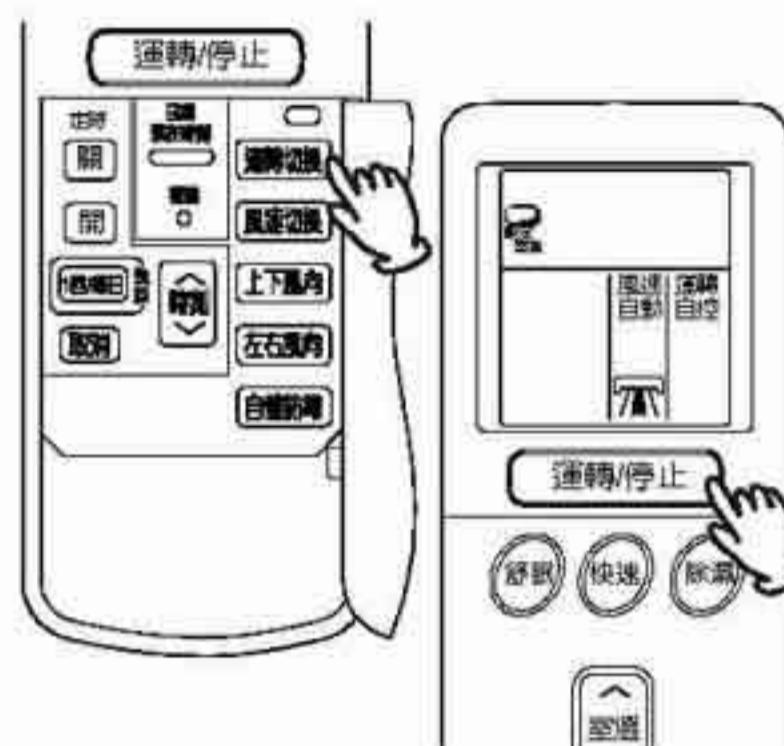

1 按 **室溫** 鍵

- 每按一下調整 1°C 。 • 標準溫度時，會顯示“**標準**”。

(如上圖所示)



- 調節範圍為向上 3°C ，向下 3°C ，來改變原設定溫。
- 自動運轉時，設定室溫不會顯示。
- 請確認有“嗶”的受信音，才表示完成變更。

2 按 **風速切換** 鍵


- 可選擇“自動”或“微”、“靜”。

自動運轉的內容依照下表進行自動運轉

暖氣	室溫約 20°C 以下時，進行暖氣運轉。設定溫度為 20°C 。
除濕	室溫約 $20\sim25^{\circ}\text{C}$ 時，進行除濕運轉。設定於比室溫較低的溫度。
冷氣	室溫約 25°C 以上時，進行冷氣運轉。設定溫度為 25°C 。

請注意

- 想要以手動運轉時，按 **運轉切換** 鍵，選擇運轉的模式。（**第 6 頁**）
- 設定後的內容會儲存在電腦記憶中，所以再開機時只要按 **運轉/停止** 鍵即可。
- 當室內負荷太小時，即機體產生之最小冷/暖氣仍大於室內所需時，為避免室溫過低（冷氣時）或過高（暖氣時），造成人體不適的現象發生，機體會作自動控制，此時壓縮機將會暫時停止運轉。
【此時室溫可能會高於（暖氣時）或低於（冷氣時）設定溫 1°C 以上，此為正常現象。】

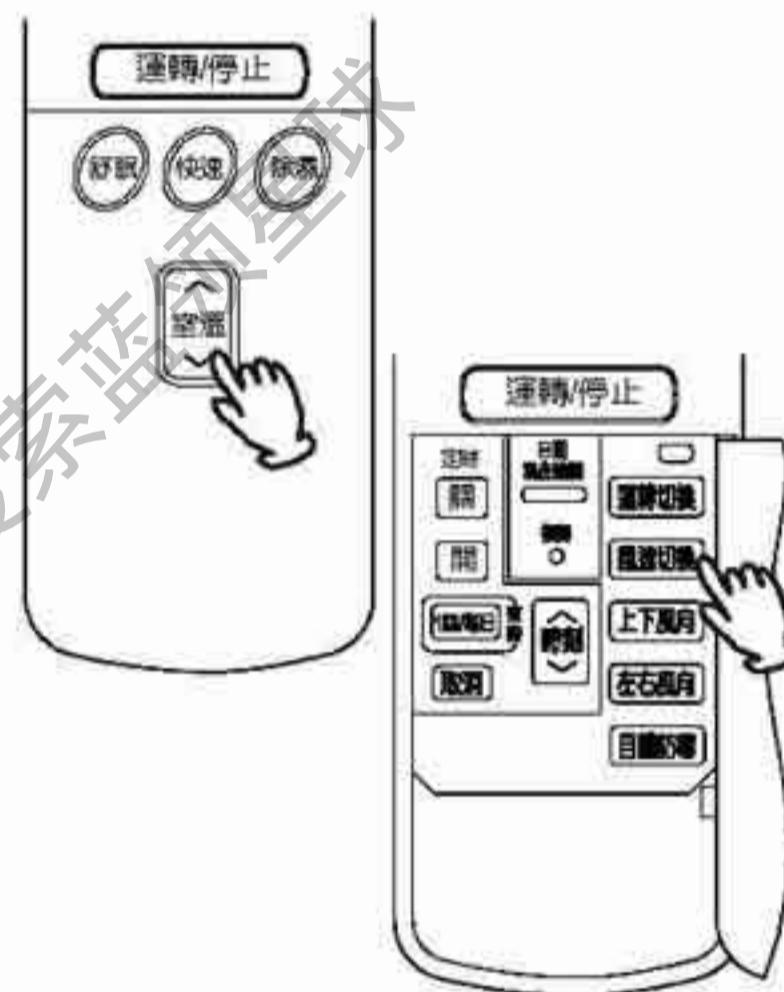

手動運轉

(暖氣•除濕•冷氣•送風)

■想要自行設定運轉的模式、室溫、風速等時，請依下述條件使用。

暖氣	除濕	冷氣
●室外溫度 21°C 以下 〔超過 21°C 時，可能會因 保護裝置作動而停機。〕	●室內溫度 16°C 以上 ●室外溫度 10°C 以上	●室外溫度 10°C 以上

*冷氣運轉範圍：室內側 21°C~32°C，室外側 10°C~46°C。

*暖氣運轉範圍：室內側 27°C 以下，室外側 2°C 以上。

1 選擇運轉模式

每按一下 **運轉切換** 鍵，即依下述切換：

→自控→暖氣→除濕→冷氣→送風

2 風速的設定

每按一下 **風速切換** 鍵即依下述切換：

● 暖氣運轉 } 時：→自動→強→弱→微→靜

● 除濕運轉時：→微→靜

● 送風運轉時：→強→弱→微→靜

*在風速設定中，若 10 秒以上未按調整鍵，則顯示會消失。

*當風速設定在“自動”或“強”時，機體會視溫度狀態，自動先進行適當的“超強”運轉。

3 室溫的設定



建議設定溫度	
暖氣	20~24°C
除濕	20~26°C
冷氣	25~28°C

*送風運轉時，室溫無法設定。



*在室溫設定中，若 10 秒以上未按調整鍵，則顯示會消失。

4 按 **運轉/停止** 鍵

有“嗶”的受信音後，開始運轉。

停止 按 **運轉/停止** 鍵

設定後內容會儲存在電腦記憶中，再開機時會按照記憶中所設定的運轉模式運轉。

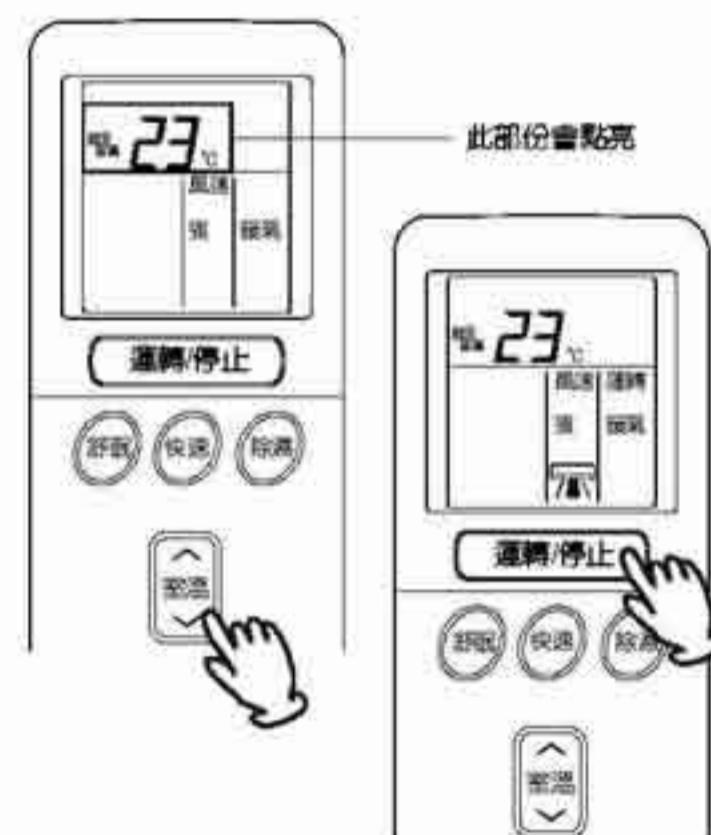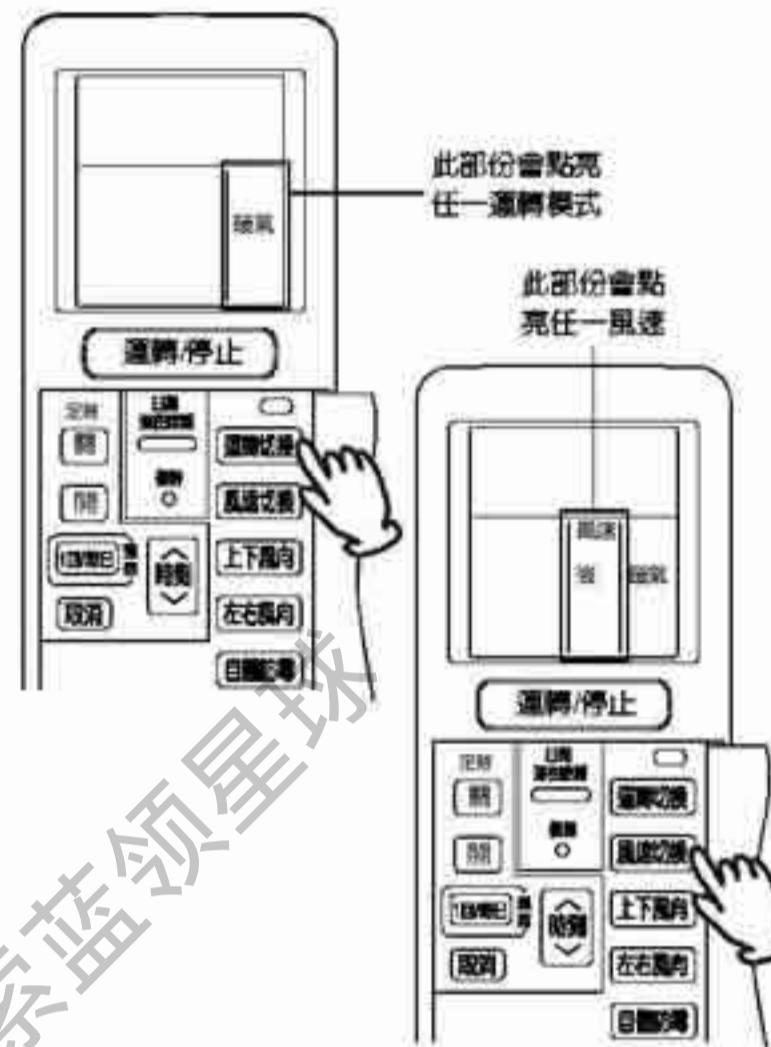

手動運轉
運轉的方式

除濕運轉

■ 請使用於室溫 16°C 以上。



1 按 **除濕** 鍵

- 有“嗶”的受信音後，開始運轉。

停止

按 **運轉/停止** 鍵

- 從除濕運轉切換到其他運轉時，請按 **運轉切換** 鍵來選擇。
- 可調整至舒適的室溫。
- 亦可按 **運轉切換** 鍵來選擇除濕運轉。

請注意

- 按 **除濕** 鍵作除濕運轉時，不能作 **關** **開** 的定時預約，但會因按睡眠鍵而改變定時的時間。
- 在 **關** **開** 定時預約狀態時，按 **除濕** 鍵後，**關** **開** 定時會被取消。
- 要作 **關** **開** 定時預約的除濕運轉時，請利用 **運轉切換** 鍵來設定。

除濕運轉的內容依“設定室溫”進行下表的運轉

除濕運轉
運轉的方式

設定室溫	運轉內容
室溫比 設定室溫高時	在未到達設定室溫前，邊降低室溫邊進行除濕運轉。 當室溫比“設定室溫”低時，即停止運轉，室溫回升時再啟動運轉。
室溫比 設定室溫低時	和設定溫度無關係，而自動的將溫度設定比室溫稍低的溫度，進行除濕運轉。 (室溫在 16°C 以下時，設定室溫為 16°C。) 當室溫比“設定室溫”低時，即停止運轉，室溫回升時再啟動運轉。

- 室溫上升再啟動運轉時，即使室外機在運轉，室內機仍會有約數十秒左右吹不出風來。這是為了提高除濕效果，因此在此狀態下請稍等候。
- 可能會因房間人數或房間條件而無法達到設定溫度。請注意！

風速(自動)之說明


暖氣時	<ul style="list-style-type: none">• 當室溫和設定溫度的差大時，在開始運轉時，會先進行“強風”運轉，以快速提昇室內溫度。• 當室內溫度稍高於設定溫度時，風速會轉為自動調節以取得舒適之空調環境。
冷氣時	<ul style="list-style-type: none">• 當室溫和設定溫度的差大時，在開始運轉時，會先進行“強風”運轉，以快速降低室內溫度。• 當室內溫度稍低於設定溫度時，風速會轉為自動調節以取得舒適之空調環境。

請注意

- 運轉中按 **運轉切換** 鍵時，會因保護回路動作的緣故，而暫停運轉 3 分鐘。
- 室外機停止運轉後，再開機時，機體會因保護回路動作的緣故，需等約 3 分鐘後才會再啟動。
- 剛開始進行暖氣運轉時，因作“預熱”運轉，故室內機的運轉指示燈會閃爍，且會以很小的風量吹出，此為正常現象。（**第 3 頁**）
- “微”、“靜”風速運轉時，能力會稍微降低。若要稍微提高能力，可利用快速鍵作強力運轉。
- 在暖氣運轉以手動設定風速“弱”、“微”、“靜”時，可能會依運轉條件，使風速產生變化。
- 遙控器上的設定溫度，只是供參考的，非實際溫度。請依實際需求，自行修正設定溫度。
- 暖氣運轉中按 **運轉切換** 鍵來停止運轉時，室內機仍舊會持續送風一段時間，此為正常現象。

強 力 運 轉

- 在運轉中（自動・暖氣・除濕・冷氣），可按 **快速** 鍵進行強力運轉。

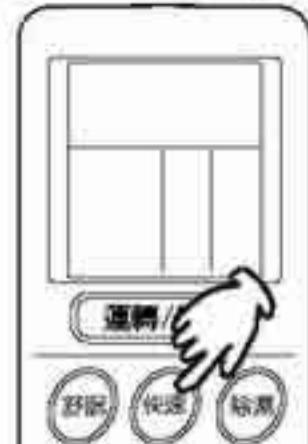**1 運轉中按 **快速** 鍵**

- 有“嗚”的受信音後，開始運轉。
- 接收器內之運轉指示燈會閃爍一下。

取消 再按一次 **快速** 鍵

強 力 運 轉 的 內 容

運轉模式	設定時點	運轉內容
自動 ・手動 運轉	暖氣	<ul style="list-style-type: none"> • 想要快一點溫暖時 • 立即進行強力暖氣運轉。 • 最長1小時的強力運轉之後即恢復一般暖氣運轉。
	除濕	<ul style="list-style-type: none"> • 想要快一點乾爽時 • 立即進行強力除濕運轉。 • 最長1小時的強力運轉之後即恢復一般除濕運轉。
	冷氣	<ul style="list-style-type: none"> • 想要快一點沁涼時 • 立即進行強力冷氣運轉。 • 最長1小時的強力運轉之後即恢復一般冷氣運轉。

請注意

- 停機中及睡眠運轉中，皆無法進行強力運轉設定。
- 運轉開始時，若室溫和設定溫相差很大，即使按 **快速** 鍵，運轉內容也可能不會變化。（機體已自動進行強力運轉之故。）
- 若於暖氣運轉時，實施強力運轉，室外側可能會因結霜而自動作除霜運轉，使強力運轉暫停，此時室內機運轉指示燈會閃爍，且室溫可能略為下降。待除霜運轉完後，會再自動進行強力運轉。
- 強力運轉時，風聲會略為昇高。
- 當室溫等於或小於設定溫時，按 **快速** 鍵將不會進行強力運轉。

鎖定設定

- 完成鎖定設定後，只能用 **運轉/停止** 鍵及 **室溫** 鍵操作，其餘按鍵無效。

1 設定想要鎖定的運轉模式、風速、室溫。**2 在停機狀態下，先按 **時刻** 鍵的下部不放，再按 **取消** 鍵。**

（此時，在遙控器顯示部上，會顯示 **LOCK** 的圖樣。）

取消 再一次先按 **時刻** 鍵的下部不放，再按 **取消** 鍵

**請注意**

- 完成鎖定設定後，從下次開始，以設定的運轉模式、風速進行運轉，而室溫仍可以依喜好來調節。
- 完成鎖定設定後，除 **運轉/停止** 鍵及 **室溫** 鍵外，其餘按鍵無效，所以請先確認運轉模式及風速後再設定。
- 定時功能不在鎖定功能中。因此在定時預約中，鎖定設定功能無效。
- 鎖定設定只能在停機時設定。因此，遙控器上有“運轉”字樣時，不能作鎖定設定。

調整日期和現在時刻

調整日期和現在時刻

(調整在3月25日下午1時30分的方式)



1 按〔日期・現在時刻〕鍵

- “月”“日”會開始閃爍。

2 按〔〕鍵，調整日期



- 連續按著可快速設定。

3 按〔日期・現在時刻〕鍵


- “日期”會由閃爍轉變為持續顯示，而“時刻”會開始閃爍。

4 按〔〕鍵，調整現在時刻

- 連續按著可快速設定。

5 按〔日期・現在時刻〕鍵

- “時刻”會由閃爍轉變為持續顯示，然後在10秒後自動消失。

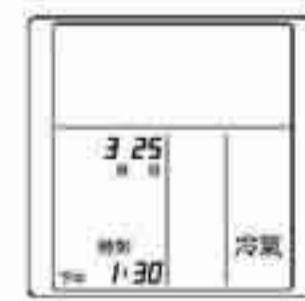

日期和現在時刻的確認方法 按〔日期・現在時刻〕鍵後，如上述進行確認，若有必要請再修正。

請注意

若未設定月日・現在時刻……

- 定時預約運轉中（第10頁）或定時舒眠運轉中（第11頁）是不能設定的。
- 在設定月日或時刻時，定時預約運轉、定時舒眠運轉、鎖定功能是不能設定的。

定時預約運轉

- 定時設定有定時 **關** → **開**、定時 **關**、定時 **開**之 3 種方式可供選擇使用，但一次只可選擇其中一種。
- 按 **除濕** 鍵作除濕運轉時，不能作 **關**、**開** 的定時預約使用。
- 若每日定時預約運轉內容相同，可進行每日預約的設定。

定時的預約方式

僅定時**關**之預約時： **1** → **2** → **3**
 僅定時**開**之預約時： **4** → **5** → **6**

定時(關) 是設定停止運轉的時間。
定時(開) 是設定開始運轉的時間。

- 運轉開始時刻，會因室溫、設定室溫等條件而有些差異。
- 想要作每日預約設定時，在一次預約設定後，再按 **恒/每日預約** 鍵一次即可完成設定。
- 想要取消每日預約設定時，再按一次 **恒/每日預約** 鍵，則回復一次預約設定。
- 定時設定時，室內機無法收到遙控器的信號時，請再按一次預約鍵。
- 每日預約設定後，若 1 個月內不使用遙控器，則會有約 5 分鐘的誤差。再用遙控器操作，即可自動修正。


定時**關**、**開**的預約方式

以現在時間為準，設定時間先到的先動作。（必須先確認日期、現在時間）。（**口**第 9 頁）

例：設定下午 10:30 關機，早上 7:00 開機的情形：


1 按 **關** 鍵

- **關** 的符號會閃爍。

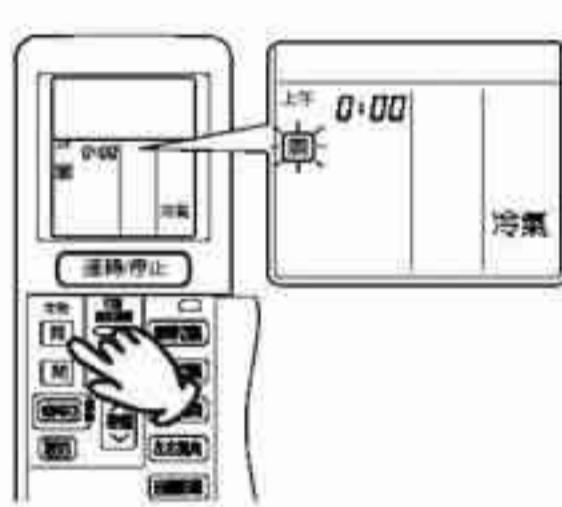

2 設定 **關** 時間

- 時間以 10 分鐘為單位。
- 持續按著可快速調整。

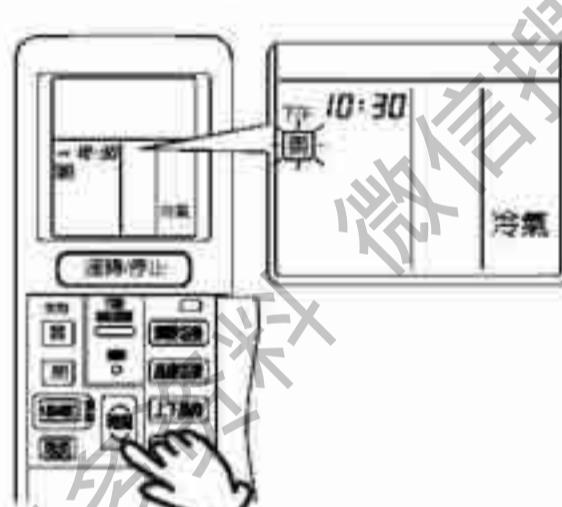


3 按 **恒/每日預約** 鍵

- 有“暉”之受信音，即表示完成“定時關機”的預約。
- **關** 的符號會由閃爍轉變為持續顯示，同時會顯示“預約中”。




4 按 **開** 鍵

- **開** 的符號會閃爍。
- ↓↑表示定時 **關**、定時 **開** 的動作順序。

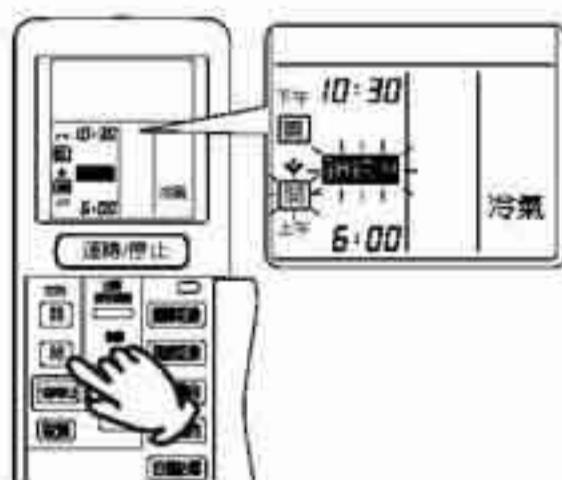


5 設定 **開** 時間

- 時間以 10 分鐘為單位。
- 持續按著可快速調整。

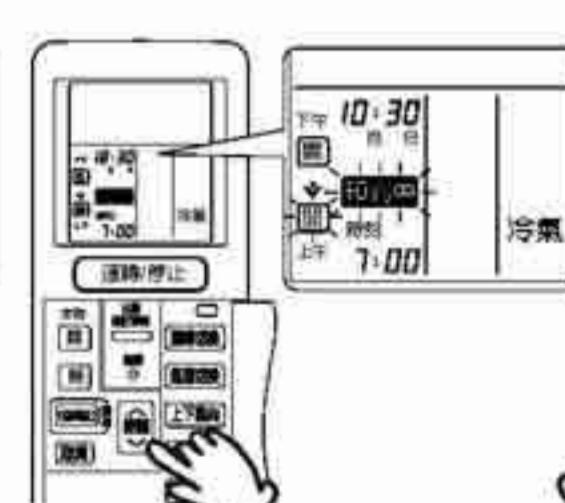

6 按 **恒/每日預約** 鍵

- 有“暉”之受信音，即表示完成“定時開機”的預約。
- **開** 的符號會由閃爍轉變為持續顯示，同時會顯示“預約中”。

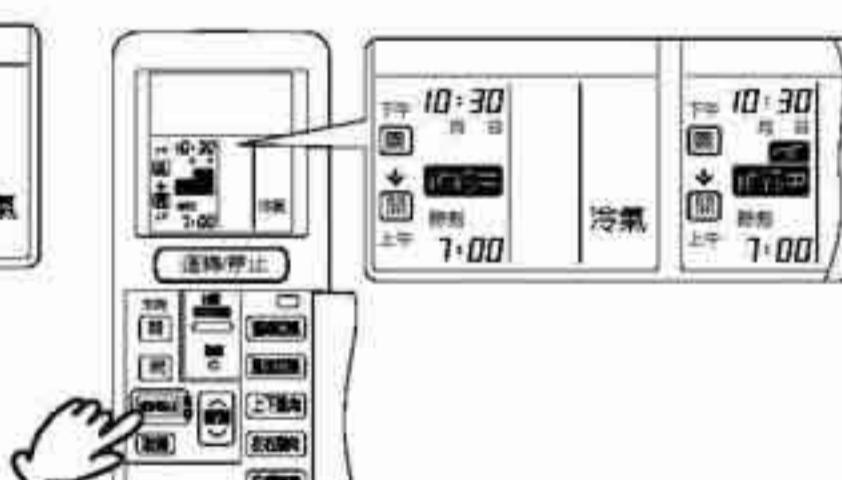

定時舒眠運轉

■這是“風速”、“設定室溫”在就寢中會自動變換適當的運轉內容，而且具有定時時間到即停止運轉的舒眠專用的定時關機運轉。

- 可選擇1~24小時的定時舒眠運轉時間。

1 按  鍵，遙控器上顯示 **舒眠**


2 按  鍵

 1 → 2 → · · · → 24 → 1 → 2 → · · ·
 24 → 23 → · · · → 1 → 24 → 23 → · · ·

- 連續按著可快速設定。
- 有“暉”之受信音，即表示開始舒眠運轉。在遙控器上會顯示定時舒眠運轉的預約時間及關機時間。

取消


按  鍵取消，或按 **取消** 鍵取消。

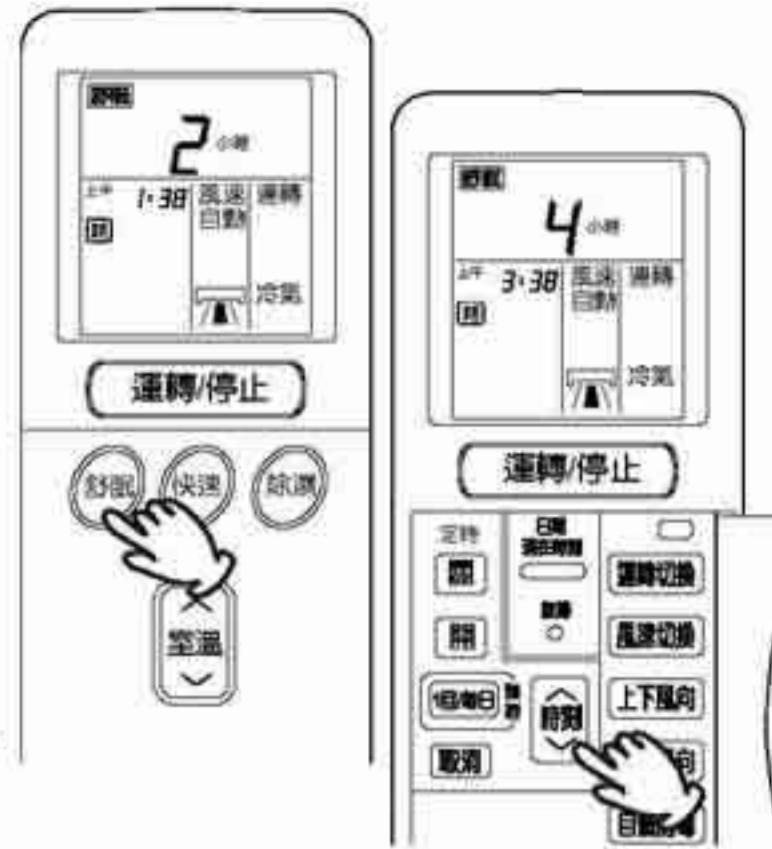

★ 上圖表示為在下午 11:38 開始運轉 4 小時後，於上午 3:38 時關機之設定。

定時
舒眠運轉
運轉的方
式

定時舒眠運轉的內容

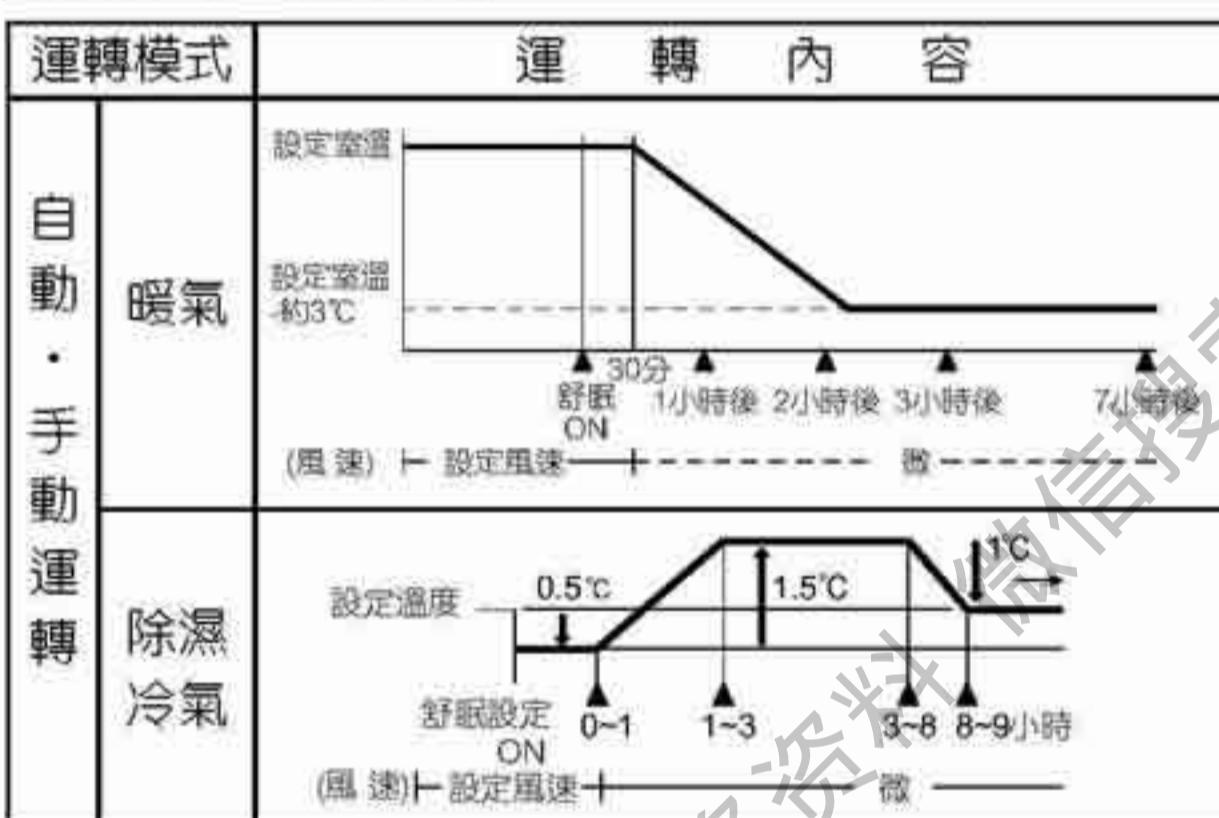

請注意

- 若日期、現在時間未設定的話，鍵將無法使用。
- 有其他定時設定（即預約中）時，按  鍵，則定時舒眠會優先運轉。
- 定時舒眠運轉中時，其他的定時將無法設定。

定時舒眠運轉和定時開機的組合

- 為使在睡覺時，得到最佳的舒適空調環境，建議在定時舒眠運轉自動停止後，接著配合定時開機的預約運轉組合方式運轉。
- 首先預約定時 **開** 後，請再按  鍵。

★ 下圖表示為在下午 11:38 設定定時 **開**，運轉 2 小時的情形。

1 預約定時 **開** 的時間

2 按  鍵



- 在運轉 2 小時後的隔天上午 1 時 38 分關機，然後在上午 6 時左右機體會自動開機運轉。

自體防霉功能

- 使用此功能可減少機體內部霉味的產生及避免開機時吹出霉味，創造最佳的舒適環境。

1 按 [自體防霉] 鍵，遙控器上顯示 [自體防霉]

- 於開機時作動，室內機風扇會延遲數十秒再運轉。
- 關機時，室內機風扇會繼續運轉一段時間。
- 此功能作動時，自體防霉指示燈（橙）會閃爍，且遙控器上仍會顯示 [自體防霉]。




- 按 [運轉切換] 鍵，離開“冷氣”的運轉模式。
- 按 [自體防霉] 鍵，解除“自體防霉”的功能。
(※上述方法僅執行其中一項即可解除。)
- 關機後，機體正在執行自體防霉功能時，若欲取消此功能，請按 [自體防霉] 鍵，讓遙控器上 [自體防霉] 顯示消失（即可取消此功能），以停止機體運轉。

請注意

- 此功能僅適用於冷氣運轉模式下。
- 當送風開始時，可能會吹出少許白霧（例如：高濕下），此為正常現象。

遙控器的使用方法

- 遙控器若掉到地面或潑到水時，有可能發不出信號，因此請妥善使用。
- LCD 的液晶不可吞食或碰觸，若不小心與手或皮膚接觸，需用水完全洗淨。
- 請謹慎使用無線遙控器。
- 若室內照明用具是電子點燈式，則遙控傳送距離會變短。
- 操作時，請朝接收器上的紅外線接收器發射。
- 遙控器傳送距離在光軸上約 7M，有效遙控距離因角度不同而有差異。

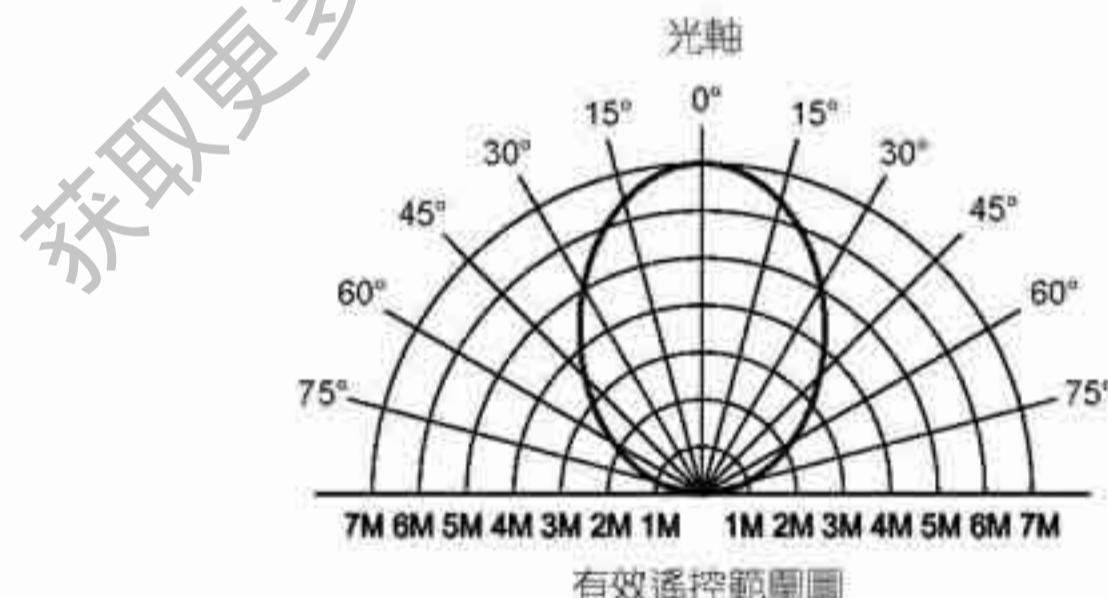

- 當按鍵時，遙控器上發射指示燈會閃爍，接收器上蜂鳴器會“噓”一聲，表示信號已接收。



異樣發生時

■ 當有異樣時，請先依下列各項檢查。

參照頁次

不能運轉時

① 遙控器的電池電力是否不足？	第 4 頁
② 漏電斷路器是否關掉？	—
③ 電源開關是否關掉？保險絲是否斷掉？	—
④ 是否停電？	—

不冷時 或 不熱時

① 濾網是否堵塞？	第 14 頁
② 室溫設定是否合適？	第 6 頁
③ 室內機、室外機的吹出口及吸入口前是否有障礙物？	—
④ 風速是否為“微”、“靜”風速？	第 6、7 頁

■ 這些都不是故障現象。

異
樣
發
生
時

保
養
與
售
後
服
務

有水流動的聲音，或者水沸騰的聲音(噓噓)	這是冷媒的流動聲，透過配管所傳出來的聲音。特別是在運轉開始、停止時會有一定時間有冷媒的流動聲音。
有「噗咻」或「咗噠」的聲音	這是為了改變空調機內冷媒流動方向，閥的切換聲。 閥在打開或者關閉時，所發出的聲音。
有「咻・咻」或「啪・啪」的聲音	這是由於空調機本身因溫度變化，造成忽脹忽縮時，所發出的聲音。 或者在運轉開始時等，因變更室內機馬達回轉數時，所發出的聲音。
在冷氣運轉中或者除濕運轉中，吹出口會有霧的噴出	這在低溫多濕時較能看得到，原因是房間的空氣在被冷氣吹過時，因冷卻而形成的。
從空調機吹出臭味	這是空氣中各種味道（香煙的煙、化妝品、食品等），附著於空調機內，被吹出來的。
室外機的運轉音變更	這是依照室溫等，變更壓縮機回轉數所致。
在除霜運轉時，從室外機會有蒸氣發生	這是附著於熱交換器上的霜，溶解、蒸發所產生的。
即使停止暖氣運轉，空調機仍會運轉	這是自動快速除霜動作的緣故。
運轉指示燈點亮→閃爍→點亮	這是在預熱運轉中的停止→運轉時、由冷氣運轉切換為暖氣運轉時，保護回路及預熱感應器作動的緣故。

緊急處理方法：

- 經過上述現象之調查後，仍有下列的情形時，請立刻關掉冷氣機及專用的電源開關並向服務站或原購買的經銷商洽詢。

有下列情形，請速洽經銷商：

- 保險絲或電源開關常斷掉、切掉。
- 開關動作不確實。
- 異物或水進到空調機內。
- 電線破皮或過熱。

長時間(1個月以上)不使用時

- 請在晴天時，進行約半天左右的送風運轉，使室內機的內部乾燥。
因內部在潮濕的狀態，且長時間不使用時，較易生霉。
- 請關掉電源開關。
(雖然沒有運轉使用，但因電源開關仍“開”著，故仍會有微量電力消耗。)
- 請取出遙控器內的乾電池。





保養和點檢

保養時請務必停止運轉，並切掉專用電源開關。

保養和點檢

■ 保養

遙控器請用柔軟的布擦拭。

- 機體非常髒時，請用絞乾的布擦拭。
- 若使用中性清潔劑，則效果更好。
- 遙控器不能用水洗，請用乾布擦拭。
- 使用化學物品擦拭時，請依該注意書上的說明使用。

以下的東西不可使用

- 挥發油、稀釋液、磨粉等物品請勿使用，以免損壞塗裝面及塑膠部份。
- 請勿使用 40°C 以上的水清洗，以免塑膠部份變形。



濾網

請 2 週清潔 1 次，以免耗電。灰塵請以吸塵器清除。

- 濾網若因年久使用後有破損或過於髒污須更換時，請向原購買的經銷商購買新的濾網。
- 濾網上的灰塵，請用吸塵器來吸取，如果很髒時，請用中性洗劑來清洗，再用 40°C 以下的水沖洗，然後放在陰涼處晾乾。



■ 點檢

請在半年～一年或使用季節開始或終了時做一次的定期檢查，請以下列的要點來檢查。

若有不明白之處，請與服務站或原購買的經銷商聯絡。

地線

接地線有脫落或中途斷掉嗎？



檢查維修

室內、外機使用久了以後，內部會受到污染，使機體的性能減低。

- 依使用狀態，有時會有味道發出，這可能是雜物、塵土堵塞，使除濕水無法排出所致。因此除了日常的保養外，最好也做檢查維修。（需收費的）
- 機體檢查維修的詳細費用，請向服務站或原購買的經銷商洽談。

保養和檢點／保證事項及售後服務

保養與售後服務



保證事項及售後服務

- 本機體附有保證書，保證期間，萬一發生故障，請向服務人員出示保證書，可按照保證書中規定的項目，獲得免費修理或酌收材料費。
- 硫害及鹽害所造成的銅管破損、冷媒洩漏等，不在免費維修之保證範圍內。
- 當您在使用本製品而有異常狀況發生時，請依照本說明書第 13 頁所述方法先行檢查，若仍未能改善的話，請立刻通知服務站或原購買的經銷商。

台灣日立全省服務站 網址：www.taiwan-hitachi.com.tw

台北服務部 TEL : (02) 2994-3131

台中分公司 TEL : (04) 2325-7766

基隆營業所 TEL : (02) 2436-5811

彰化分公司 TEL : (04) 761-3121

蘭陽營業所 TEL : (03) 956-4119

雲林服務站 TEL : (05) 533-5065

花東營業所 TEL : (03) 856-2070

嘉義分公司 TEL : (05) 213-1688

台東服務站 TEL : (089) 350-606

台南分公司 TEL : (06) 259-2141

桃園分公司 TEL : (03) 392-2661

高雄分公司 TEL : (07) 224-9520

新竹分公司 TEL : (03) 535-6388

屏東營業所 TEL : (08) 738-3434

網址：www.taiwan-hitachi.com.tw

本公司各地服務站，時有增加或變更，如有不周之處，敬請賜告。

顧客記事欄

為了日後聯絡服務方便，請詳細記載下列各欄



型 式	
購買年月日	年 月 日
購買商店	
TEL:	

空調世界第一號巨人



台正字第 3201 號

RA-AA-C

台灣日立股份有限公司

生產國別：中華民國

總公司：台北市南京東路三段 63 號 TEL : (02) 2508-3311

愛護地球・珍惜資源 本使用說明書使用再生紙

65MP1339