


室内机组

- AP1: 室内主控板
- AP2: 室内中间板
- XT1: 接线端子板
- XP: 单相插头
- MF1: 室内风机
- CM1: 风机用电容
- ML: 转页电动机
- RT1: 进风温度传感器
- RT: 蒸发器温度传感器

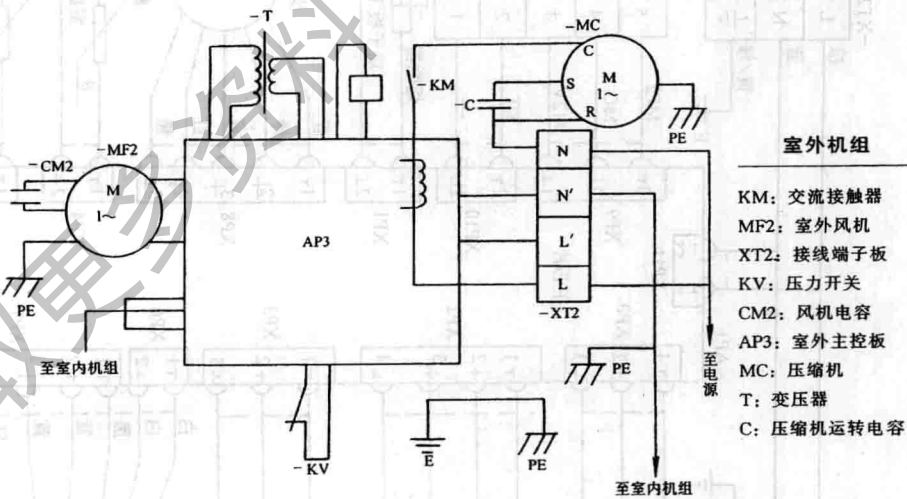

室外机组

- KM: 交流接触器
- MF2: 室外风机
- XT2: 接线端子板
- KV: 压力开关
- CM2: 风机电容
- AP3: 室外主控板
- MC: 压缩机
- T: 变压器
- C: 压缩机运转电容

图 118 春兰 KF-60LW 空调器控制电路图