



# OPERATION MANUAL

## 使用说明书

**VRV SYSTEM**

According to GB4706. 32-2004

**Air Conditioners**

符号 GB4706. 32-2004

MODELS

Wall-mounted type

型号

挂壁型

FXA20LVE	FXA20LVEC (KFR-22G)
FXA25LVE	FXA25LVEC (KFR-28G)
FXA32LVE	FXA32LVEC (KFR-36G)
FXA40LVE	
FXA50LVE	
FXA63LVE	
FXAQ20MVE	
FXAQ25MVE	
FXAQ32MVE	
FXAQ40MVE	
FXAQ50MVE	
FXAQ63MVE	
FXAQ20MAVE	
FXAQ25MAVE	
FXAQ32MAVE	
FXAQ40MAVE	
FXAQ50MAVE	
FXAQ63MAVE	

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Ελληνικά


Nederlands

Portugues

Русский

中文  
(繁體)

中文  
(简体)

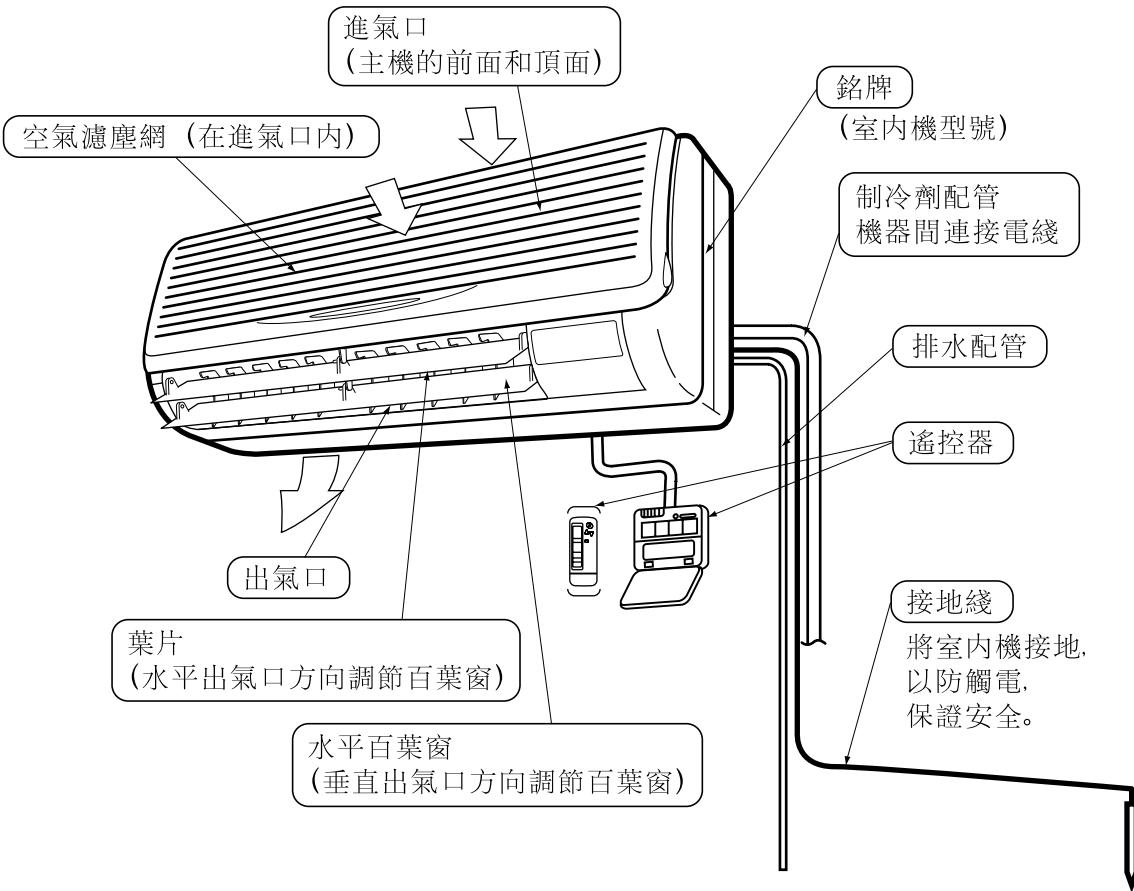

感謝您購買大金的空調機。

在使用本空調機之前，請仔細閱讀本使用說明書。本說明書說明空調機的正確的使用方法，以及發生故障時的對應措施。本使用說明書為室內機專用的說明書，請同時參照閱讀室外機附帶的使用說明書。閱讀完畢本說明書以後，請妥善保管，以備需要時查閱。

## 安全注意事項

請務必遵守以下項目。

〈在使用本空調機之前，請仔細閱讀本使用說明書，以確保正確的使用。〉

- 此空調機屬非通用型。
- 在此表示的注意事項，分以下兩種。

以下記載的有關安全注意事項都是非常重要的，請務必遵守。

**⚠ 警告 .....** 若不遵守，會造成死亡或嚴重受傷等情況。

**⚠ 注意 .....** 若不遵守，會造成受傷或機器損壞的情況。

根據狀況不同，還會造成嚴重受傷等情況。


### —**⚠ 注意** —

- 不要在室外機附近堆放物品，也不要讓落葉等垃圾堆積在空調機周圍。

落葉中容易有小動物作窩，而小動物可能侵入空調機內。一旦動物進入空調機內，如果碰到電氣零件，可能造成故障、冒煙或火災。

## 如何調節水平風向的角度

握住葉片（水平出氣口方向調節百葉窗）邊緣的捏手，稍向下拉，根據房間的情況和喜好向左右調節。

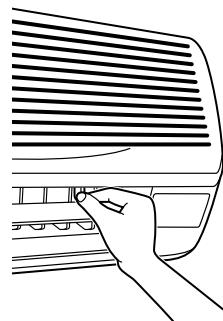

將水平百葉窗停在一個您能够握住捏手，並左右調節的位置。

## 維修保養（告維修人員）

### —**⚠ 警告** —

- 除日常保養外，維修只能由專業維修人員進行。
- 在接觸接線裝置之前，必須切斷所有電源。
- 安裝選配件時，請專業人員經手。  
一定要採用本公司指定的選配件。  
自己安裝不當可能導致漏水，觸電和火災。

## **—△ 注意**

- 只有在停機並關掉電源後才能清潔空調機。否則可能觸電或受傷。
- 勿用水洗空調機。否則可能觸電。
- 可向負責安裝的人員請教空調機內部的清掃方法。清掃方法不當會造成塑料部件損壞，或者漏水和觸電。
- 清潔或保養空氣過濾器等部件時，要當心立足處。進行作業時必須登高，請注意安全。立足處不平穩的話，可能會踩空、摔倒，造成受傷。

## **注意**

- 除清掃以外，請勿拆下空氣濾塵網。這樣做可能會導致破裂。

### **空氣濾塵網的清掃方法**

當顯示器上顯示“”指示時，請清掃空氣濾塵網。（清掃濾塵網的時間到）


- 使用時間到達設定時間後，此指示會顯示。
- 如果空調機安裝的房間內的空氣中污垢非常多，請增加清掃的次數。

#### **1. 打開前面板**



#### **2. 拉開空氣濾過器**


輕輕向上推空氣濾過器中央的插銷，然後向下拉出。

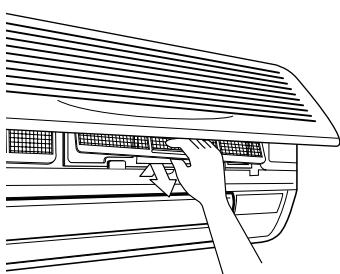

#### **3. 清掃空氣濾過器**

用吸塵器**A)**吸，或用水洗**B)**。

##### **A) 用吸塵器吸**

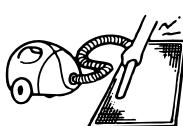

##### **B) 用水洗**

如果空氣濾過器很髒，可以用軟刷和中性洗劑洗。



去水後陰乾。

## **注意**

- 切勿用 50 °C 以上的熱水清洗，否則會褪色或變形。
- 不可近火，有燃燒危險。

#### **4. 安裝空氣濾過器**

清洗空氣濾過器後必須按原樣裝好。

#### **5. 按遙控器上的濾過器清掃復位鈕**

“清掃濾塵網的時間到” 記號消失。

### **如何清掃空氣吹出口和外側面板**

- 用軟布擦。
- 難以擦淨時，可以用水和中性洗劑。

## **注意**

- 不得使用汽油、苯、稀釋劑、拋光粉、液體殺蟲劑。否則會退色或變形。
- 不可用 50 °C 以上的水或熱氣清掃空氣濾過器。

### **如何清掃前面板**


可以將前面板拆下清洗。

## **注意**

- 緊緊握住前面板，不要落下。
- 清洗時不得使用超過 50 °C 的熱水，不得使用苯、汽油、稀釋劑或其他揮發性液體，不得使用拋光粉或硬毛刷子。
- 請將前面板牢固安裝在原位。


#### **1. 打開前面板**

將手指按在面板的凸起部，在主機的左右兩側，打開面板，直到再也開不大處。

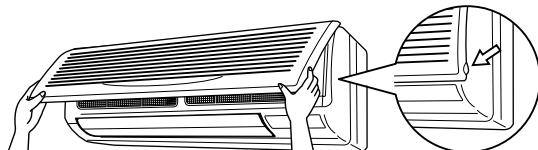

## 2. 拆下前面板

將前面板兩側的軸向主機中央按壓，並拆下。  
(也可以向左或右滑動，再向前方拉來拆下。)

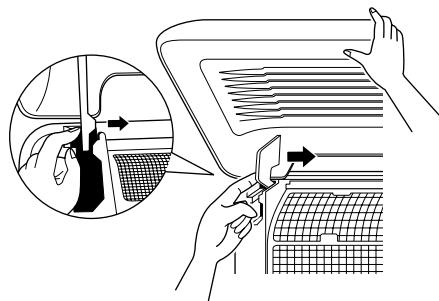


## 3. 清掃前面板

- 用濕的軟布輕輕擦。
- 僅可使用中性洗滌劑。
- 洗後擦乾水份，放在陰涼處晾乾。

## 4. 安裝前面板

將前面板的插銷插入槽中，從頭到尾按壓一遍。  
在此狀態下，緩慢關閉前面板。

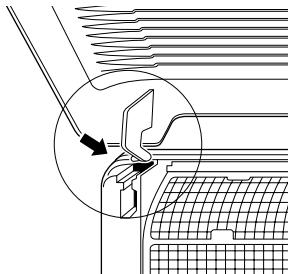

**DAIKIN INDUSTRIES, LTD.**

Head office:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,  
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,  
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

**DAIKIN EUROPE NV**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

**大金工業株式会社**

總公司

日本大阪府大阪市北區中崎西二丁目4番12號  
梅田中心大廈 郵政編號 530-8323

東京分公司

日本東京都港區港南二丁目18番1號  
JR品川東大廈 郵政編碼108-0075

**大金工业株式会社**

总公司

日本大阪府大阪市北区中崎西二丁目4番12号  
梅田中心大厦 邮政编码 530-8323

东京分公司

日本东京都港区港南二丁目18番1号  
JR品川东大厦 邮政编码108-0075