

操作指南

定时开/关功能

可以按照设定的时间启动或关闭空调。防止您就寝后忘记关闭空调。



- 1 开机**
开机后，设定好工作状态。
- 2 定时方式设定**
按遥控器上定时键改变定时方式，每按一次，定时方式指示按以下顺序改变：



然后根据根据需要确定定时方式（定时开或定时关），此时 ON 或 OFF 会闪烁。

- 3 设定时间**
按下时间调节键。
▲每按一次，设定时间在前12小时以0.5小时为单位增加，后12小时以1小时为单位增加。
▼每按一次，设定时间在前12小时以0.5小时为单位减少，后12小时以1小时为单位减少。可在24小时之内调节。

- 4 确定设定**
调节好时间后，按下设定键，确定时间。此时 ON 或 OFF 不再闪烁。
显示时间为：到几小时后开机（定时开）或者关机（定时关）。

- 5 取消定时**
按定时键数次，使定时方式显示消除即可。

小常识

- 更换电池或停电后需重新设定时间。遥控器具有记忆功能，下次使用定时功能时，如果设定时间同上次一样，只需选定定时方式然后按设定键确认即可。

辅助电加热功能

辅助电加热条件(无电加热功能的机器无此项)
设定辅助电加热允许后，空调器微电脑控制检测室内温度小于等于22℃，低于设定温度，且与设定温度之差大于2℃时，辅助电加热投入运行，否则自动停止辅助电加热。
遥控器首次进入制热模式，遥控器和控制盘分别显示“❄️”和“🔥”，辅助电加热运行开始。再按一次辅助键，遥控器和控制盘上显示“❄️”和“🔥”消失，辅助电加热运行结束。

操作指南

清洁保养

清洗滤尘网
用手把住进风口处格栅上下两端用力向外掰，然后将滤尘网沿沿度方向向外抽出，用水或真空吸尘器清洗滤尘网，当滤尘网太脏时，用除污剂或中性肥皂水清洗。用清水冲干净，晾干后重装好。

不要用40℃以上的热水清洗滤尘网，否则对滤尘网有损害。要小心擦拭滤尘网。在装上左、右进风栅时，请保证左、右进风栅中部定位柱插入侧板定位孔中，以避免造成进风栅与侧板闪缝。

清洗室内（外）机：
用热的湿布或中性洗涤剂清洗，然后用干布擦净。不要用过热的水（大于40℃），这样可能导致褪色变形。不要用杀虫剂或其他化学洗涤剂。

特别提示
空调器室外机换热器如出现脏堵可导致空调器制冷制热效率降低，甚至损坏压缩机。故如果室外机换热器出现脏堵，请联系售后专业人员进行清洗。


使用季节结束后的保养

在晴天送风模式下，开机运转半天左右，使空调内部完全干透。关闭空调运转开关，切断电源，否则即使空调器处于停止状态，也会消耗一定的电力。清洁滤尘网和室内机、室外机，有条件可用外罩盖好机组。

使用季节开始前的保养


检查室内和室外机组的进风口和出风口有无阻塞物，以免降低工作效率。务必安装滤尘网，确保空气过滤器不污染，否则会因灰尘进入而损坏机器或引发故障。

室内外机安装图

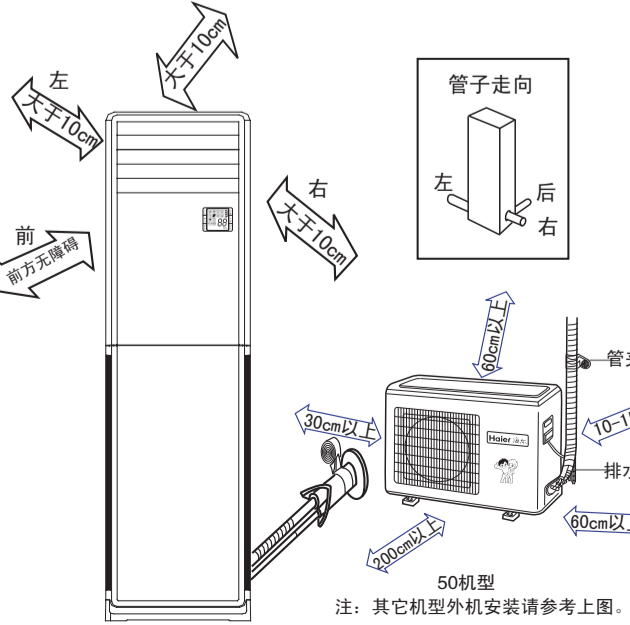


强力/静音功能

当您快速调节室内温度时，使用强力功能就能方便的调节。静音功能是抑制空调运行时发出的噪音的功能，能够让您得到安静的读书和休息空间。

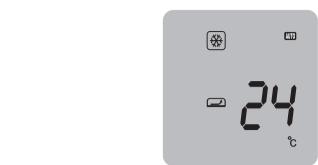

在制冷或制热的状态下，按强 / 静音

- 每按一次，将按如下显示次序变化



强力运转时：使遥控器显示停止在“❄️”处，控制盘显示停止在“❄️”。在强力运转状态下，内机以高风速运行。

静音运转时：使显示停止在“🌬️”处，控制盘显示停止在“🌬️”。在静音运转状态下，风速自动微风。

- 取消强力运转
按下强/静音键2次，至强力运转显示消失。

- 取消静音运转
按下强/静音键1次，至静音运转显示消失。

小常识

- 在强力运转模式下可获得最大风量。

负离子功能




开机后，设置好工作状态。按下遥控器健康键，遥控器和控制盘分别显示“🌿”和“🌿”，同时开始负离子功能。再按一下健康键，遥控器和控制盘上“🌿”和“🌿”显示消失，负离子功能取消。


备注：当室内风机运转(正常状态)时，才能进行负离子功能。

◆ 关于负离子功能
负离子发生器能激发大量负离子，有效平衡空气中正负离子的浓度，并有除菌及加速家中尘埃沉淀的功能，使房间中的空气清新健康。

各部分构件名称

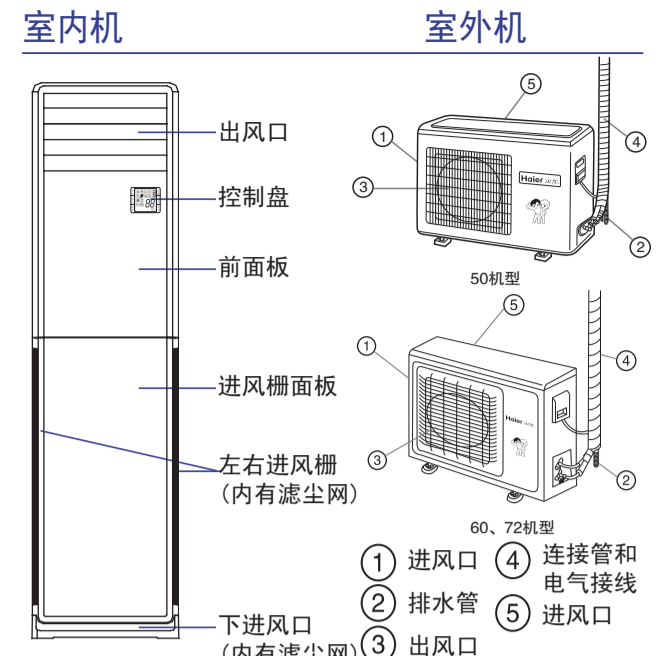

控制盘显示

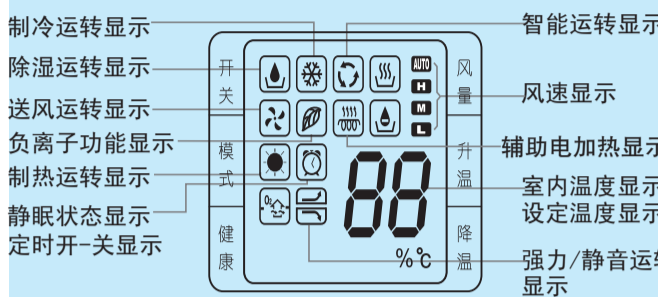


电池的安

- 1 取下电池盒盖
- 2 装入电池
确认盒底部图示“+”“-”极要求。
- 3 重新装好电池盒盖
- 4 核定显示
若按下开/关键后，无显示，则重新装一下电池。


小常识

- 长时间不用遥控器时应将电池取出，取出电池后如有显示，则用一尖状物按一下复位键即可。

遥控器

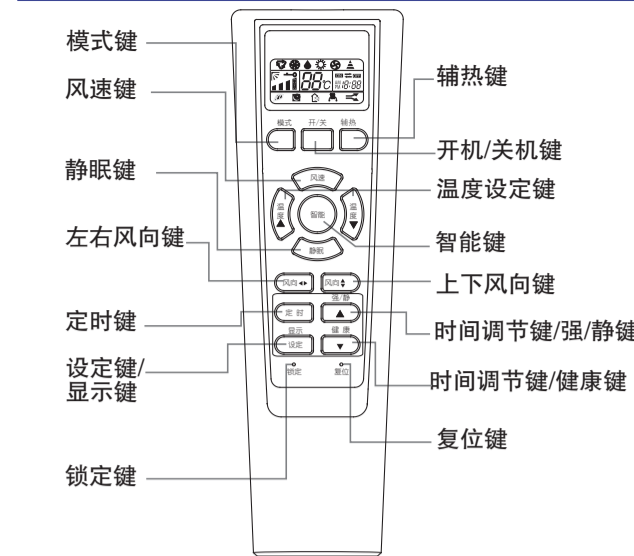

遥控器显示

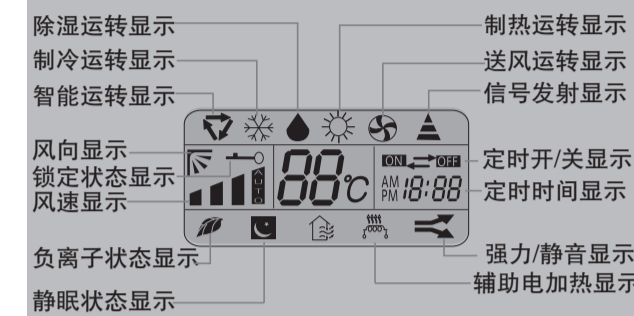

遥控器的使用

- 使用时把信号发射头对准室内机上的信号接收窗。
- 信号发射头和接收窗之间一般应在七米以内，且不应有障碍物。
- 不要抛掷磕碰遥控器。
- 在装有电子启动型日光灯、转换型日光灯或无线电话的房间，信号接收窗接收信号易受干扰，使用时只要遥控器距室内机近一些即可。

注意


- 使用两节型号相同的新电池。
- 在遥控器使用过程中，如出现异常情况，请取出电池，过几分钟再装入电池即可。
- 若遥控器显示变淡（有时易出现异常状态），则说明电池没电了，请更换电池。
- 遥控器废旧电池，请妥善处理。

操作指南

基本运转

- 1 开机**
按下开 / 关键开机
遥控器液晶和控制盘显示上一次的工作状态
- 2 工作方式选择**
按下模式键，每按一次，工作方式按如下顺序改变：
遥控器: [Smart] -> [Cool] -> [Dehumidify] -> [Fan] -> [Heat]
控制盘: [Smart] -> [Cool] -> [Dehumidify] -> [Fan] -> [Heat]
- 3 调节风速**
按下风速键，每按一次，风速按如下顺序改变：
遥控器: [Auto] -> [Low] -> [Med] -> [High]
- 4 关机**
按下开 / 关键关机


风向调节

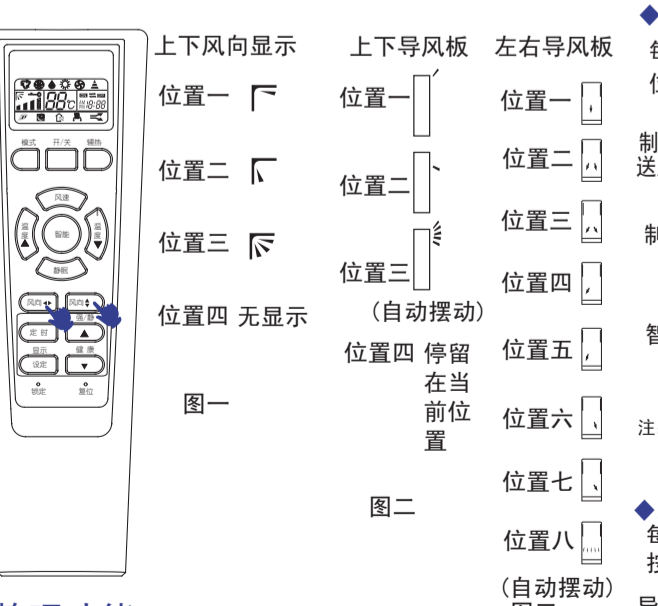

静眠功能

- ◆ 运行方式
- 1. 制冷、除湿运行下的8小时静眠
静眠操作开始后 1小时温度比设定温度升高1℃，运行 1小时后再升高 1℃，再持续6小时后关机，温度比设定温度高，以防睡眠时着凉。
- 2. 制热运行下的8小时静眠
静眠操作开始后 1小时，温度下降 2℃，此温度运转 1小时后再下降2℃，再运行3小时后上升1℃再持续约 3小时后关机，温度比设定温度低，以防睡眠时有不适的感觉。
- 3. 智能运行时
空调器按智能选择的工作方式进行相应的静眠运行。
- 4. 送风运行时

遥控器显示

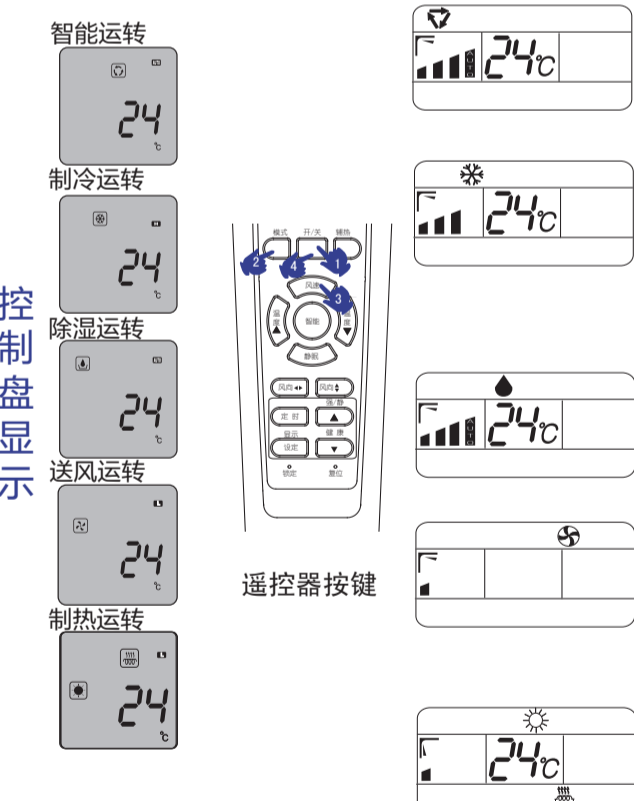

- ◆ 上下送风方向
每按一次上下风向键，遥控器显示屏上下风向显示和上下导风板位置根据不同的工作状态按如下顺序变化：
制冷/除湿/送风模式: 遥控器: [位置一] -> [位置二] -> [位置三] -> [位置四] (图一)
导风板: [位置一] -> [位置二] -> [位置三] -> [位置四] (图二)
- ◆ 左右送风方向
每按一次左右风向键，遥控器显示屏无显示，左右导风板位置按如下顺序变化：
智能模式: 遥控器: [位置一] -> [位置二] -> [位置三] -> [位置四] (图一)
导风板: [位置一] -> [位置二] -> [位置三] -> [位置四] (图二)

注：空调在使用遥控器或控制盘关机时，会将上下导风板关闭，在直接切断电源时，导风板将无法关闭，请使用遥控器或控制盘关机，切勿在关机前直接切断电源。