

使用安装说明书

AIR CONDITIONER OPERATING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

分体挂壁式房间空调器

23U1系列	23UB1系列	23UH系列	26UH1系列	23UH6系列	23UQ系列
26U1系列	26UB1系列	26UH系列	32UH1系列	26UH6系列	26UQ系列
32U1系列	32UB1系列	32UH系列	35UH1系列	32UH6系列	32UQ系列
35U1系列	35UB1系列	35UH系列	26UH2系列	35UH6系列	35UQ系列
50U1系列	50UB系列	50UH系列	32UH2系列	50UH6系列	50UQ系列
60U1系列	60UB系列	60UH系列	35UH2系列	26UK系列	26UL系列
70U1系列	70UB系列	70UH系列	26UH4系列	32UK系列	32UL系列
26U4系列	26UB4系列	26U2系列	26UH5系列	35UK系列	35UL系列
26UN系列	32UN系列	35UN系列	50UL系列	26UK4系列	
23UQ-E4系列	26UQ-E4系列	32UQ-E4系列	35UQ-E4系列		
23UX系列	26UX系列	32UX系列	35UX系列	50UX系列	70UX系列
23UL-4系列	26UL-4系列	32UL-4系列	35UL-4系列		

感谢您购买广东科龙空调器有限公司的产品，请在使用前仔细阅读本使用安装说明书，并妥善保管。

本使用安装说明书由广东科龙空调器有限公司出版，并非质量保证书，对由于勘误或产品改进所引起的内容更改，均由广东科龙空调器有限公司随时作出解释，恕不另行通知，修正内容将编入再版使用安装说明书中。

本空调器符合GB/T7725-2004《房间空气调节器》。

广东科龙空调器有限公司

GUANGDONG KELON AIR CONDITIONER CO., LTD.

安装事项

1. 注意
 - A. 用户购机后，请务必与就近的本公司特许服务网点（以下简称“特许点”）联系安装事宜，切不可自行安装或另请他人安装（不含窗机），以免发生意外或造成空调器损坏。
 - B. 非“特许点”安装的空调器，本公司将不负责免费维修。
2. 准备
 - A. 请用户按照本使用安装说明书介绍的性能参数，安装好空调器运行所需的电源线、保险盒、插座等。
 - B. 空调器安装位置一般由用户选定。若安装人员认为该位置不利于空调器运行，请用户配合安装人员更换安装位置，使空调器达到最佳运行状态。
 - C. 空调器的支承铁架由用户自备。若用户需要“特许点”提供的空调器支承铁架时，请与“特许点”联系。
 - D. 分体式空调器随机配有一套室内、外机连接管，若需加长连接管，请于“特许点”购买。
3. 预约
用户购机后，可以电话、书信或亲临等方式与就近的“特许点”联系，就安装时间、支承铁架、加长连接管等事宜预约登记。一般情况下，“特许点”上门安装时间：旺季为购机后24小时内，淡季为购机后12小时内；若遇特殊情况，“特许点”将与用户共同协商。
4. 试机
空调器安装完成后，请试机运转。
5. 填单
空调器安装调试完毕，必须经用户确认运转正常后，安装人员方可填写“安装确认单”，请您核实“安装确认单”的内容，在相关栏内填写意见并签名确认，有助于保障您的合法权益。
6. 费用
 - A. 本公司生产的空调器均实行为用户免费安装、调试（不含窗机），并提供安装附件。
 - B. 若用户需要“特许点”提供的空调器支承铁架时，费用由用户承担。
 - C. 分体机的连接管若需加长，其加长部分费用由用户承担。具体费用请咨询当地顾客服务中心。
 - D. 已安装的本公司的空调器，用户要求更换位置重新安装时，其移机费用按本公司的安装收费标准统一计费，该费用由用户承担。

保修卡使用说明

1. 本公司生产的空调器保修卡随每台产品附带，由用户妥善保存，连同购货发票作为该产品免费保修凭证。
2. 本空调器从开出发票起，在正常使用条件下，整机包修六年，压缩机包修六年，遥控器包修一年；在保修期内未私自拆修而发生故障，经本公司或“特许点”鉴定，可凭本卡和购货发票免费修理或更换零部件，但由于运输、保管不当，电源电压不符合规定，未按使用安装说明书的方法操作使用，或其他不可抗拒力造成损坏的，则不在保修范围内。
3. 如本公司尚未在贵地区开设“特许点”，敬请用户先将本公司生产的空调器详细的故障现象，空调器的编号，保修卡和购货发票的复印件，以及用户的详细地址函告或电话通知本公司驻当地的顾客服务中心，本公司将委托附近的“特许点”给予检修。
4. 保修期满后或保修范围以外的本公司生产的空调器均以优惠价检修。
5. 用户来函，请用正楷字体写清楚姓名、地址、邮编，以免贻误时间。
6. 敬请用户认真填写保修卡各项内容，有助于保障您的合法权益。
7. 遇有故障需维修，每一次填写一联，撕下作维修凭证。
8. 如保修卡上A、B、C、D、E联已使用完毕，用户可来信将姓名、地址、产品型号、机号、购买日期等事项通知本公司顾客服务部，可补发新保修卡。

目 录

目录

使用和维护说明

使用须知	3
部件介绍	6
室内机	6
室外机	6
主机操作显示	7
遥控器及操作方法	12
UH6系列彩色面板拆卸说明	15
遥控器电池的更换	16
维护保养	16
故障分析	17
技术参数	18

安装及售后服务

装箱单	21
室内外机安装图	22
室内外机接线	23
注意事项	24
保修卡	附1
安装确认单（第一联）	附2
安装确认单（第二联）	附3
安装确认单（第三联）	附4
安装服务监督卡	附5
维修记录卡	附6

■带* 的功能仅限于冷暖机型使用。

■带** 的功能仅限于带电加热的冷暖机型使用。

使用和维护说明

使用须知

空调器不能运转的温度条件

在下表的温度范围内空调器保护装置可能会动作，出现不能运转的情况。

*制热运转	室外气温>24℃
	室外气温<-7℃
	室温>27℃
制冷运转	室外气温>43℃
	室温<21℃
除湿运转	室温<18℃

机内保护装置特点

下面的情况，机内保护装置进行工作

- 停止运转之后立刻再运转时，或运转之中进行模式转换时，需等3分钟后空调器压缩机才重新运转。

注意检查

空调器每使用半年后，就要对其进行检查，注意有无下列异常情况：

- 电源线或插头异常发热，有烧焦气味。
 - 运转中有异常声音，或振动严重。
 - 室内机漏水。
 - 金属外壳带电。
 - 其它异常或故障。
- 有上述情况出现时要停止使用该空调器，为防止事故发生，务必请顾客服务中心检查。

*制热运转的特点

预热

在制热运转开始时，室内机有2-5分钟的预热期，预热期过后才有暖风吹出。
当室内温度较低时，**电加热功能会自动启动。

除霜


制热过程中当室外机结霜时，为提高制热效果，空调器将进行自动除霜运转。除霜时室内机风扇与室外机风扇停止，除霜结束后自动恢复到制热运转。

(如果户外温度很低，空调器很难使房间暖起来时，建议与其它的采暖器具一起使用。)

使用和维护说明

为了您安全地使用空调器，本使用安装说明书采用了各种各样的图画来进行说明，请在使用前仔细阅读。

空调器必须确保正确、可靠的接地。用户提供的电源一定要按国家用电安全规定进行接地，自来水管、煤气管等不能作为接地导体，否则可能会造成安全事故。

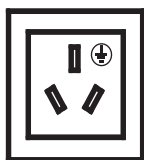


电源开关应设在儿童不能触及的地方，防止儿童玩弄电源开关发生危险。




在雷雨天气必须停止使用空调，并切断电源开关，否则闪电可能损坏空调器。



禁止在放置或使用挥发性、腐蚀性化学制品的环境中放置或使用空调器，否则可能导致火灾。

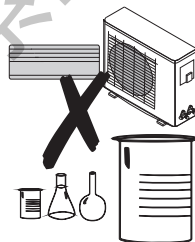


若发现异常情况如异常噪声、气味、烟雾、温度升高、漏电等现象，请立即切断电源开关，然后与当地经销商或当地服务网点联系。处于异常状态连续运转，可能会导致触电和火灾等严重事故。

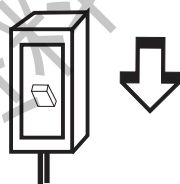


不要用湿手按操作键。室内机电器盒必须密封好，否则可能导致意外或火灾。



正常运行过程中，不要通过强行拔掉电源插头来停止运转，否则易引起触电及火灾，长期不使用空调器，请按下插头或切断电源开关。

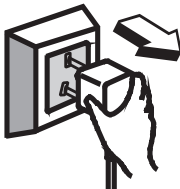

电源线不要打结、拉伸、加压重物、高温加热，否则会引起电源线破损。使用破损的电源线，可能导致触电和火灾。

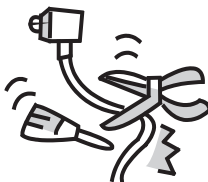

使用和维护说明


不要任意加长电源线，插座不要与其它电器共用，禁止自行更换电源线，以免引起火灾。




不要自己修理或移动空调器，否则可能会因失误引起触电。




禁止拆下室外机的出风口网罩，风扇旋转时，不要将木棒等异物插入出风口内，否则高速运转的风扇会造成人身伤害。

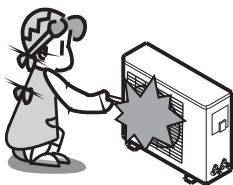


不要在室外机上放置物件。切勿让儿童玩弄空调器，否则可能引发危险。

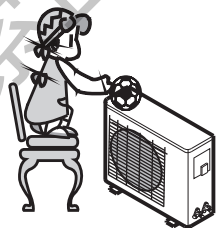


不要在空调器出风能吹及的地方放置燃烧器具。

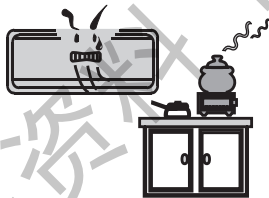


室外机附近不要堆放杂物以免影响通风。

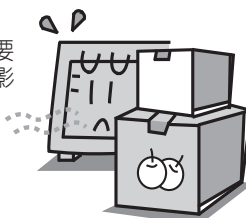

适当设置温度，以得到舒适的环境，应避免过热或过冷；使用风向调节，使风均匀吹向房间各处，冷风或热风长期直接吹向皮肤，不利于身体健康。

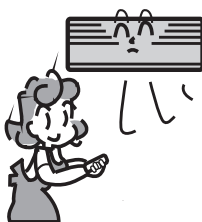


使用空调器时，请关闭门窗，以提高制冷和制热效果。在制冷运行中，应使用窗帘阻挡阳光直射室内，否则制冷效果会降低。

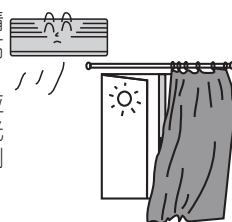

使用和维护说明

部件介绍

室内机

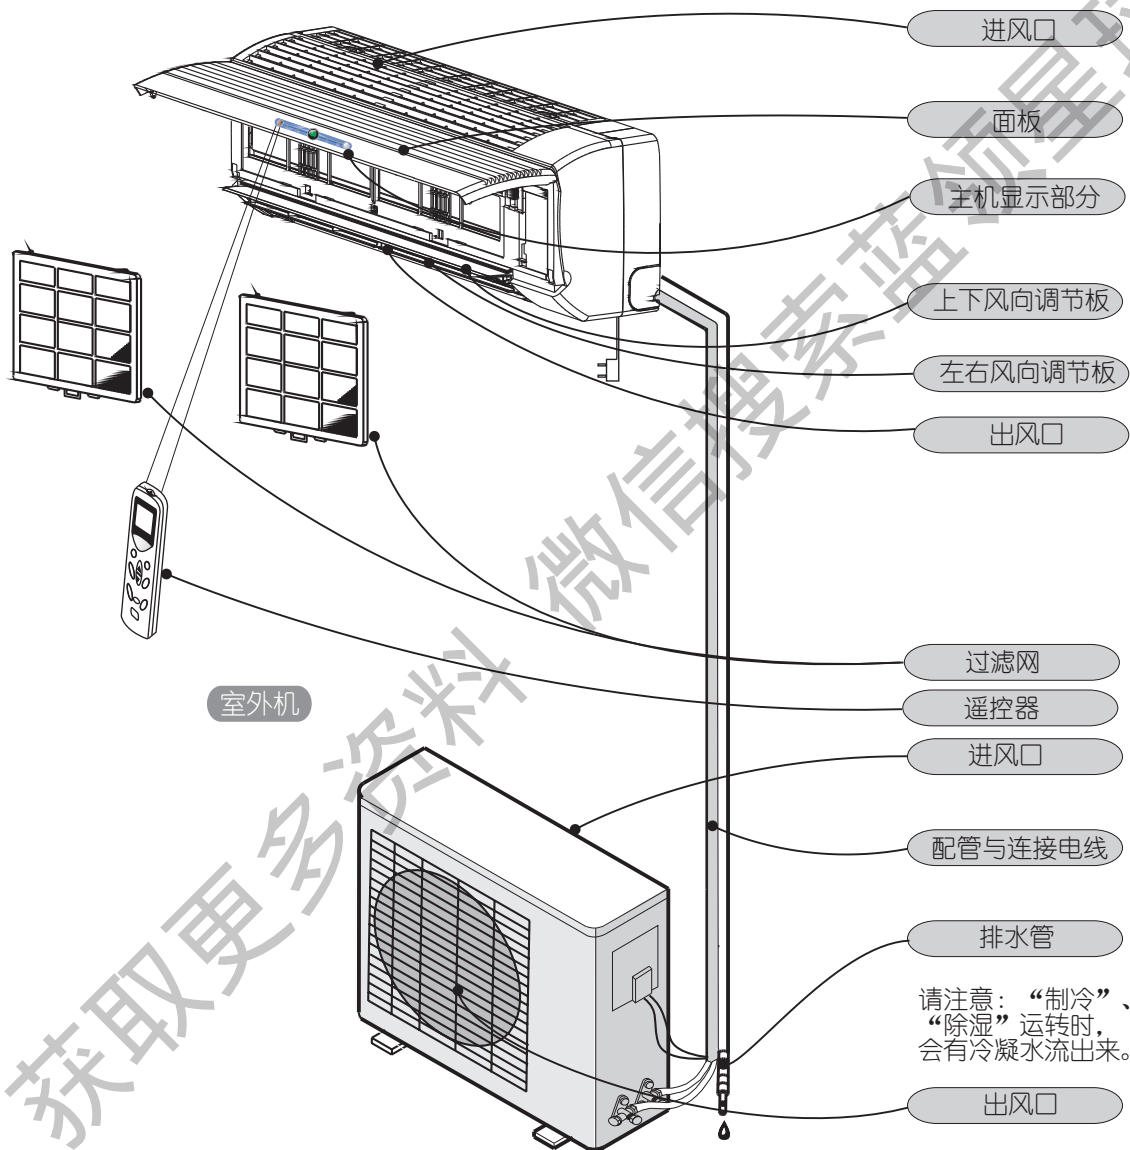


本图形为结构示意图，而非产品的外观图。


其中36以下的UH和UH6(23UH6除外)装有银离子过滤网和防螨过滤网,36以下的U1、U2装有防螨过滤网。所有机型的遥控器均为抗菌遥控器。

使用和维护说明

U1, U2, U4系列主机操作显示

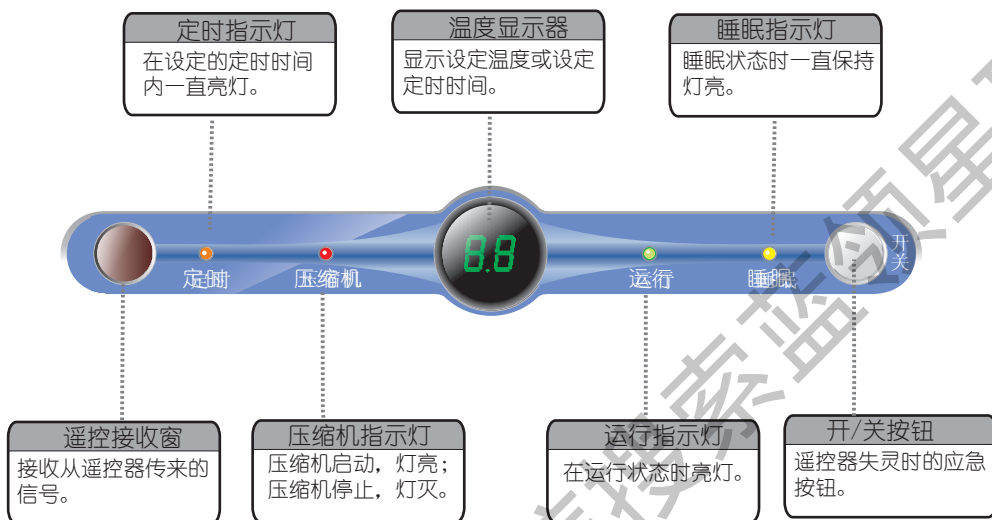


UB 系列主机操作显示

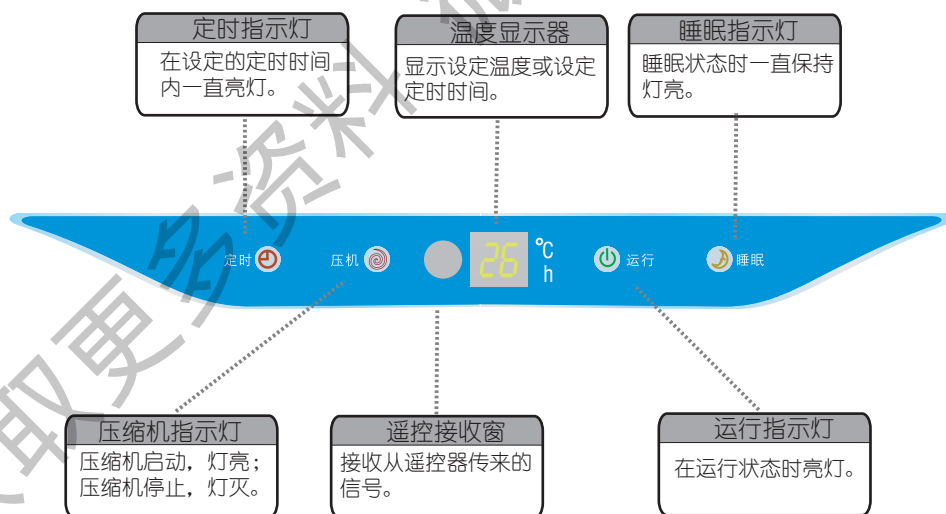


上面操作显示位置仅为示意图，可能和您所选机型的实际显示位置不一致。

使用和维护说明

UH、UH1、UH2系列主机操作显示

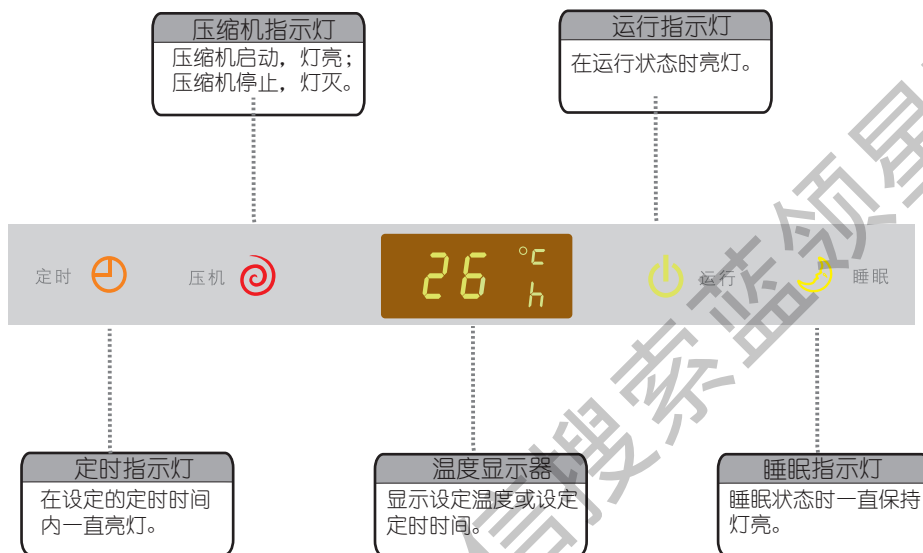


UB1 系列主机操作显示

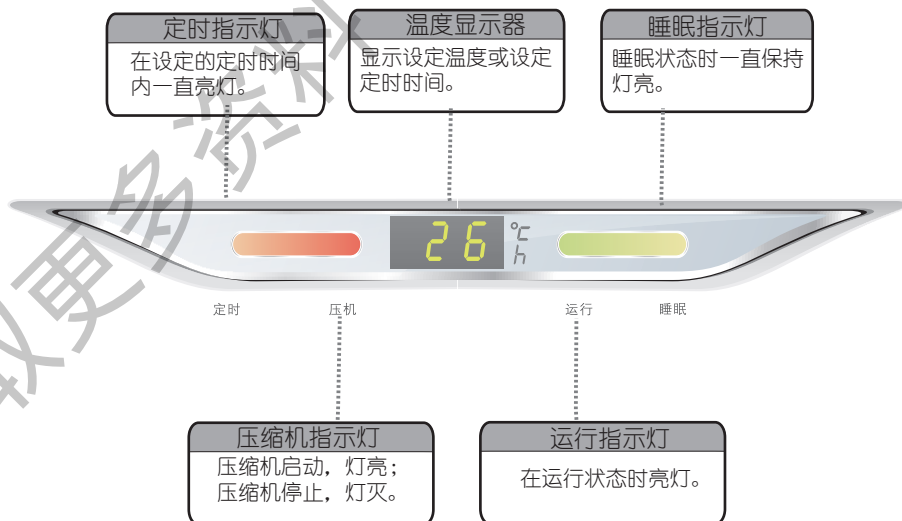


上面操作显示位置仅为示意图，可能和您所选机型的实际显示位置不一致。

使用和维护说明

UK系列主机操作显示

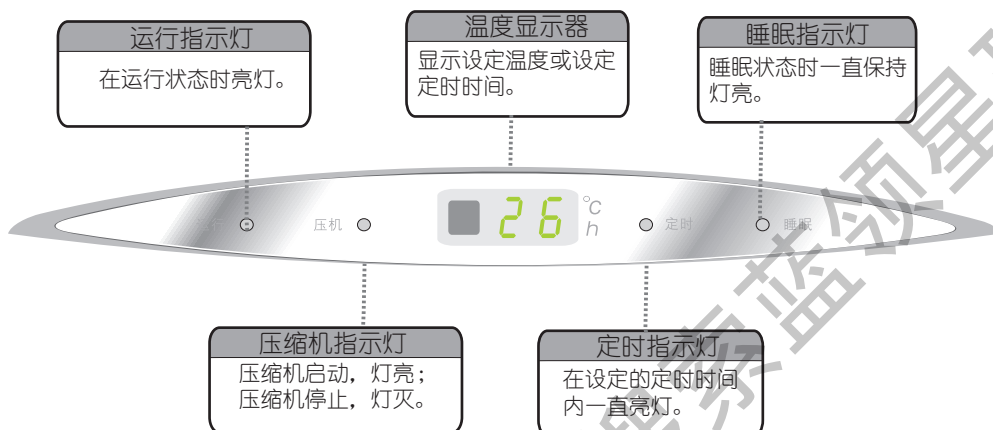


UQ、UQ-E4、UX系列主机操作显示

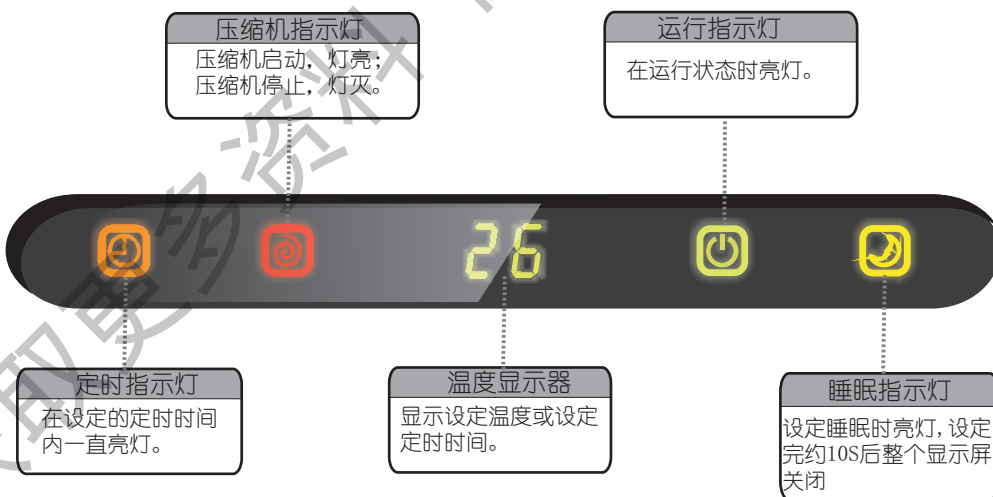


上面操作显示位置仅为示意图，可能和您所选机型的实际显示位置不一致。

使用和维护说明

UH6 系列主机操作显示

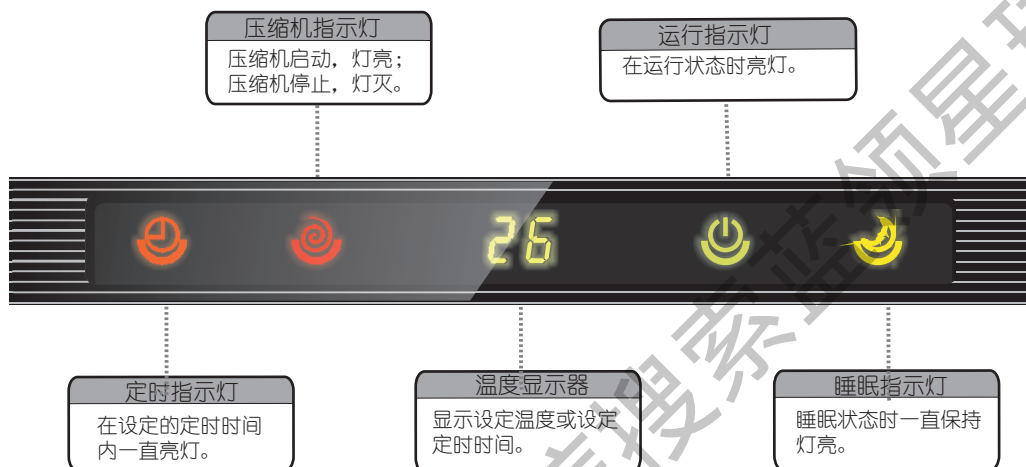


UL、UL-4系列主机操作显示

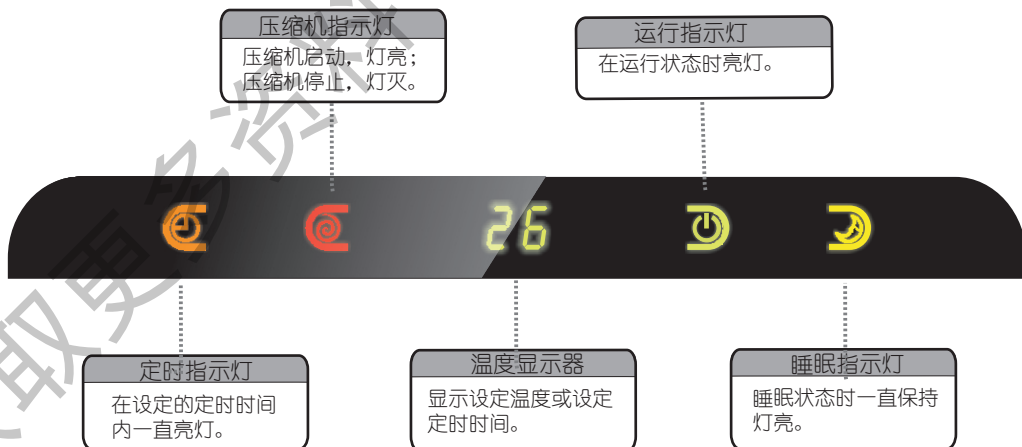

上面操作显示位置仅为示意图，可能和您所选机型的实际显示位置不一致。

使用和维护说明


UN 系列主机操作显示

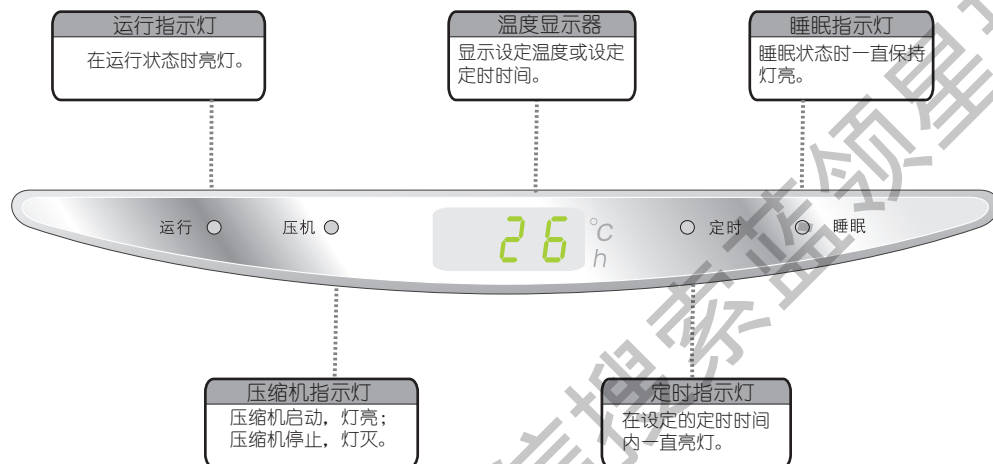

☑ 上面操作显示位置仅为示意图，可能和您所选机型的实际显示位置不一致。

使用和维护说明

U1, U2, U4, UB, UB1, UB4, UH, UH1, UH2, UH4, UH5, UH6, UK, UK4, UL, UN, UL-4 遥控器及操作方法

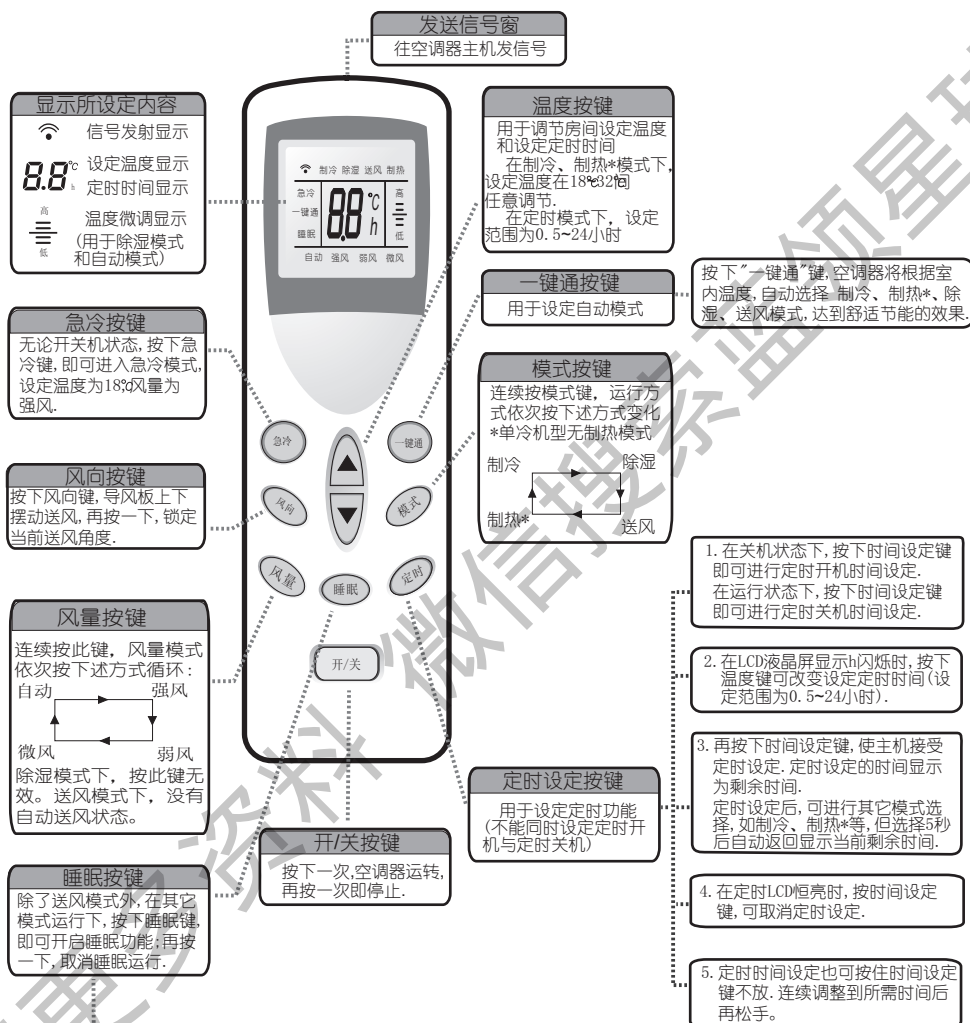


在自动、制冷、除湿、制热*模式运行下均可设定睡眠运行。睡眠模式运行8小时后自动关机, 也可以配合定时关机, 以达到更加经济运行。睡眠运行可使您的环境更为舒适。

1. 遥控器正确装入电池后, 液晶屏显示全部字符, 之后清屏, 自动设定为冷暖型遥控器。单冷机型不执行遥控器在制热模式下的任何操作。
2. 即使空调器在停止状态, 遥控器显示部分也一直有显示。
3. 在急冷模式运行下, 任意按下温度、风量、模式键, 即退出急冷模式, 返回原定状态。
4. 在一键通、制热*模式下, 按下“急冷”键无效; 在急冷模式下, 按下“一键通”或“睡眠”键也无效。
5. 风向功能: 上下风向可通过操作遥控器上的风向键来控制, 左右风向可用手动方法操作上下送风叶片进行调节。

使用和维护说明

UQ、UQ-E4、UX系列遥控器及操作方法

遥控器发射遥控信号到控制器。

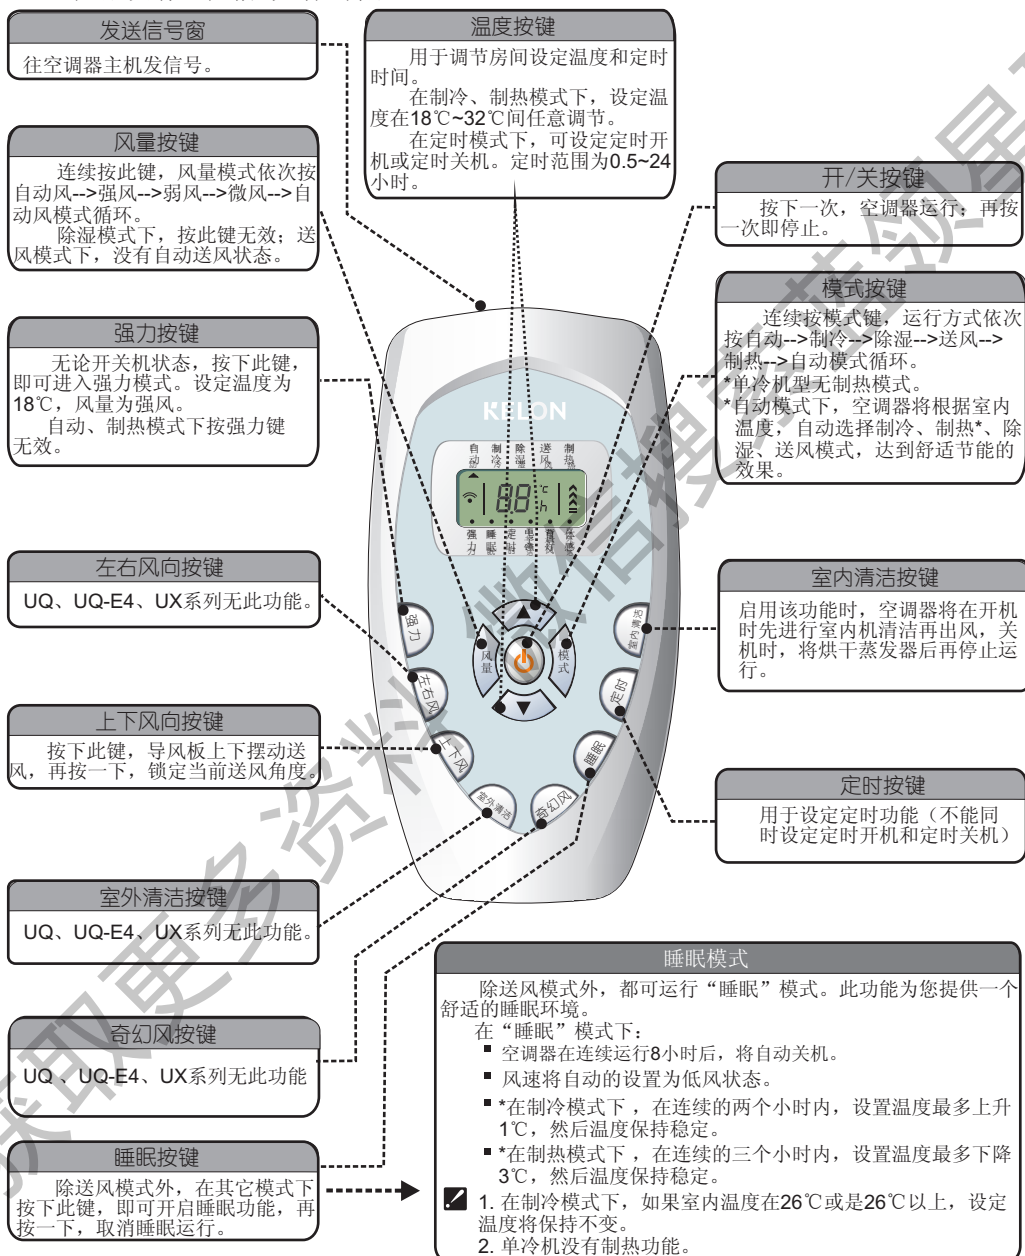


❑ 请用户不要按住“强力”键超过5S，否则空调器会设定为强制节能模式。如果误操作，请对空调器断电后再上电，空调器会恢复为普通模式。

使用和维护说明

UQ、UQ-E4、UX遥控器显示说明




应急开关按钮位置

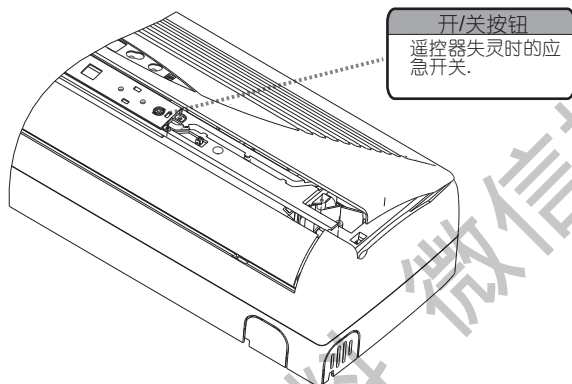

UK, UK4, UH, UH1, UH4, UH5, UH2, U1, U2, U4, UL, UH6, UQ, UQ-E4, UN, UX, UL-4系列应急按钮位置(其中UH6, UQ, UQ-E4, UX, UL-4系列的应急开关按钮图案如右图所示)

UH6, UQ, UQ-E4, UX, UL-4系列
应急开关按钮处图案

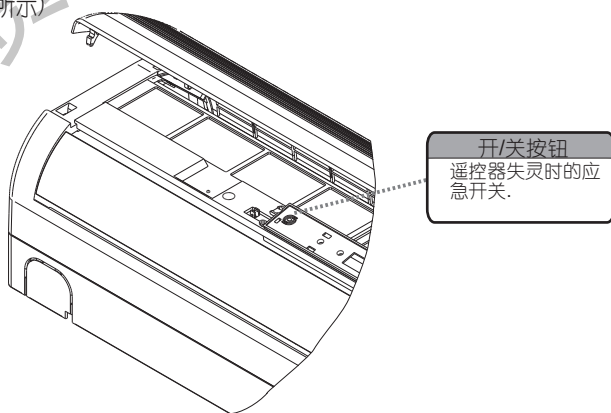

UB, UB1, UB4系列应急按钮位置

上面操作显示位置仅为示意图, 可能和您所选机型的实际显示位置不一致。

使用和维护说明

UH6系列彩色面板拆卸说明

若您购买的UH6机型装有彩色面板,彩色面板的拆卸可参照如下说明:

步骤1: 将面板打开至图2所示位置,握住铰链向右掰动,然后向外拉出;

步骤2: 将面板取下按图3所示方向放在桌面上,用拇指向下按两扣钩(如图4),即可拆下透明面板。

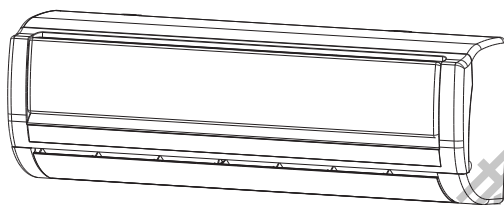


图1: 未拆前

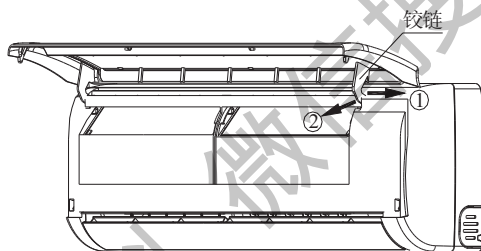


图2

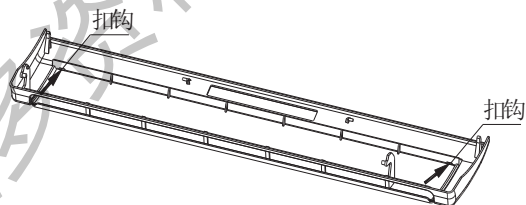


图3

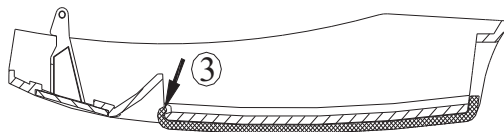


图4

使用和维护说明

维护保养

室内机面板的维护保养

- 1 拔出电源插头
再拆下面板**
停机后拔出

- 2 用软布干擦**
很脏时用40°C以下的温水擦拭。
拧干再擦


- 3 不要使用挥发性物质**
汽油, 抛光粉等
有时会损坏产品

- 4 不要洒水**
绝对不要往
室内机外洒水
有可能触电

- 5 装上面板, 并闭合。**

空气过滤网的安装维护


空调器累计运行160小时后,
应对室内机过滤网进行清扫。

- 1 停止运行, 拆下空气过滤网**

 1. 打开或拆下面板。
 2. 从前面轻轻按过滤网捏手, 过滤网就会向上推弹出来。
 3. 捏住过滤网捏手向下拉, 取出整个过滤网。
- 2 装上面板, 并闭合。**

遥控器电池的更换

1. 按箭头的方向将盖子下拉。
2. 按电池的正负极将电池装好。
3. 向上滑动, 盖上遥控器后盖。

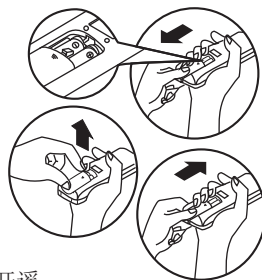
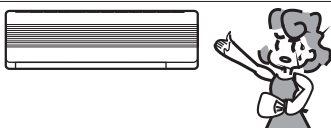
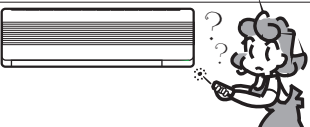
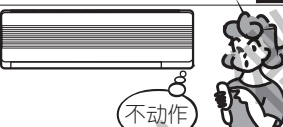



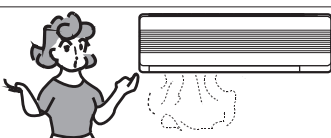
- ❑ A. 遥控器使用两节7#干电池. 请不要把新旧电池, 种类不同的电池混用。
- B. 不要使用电力不足或已经过期的电池, 防止因启动电力不足导致遥控器出现死机现象。遥控器死机时, 请打开遥控器的电池盖, 使用金属物体直接将遥控器的两个弹簧电极短路放电, 然后再将电力充足的新电池装入即可重新启动遥控器。
- C. 长期不用时, 请把电池取出来, 防止漏液引起故障。



使用和维护说明

故障分析

下列现象可能不是空调器的故障，因此在联系维修之前，请先自行检查一次，以节省您的时间和费用。

“故障”现象	“故障”分析
空调器不运转 	<ul style="list-style-type: none"> • 电流保护器、保险丝是否断断了？ • 电源插头是否脱落？ • 遥控器的电池是否没电？ • 空调器保护装置是否动作？
空调器制冷或*制热效果不佳 	<ul style="list-style-type: none"> • 空气过滤网是否脏？ • 室内机和室外机的出风口是否堵塞？ • 设定温度是否适当？
空调器操作失灵 	<ul style="list-style-type: none"> • 在使用中受到很强的干扰（如过大的静电放电，电源电压异常等），导致空调器操作失灵。此时，要拔下电源插头或拉下空气开关，2-3秒后再合上，重新进行操作。
空调器不能马上运转 	<ul style="list-style-type: none"> • 在运转中进行模式转换时，会出现不能马上运转的情况，需等待3分钟，压缩机才能重新启动。
空调器吹出的风有异味 	<ul style="list-style-type: none"> • 是因为空调器在运转时，吸进家具和香烟等的异味，再吹出来的结果。
空调器有流水声音 	<ul style="list-style-type: none"> • 是空调器内的气态“冷媒”流动声音，并非故障。
空调器发出“噼噼”的声音 	<ul style="list-style-type: none"> • 是由于开关机时温度变化大，面板等零部件膨胀、收缩不均匀，产生磨擦声音，并非故障。
空调器吹出雾气 	<ul style="list-style-type: none"> • 由于制冷或除湿运转中吹出来的冷风使房间的水蒸气凝结成雾的缘故，并非故障。 • 在室内环境太潮湿时，长时间制冷或除湿运转可能会使出风口附近有露珠滴下来。

使用和维护说明

技术参数

以下参数是在单相220V~150Hz电源，额定工况(GB/T17725)下测试所得。

性能参数	220V AC/50Hz										
	2300/2550	2300	2300/2550	2300	2600/3000	2600	3200/3700	3200	3500/4000	3500	
电源											
额定制冷量/热泵制热量 (W)	400	---	600	---	400	---	400	---	400	---	
电加热制热量 (W)	835/790	835	825/790	825	945/960	945	1165/1230	1165	1275/1335	1275	
额定输入功率 (W)	400	---	600	---	400	---	400	---	400	---	
制冷制热											
电热											
额定输入电流 (A)	3.9/3.7	3.9	3.9/3.7	3.9	4.4/4.5	4.4	5.4/5.7	5.4	5.9/6.2	5.9	
能效比EER (W/W)	1.8	---	2.7	---	1.8	---	1.8	---	1.8	---	
性能系数COP (W/W)	2.75	2.75	2.79	2.79	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	
室外侧防水等级	IPX4										
能效等级	5										
外形尺寸 (长×宽×高) (mm×mm×mm)	770×240×179										
质量 (kg)	760×255×545										
	28	27	28	25	31	30	34	32	36	34	

- ☑ 冷暖UQ、冷暖UH6、冷暖UN及冷暖UX系列电加热制热量及额定输入功率为600W，电加热额定输入电流为2.7A，其余参数如表中所示。
- ☑ 上述参数若设计更改恕不另行通知，请以主铭牌标注值为准。
- ☑ 空调的能效等级见贴在机身上的能效标签。

使用和维护说明

技术参数








以下参数是在单相220V~ /50Hz电源，额定工况 (9B/1T725) 下测试所得。






性能参数	产品型号		220V AC/50Hz										
	KFR-23GW/UQ-E4 KFR-23GW/UL-4	KF-23GW/UQ-E4 KF-23GW/UL-4	KFR-26GW/UQ-E4 KFR-26GW/UL-4	KF-26GW/UQ-E4 KF-26GW/UL-4	KFR-32GW/UQ-E4 KFR-32GW/UL-4	KF-32GW/UQ-E4 KF-32GW/UL-4	KFR-35GW/UQ-E4 KFR-35GW/UL-4	KF-35GW/UQ-E4 KF-35GW/UL-4	KFR-35GW/UQ-E4 KFR-35GW/UL-4	KF-35GW/UQ-E4 KF-35GW/UL-4	KF-26GW/U4 KF-26GW/UH4 KF-26GW/UK4 KF-26GW/UB4		
电源	220V AC/50Hz												
额定制冷量/制热量 (W)	2300/2550	2300	2600/2900	2600	3200/3700	3200	3500/4000	3500	2600				
电加热制热量 (W)	600	---	600	---	600	---	600	---	600				
额定输入功率 (W)	780/790	780	880/980	880	1085/1195	1085	1187/1270	1187	945				
	600	---	600	---	600	---	600	---	---				
额定输入电流 (A)	3.6/3.7	3.6	4.1/4.3	4.1	5.1/5.5	5.1	5.5/5.9	5.5	4.4				
	2.7	---	2.7	---	2.7	---	2.7	---	---				
能效比EER (W/W)	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.75				
性能系数COP (W/W)	3.23	---	3.12	---	3.10	---	3.15	---	---				
室外侧防水等级	IPX4												
能效等级	4												
外形尺寸 (长×宽×高) (mm×mm×mm)	室内侧			770 × 240 × 179									
	室外侧			715 × 240 × 482								600×510×250	
质量 (kg)	室内机			8									
	室外机			28	25	30	26	34	32	36	34	26	

- ☑ 冷暖UQ、冷暖UH、冷暖UX系列电加热制热量及额定输入功率为600W，电加热额定输入电流为2.7A，其余参数如表中所示。
- ☑ 上述参数若设计更改恕不另行通知，请以主铭牌标注值为准。
- ☑ 空调的能效等级见贴在机身上的能效标识。

安装及售后服务

装箱单

装箱位置	室内机包装						
形状名称	室内机 	使用安装说明书 	安装板 	螺钉盖 	遥控器 	排水嘴 	橡胶垫 
数量	1	1	1	2 (3)	1	1	1

装箱位置	室内机包装				
形状名称	电源连线 (二芯) 	电源连线 (三芯) 	电源连线 (四芯) 	电源线 (三芯) 	除霜连线 (二芯) 
数量	a	b	c	1	d

装箱位置	室外机包装							
形状名称	室外机 	排水管 	插塞 	隔热套 	自攻螺钉 	连接管组件 	密封胶泥 	包扎胶带 
数量	1	1	6	1	6	2	1	1


连线数量	50机冷暖机型	60机、70机冷暖机型	50机单冷机型	60机、70机单冷机型
a	1	0	0	0
b	1	2	1	0
c	0	0	0	1
d	1	1	0	0

1. 开箱时请确认装箱单上各零部件是否齐全(单冷机型没有排水嘴和橡胶垫)。
2. 上面所示部件仅为示意图,可能和您所选机型的附件外观不一致。
3. 50机、60机、70机冷暖机型配有除霜连线。
4. 50、60、70机有3个螺钉盖,其余机型只有2个螺钉盖。
5. 23、26、32、35机电源连线已安装在室内机上,所有安装防螨过滤网和银离子过滤网的机型的过滤网已经安装在该机型的室内机上面。

安装及售后服务

室内外机安装图

- 注：A：23机、26机、32机、35机：382mm；
50机（一块安装板）、60机（一块安装板）、
70机（一块安装板）：561mm。
B：23机、26机、32机、35机：154mm；
50机（一块安装板）、60机（一块安装板）、
70机（一块安装板）：285mm以内。
C：23机：420mm；
26机、32机、35机、50机：495mm；
50机：560mm；
60机、70机：518mm。
D：23机、26机、32机、35机、50机：285mm；
60机、70机：350mm。

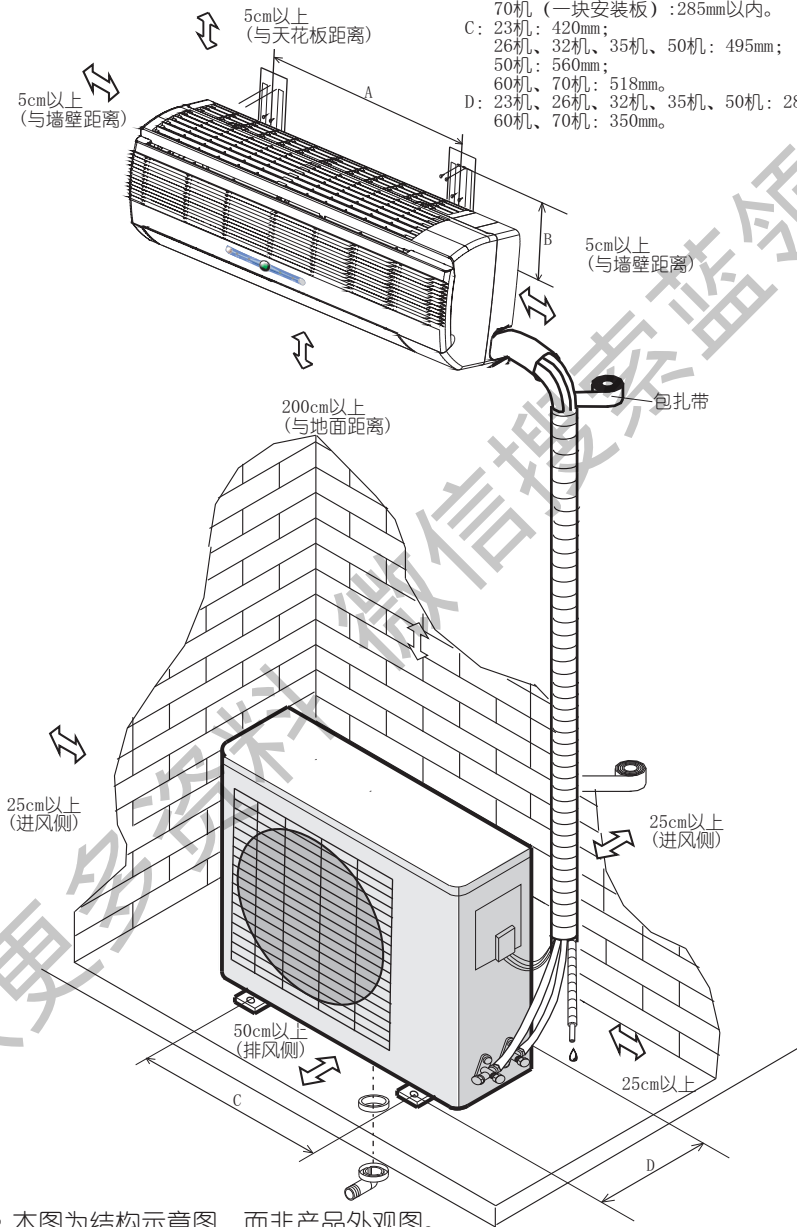

- ❑ ● 本图为结构示意图，而非产品外观图。
- 室内、室外机的安装位置可以参考此图。
- 在图示标注尺寸范围内不得放置任何可燃物及火源。


安装及售后服务

室内外机接线


- (1) 23、26、32、35室内机连线已接好。
- (2) 拆下室内外机的接线盖。
- (3) 拆下电源连线压块，把电源连线线芯插入到端子板尽头并固定。配线分布一定要相互吻合。
- (4) 用电源连线压块固定配线。
- (5) 确认是否固定好配线。
- (6) 装上接线盖。

A. 冷暖机型接线：


50机室内机接线：

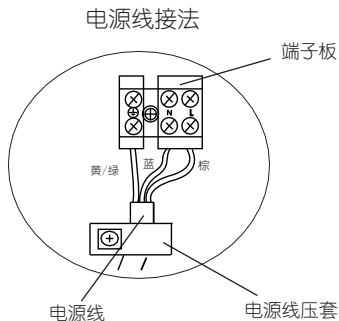

50机室外机接线：


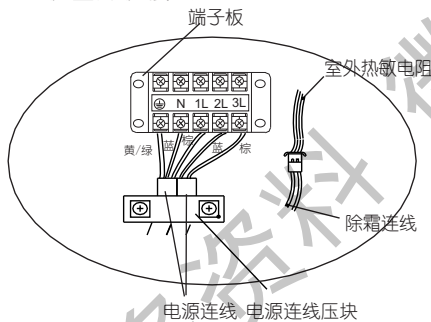


23机、26机、32机、35机室外机接线：

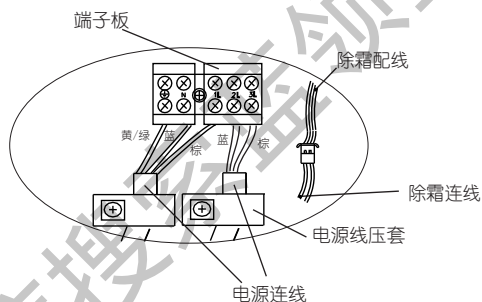

60机、70机室外机接线：



60机、70机室内机接线：

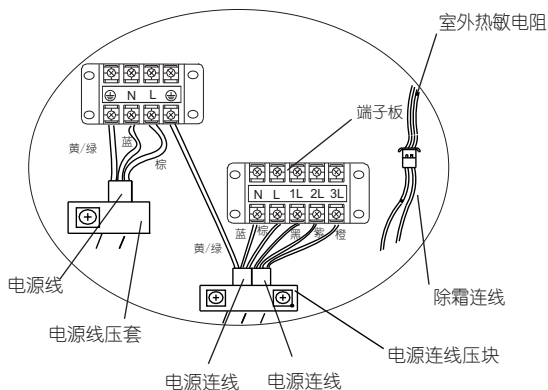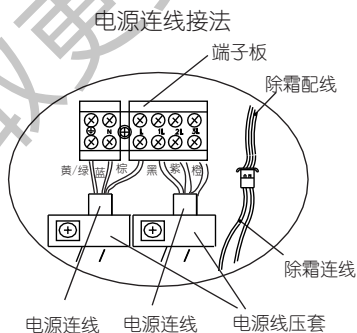


安装及售后服务

B. 单冷机型接线:


50机室内机接线: 电源线接法

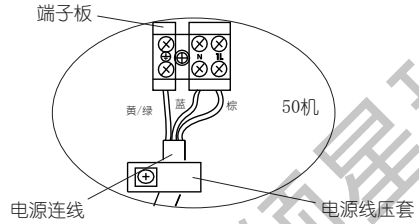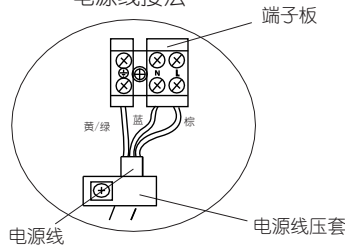


50机室外机接线: 端子板

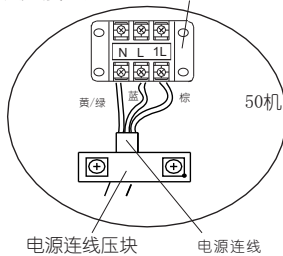


23机、26机、32机、35机室外机接线: 端子板

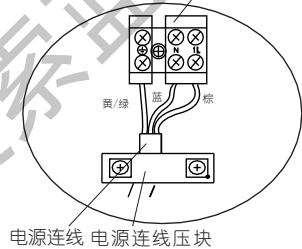

60机、70机室内机接线:

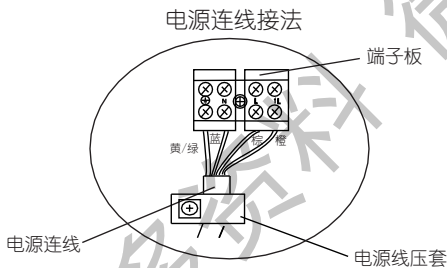

60机、70机室外机接线:

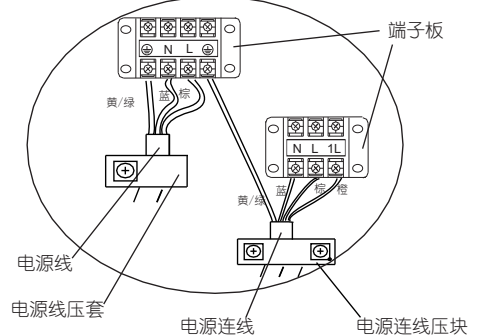

注意事项

严禁用户自行安装空调器！安装时请委托当地经销商或本公司顾客服务中心安排具备空调安装上岗证的专业人员进行空调安装。

- 1、请专业的安装人员在安装前认真阅读本《使用安装说明书》。
- 2、空调器需拆下移动时，请与本公司驻当地顾客服务中心联系。
- 3、安装之前必须先检查用户的用电环境，若存在严重的安全隐患，应向用户说明，由用户请专业人员消除该安全隐患后，方可进行空调的安装。
- 4、用户电源线路应具备有效安全的接地措施，接地线严禁接在自来水管、煤气管道、电源零线和避雷线路上，否则应向用户说明，由用户请专业人员消除该安全隐患后，方可进行空调的安装。

安装及售后服务

- 5、请务必按照国家布线规则进行安装，连接到用户的固定布线电路中必须配有漏电保护器和总开关，保险丝不能用铜丝等代替，应根据这条线路上最大的空调器最大电流1.5~3倍加上其余电器最大电流的总和来选择合适的保险丝。
- 6、请务必保证空调器的使用电源电压波动范围应在±10%以内。
- 7、请务必使用专用线路，严禁与其它电器共用一条线路，配电布线必须符合以下要求：

电缆截面积(线径)、开关(插座)及保险丝规格与负载电流对照表

空调器专用配电电路			用户电源总线配电电路		
空调最大电流(A)	导线截面积(mm ²)	插座或开关的保险丝规格(A)	总线最大电流X(1.5~3倍)(A)	总线截面积(mm ²)	开关/保险丝规格(A)
≤10	1或1.5	16/16	≤16	1.5~4	32/25
≤16	1.5或2.5	32/25	≤25	2.5~4	63/50
≤25	2.5或4	63/50	≤32	4~10	63/50
≤32	4或6	63/50	≤40	6~16	100/80
			≤63	10~25	125/125

- 8、严禁使用中间有接头的电线或使用延长电线，严禁接入其它负载。
- 9、接线错误会造成某些电器零件发生故障，请务必按本说明书及电路图铭牌的要求进行连接操作，不得随意更改内部布线。
- 10、务必使用指定电缆线连接室内机和室外机；严禁自行加长或剪短，过长的电缆线应圆滑整理好，严禁缠绕成圈。
- 11、本系列室内机控制器所采用的熔断器型号为：50T，额定参数为：T 2.5A 250V；整机没有熔断器，请用户在提供电源时根据主铭牌上的要求配备合适的熔断器或其它过流保护装置。
- 12、本系列空调器在外部静压为0.8~1.05倍标准大气压下能安全使用。
- 13、配管最长为15m，超过7m时，每超过1m需补充20g制冷剂。室内外机允许位差为5m。若室外机高于室内机时，在室内机的引入管外设回弯。
- 14、带电加热的冷暖机型产品，电加热安装在蒸发器端板上。
- 15、空调安装完成后，请试机运行，并必须在此过程中进行以下电气安全检查：
 - 1)、接地检查：通过视检和使用有效或专用接地测量仪器如接地电阻仪等，检查空调器接地和用户电源接地的接地电阻符合国家标准要求，确保接地措施的安全可靠性。
 - 2)、漏电检查：空调安装完成后试运行过程中，安装人员可用测电笔或万用表等仪器对空调外壳上可能漏电部位进行测试，若发现漏电现象应立即停机，切断所有电源后再排查漏电原因，解决漏电问题后再将空调通电试运行并重新进行所有漏电检查，直到确保空调器可以安全、正常运行。
 - 3)、绝缘电阻检查：空调器室内机、室外机完成安装后，必须进行绝缘电阻检查，确保绝缘电阻符合国家相关标准要求。
- 16、严禁自行更换电源线，如电源线损坏，必须从其制造厂或本公司顾客服务中心购买专用组件来更换。
- 17、为避免危险，任何零部件的损坏维修或更换，必须有我公司或所属维修部或类似的专职人员进行更换。
- 18、如果不使用或维修空调器时，请务必切断连接空调器的所有电源。

安装及售后服务

保修卡

A. 直接用户姓名: _____	室内机编号: _____	<input type="text"/>
购买日期: _____	(出厂前填写)	
用户详细地址: _____	室外机编号: _____	<input type="text"/>
_____	(安装时填写)	
电话: _____	窗机编号: _____	<input type="text"/>

B. 直接用户姓名: _____	室内机编号: _____	<input type="text"/>
购买日期: _____	(出厂前填写)	
用户详细地址: _____	室外机编号: _____	<input type="text"/>
_____	(安装时填写)	
电话: _____	窗机编号: _____	<input type="text"/>

C. 直接用户姓名: _____	室内机编号: _____	<input type="text"/>
购买日期: _____	(出厂前填写)	
用户详细地址: _____	室外机编号: _____	<input type="text"/>
_____	(安装时填写)	
电话: _____	窗机编号: _____	<input type="text"/>

D. 直接用户姓名: _____	室内机编号: _____	<input type="text"/>
购买日期: _____	(出厂前填写)	
用户详细地址: _____	室外机编号: _____	<input type="text"/>
_____	(安装时填写)	
电话: _____	窗机编号: _____	<input type="text"/>

E. 直接用户姓名: _____	室内机编号: _____	<input type="text"/>
购买日期: _____	(出厂前填写)	
用户详细地址: _____	室外机编号: _____	<input type="text"/>
_____	(安装时填写)	
电话: _____	窗机编号: _____	<input type="text"/>

注:产品若需维修时, 请将上面保修卡按顺序撕下, 贴在维修用户确认单上, 每维修一次撕贴一张。若一个月内出现同一故障多次维修, 请勿再撕以上保修卡。为了保障您的合法权益, 请用户亲自填写保修卡上的每一栏。

KELON

广东科龙空调器有限公司 空调器安装确认单

全程
无忧

用户档案	姓名			联系电话		
	详细地址				邮编	
	销售单位			安装机型		
	发票号码			购买日期		
报装日期			安装日期			
出厂记录	质检员工号					
安装人员填写	1.工作电压 () V		4.系统低压压力 () kgf/cm ²			
	2.工作电流 () A		5.室内温度() °C			
	3.出风口温度 () °C		6.室外温度() °C			
	室外机条形码	请在此处贴条形码				
	室内机条形码	请在此处贴条形码				
	安装费	备注栏				
	安装单位编码:				安装人员编码:	
	安装单位电话:				安装工签名:	
安装单位盖章:				用户签名:		

第一联
结算联

广东科龙空调器有限公司

(此联返公司结算用, 单位用户请盖公章)

全国统一服务热线: 4006-365-365

<http://www.kelon.com>

KELON

广东科龙空调器有限公司 空调器安装确认单

 全程
无忧

用户档案	姓名			联系电话		
	详细地址				邮编	
	销售单位			安装机型		
	发票号码			购买日期		
报装日期			安装日期			
出厂记录	质检员工号					
安装人员填写	1.工作电压 () V		4.系统低压压力 () kgf/cm ²			
	2.工作电流 () A		5.室内温度() °C			
	3.出风口温度 () °C		6.室外温度() °C			
	室外机条形码	请在此处填写条形码				
	室内机条形码	请在此处填写条形码				
	安装费	备注栏				
	安装单位编码:			安装人员编码:		
	安装单位电话:			安装工签名:		
	安装单位盖章:			用户签名:		

第二联

安装单位联

广东科龙空调器有限公司

(此联留安装单位存档, 单位用户请盖公章)

全国统一服务热线: 4006-365-365

<http://www.kelon.com>

KELON

广东科龙空调器有限公司 空调器安装确认单

全程
无忧

用户档案	姓名		联系电话		
	详细地址			邮编	
	销售单位			安装机型	
	发票号码			购买日期	
报装日期			安装日期		
出厂记录	质检员工号				
安装人员填写	1.工作电压 () V	4.系统低压压力 () kgf/cm ²		第三联	
	2.工作电流 () A	5.室内温度() °C			
	3.出风口温度 () °C	6.室外温度() °C			
	室外机条形码	请在此处填写条形码			保修联
	室内机条形码	请在此处填写条形码			
	安装费	备注栏			
	安装单位编码:	安装人员编码:			
	安装单位电话:	安装工签名:			
	安装单位盖章:	用户签名:			

广东科龙空调器有限公司

(此联留用户存作保修用, 单位用户请盖公章)

全国统一服务热线: 4006-365-365

<http://www.kelon.com>

KELON

广东科龙空调器有限公司 空调器安装服务监督卡

全程
无忧

	内 容	是 否		用 户 意 见
		是	否	
用户填写	总体服务是否满意			
	安装质量是否满意			
	是否及时上门服务：2小时内 () 4小时内 () 8小时内 () 12小时内 () 24小时内 () 24小时以上 ()			
	服务态度是否满意			
	是否穿工作服穿鞋套			
	是/否收费：是/否 <input type="checkbox"/> 是否按标准收费			
	是否出示工作证留下服务监督卡			
	是否有向你解释空调使用保养常识			
	空调安装后是否有一小时调试运行			
	中心访问记录	总体服务是否满意		
安装质量是否满意				
是否及时上门服务：2小时内 () 4小时内 () 8小时内 () 12小时内 () 24小时内 () 24小时以上 ()				
服务态度是否满意				
是否穿工作服穿鞋套				
是/否收费：是/否 <input type="checkbox"/> 是否按标准收费				
是否出示工作证留下服务监督卡				
是否有向你解释空调使用保养常识				
服务后有无清洁施工现场				
空调安装后是否有一小时调试运行				

用户签名：

此卡随安装确认单第一联返公司结算用

安装及售后服务

维修记录卡

维修日期	故障内容	更换配件名称	收费情况	维修单位名称	联系电话	维修人员签名

安装单位：_____

联系电话：_____

广东科龙空调器有限公司

GUANGDONG KELON AIR CONDITIONER CO., LTD.

广东省佛山市顺德区容桂桥东路2号

2# Qiaodong Road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong

邮编：528303

网址：<http://www.kelon.com>

全国统一服务热线：4006-365-365