


机型 FDTW112KXE6、140KXE6

CF1,1,2	PMI 电容器
CNA~Z	连接器
DM	排水电机
F	保险丝
FM1,1,2	风扇电机 (带恒温功能)
FS	浮控开关
JSL1	在自超级磁接端子设置 (备用)
LED*2	指示灯 (绿-正常运转)
LED*3	指示灯 (红-检查)
LM	导风板电机
LS	导风板开关
SM	步进电机 (用于电子膨胀阀)
SW1	室内机组地址: 十位数
SW2	室外机组地址: 十位数
SW3	室内机组地址: 个位数
SW4	室外机组地址: 个位数
SW5-1	自动调整/超级磁接协议的 固定先前版本
SW5-2	室内机组地址: 百位数
SW6	机器容量切换
SW7-1	运转检查, 排水电机试运行
TB1	接线板 (电源) (□ 标记)
TB2	接线板 (信号线) (□ 标记)
Ttc	热敏电阻 (温控器)
Th-A	热敏电阻 (回风)
Th-R1, 2, 3	热敏电阻 (热交换器)
Tr1	变压器
X1~3,6	FM 继电器
X4	DM 继电器
X5	LM 继电器
■ 标记	闭端接线端子

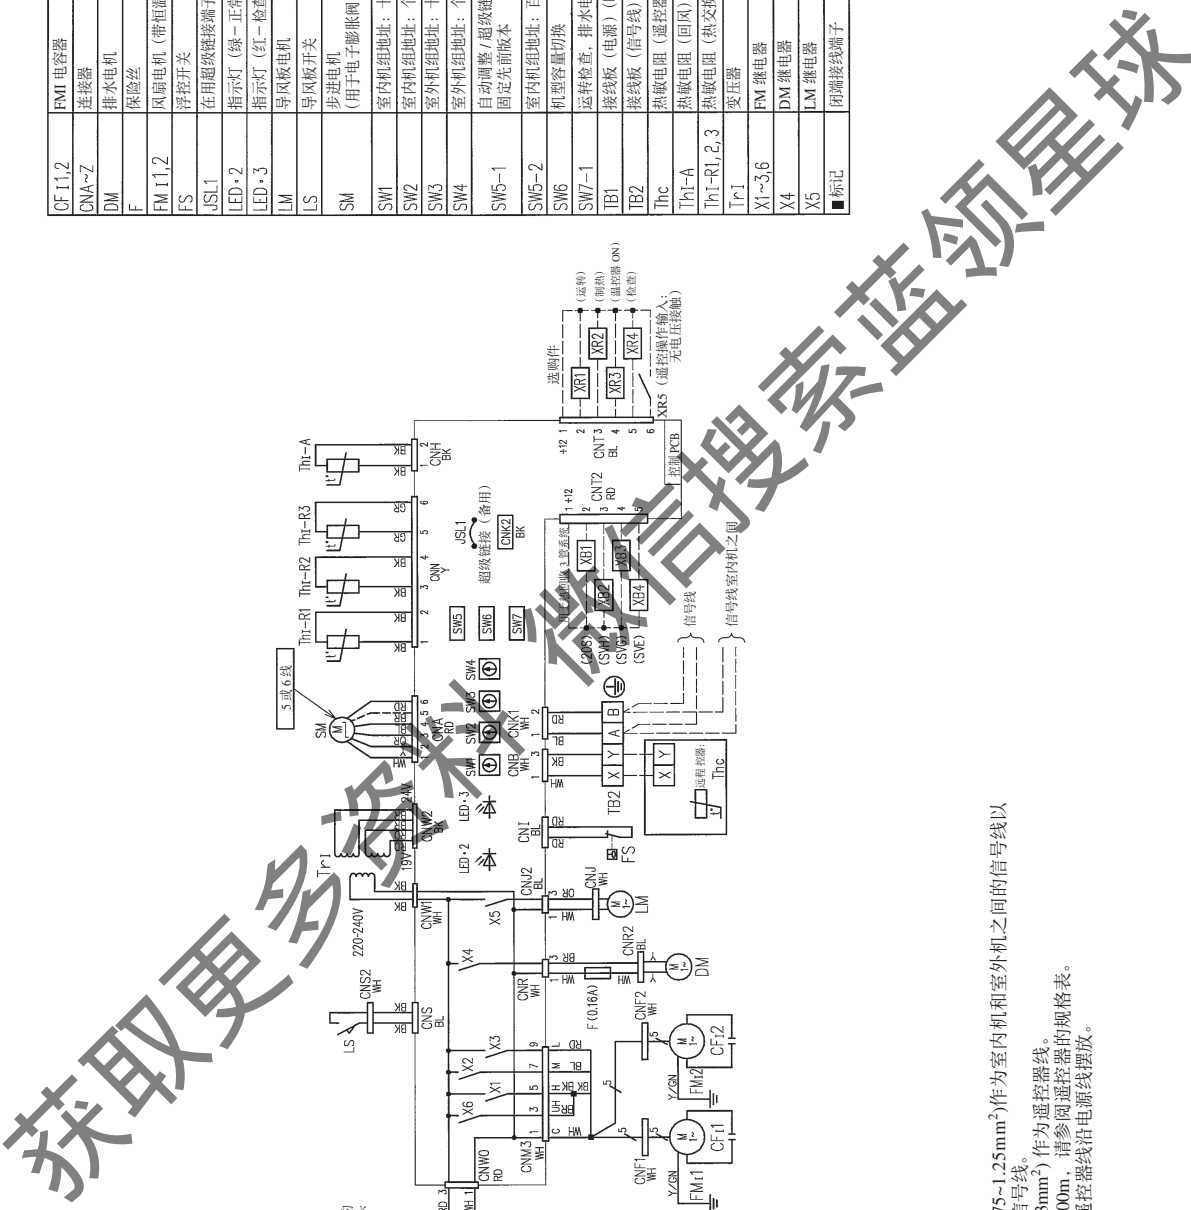

颜色标记

尺寸	颜色
BK	黑
BL	蓝
BR	棕
GR	灰
OR	橙
RD	红
WH	白
Y	黄
Y/GN	黄/绿

- 注
1. -表示现场配线。
 2. 使用双芯软线(0.75~1.25mm²)作为室内机和室外机之间的信号线以及室内机之间的信号线。
 3. 使用双芯电缆(0.3mm²)作为遥控器线。如果总长度超过100m, 请参阅遥控器规格表。
 4. 请勿将信号线和遥控器线沿电源线摆放。