




附图一(1) PIC II 控制箱电气接线图 (机架2,3,4 压缩机) 用于 CVC。

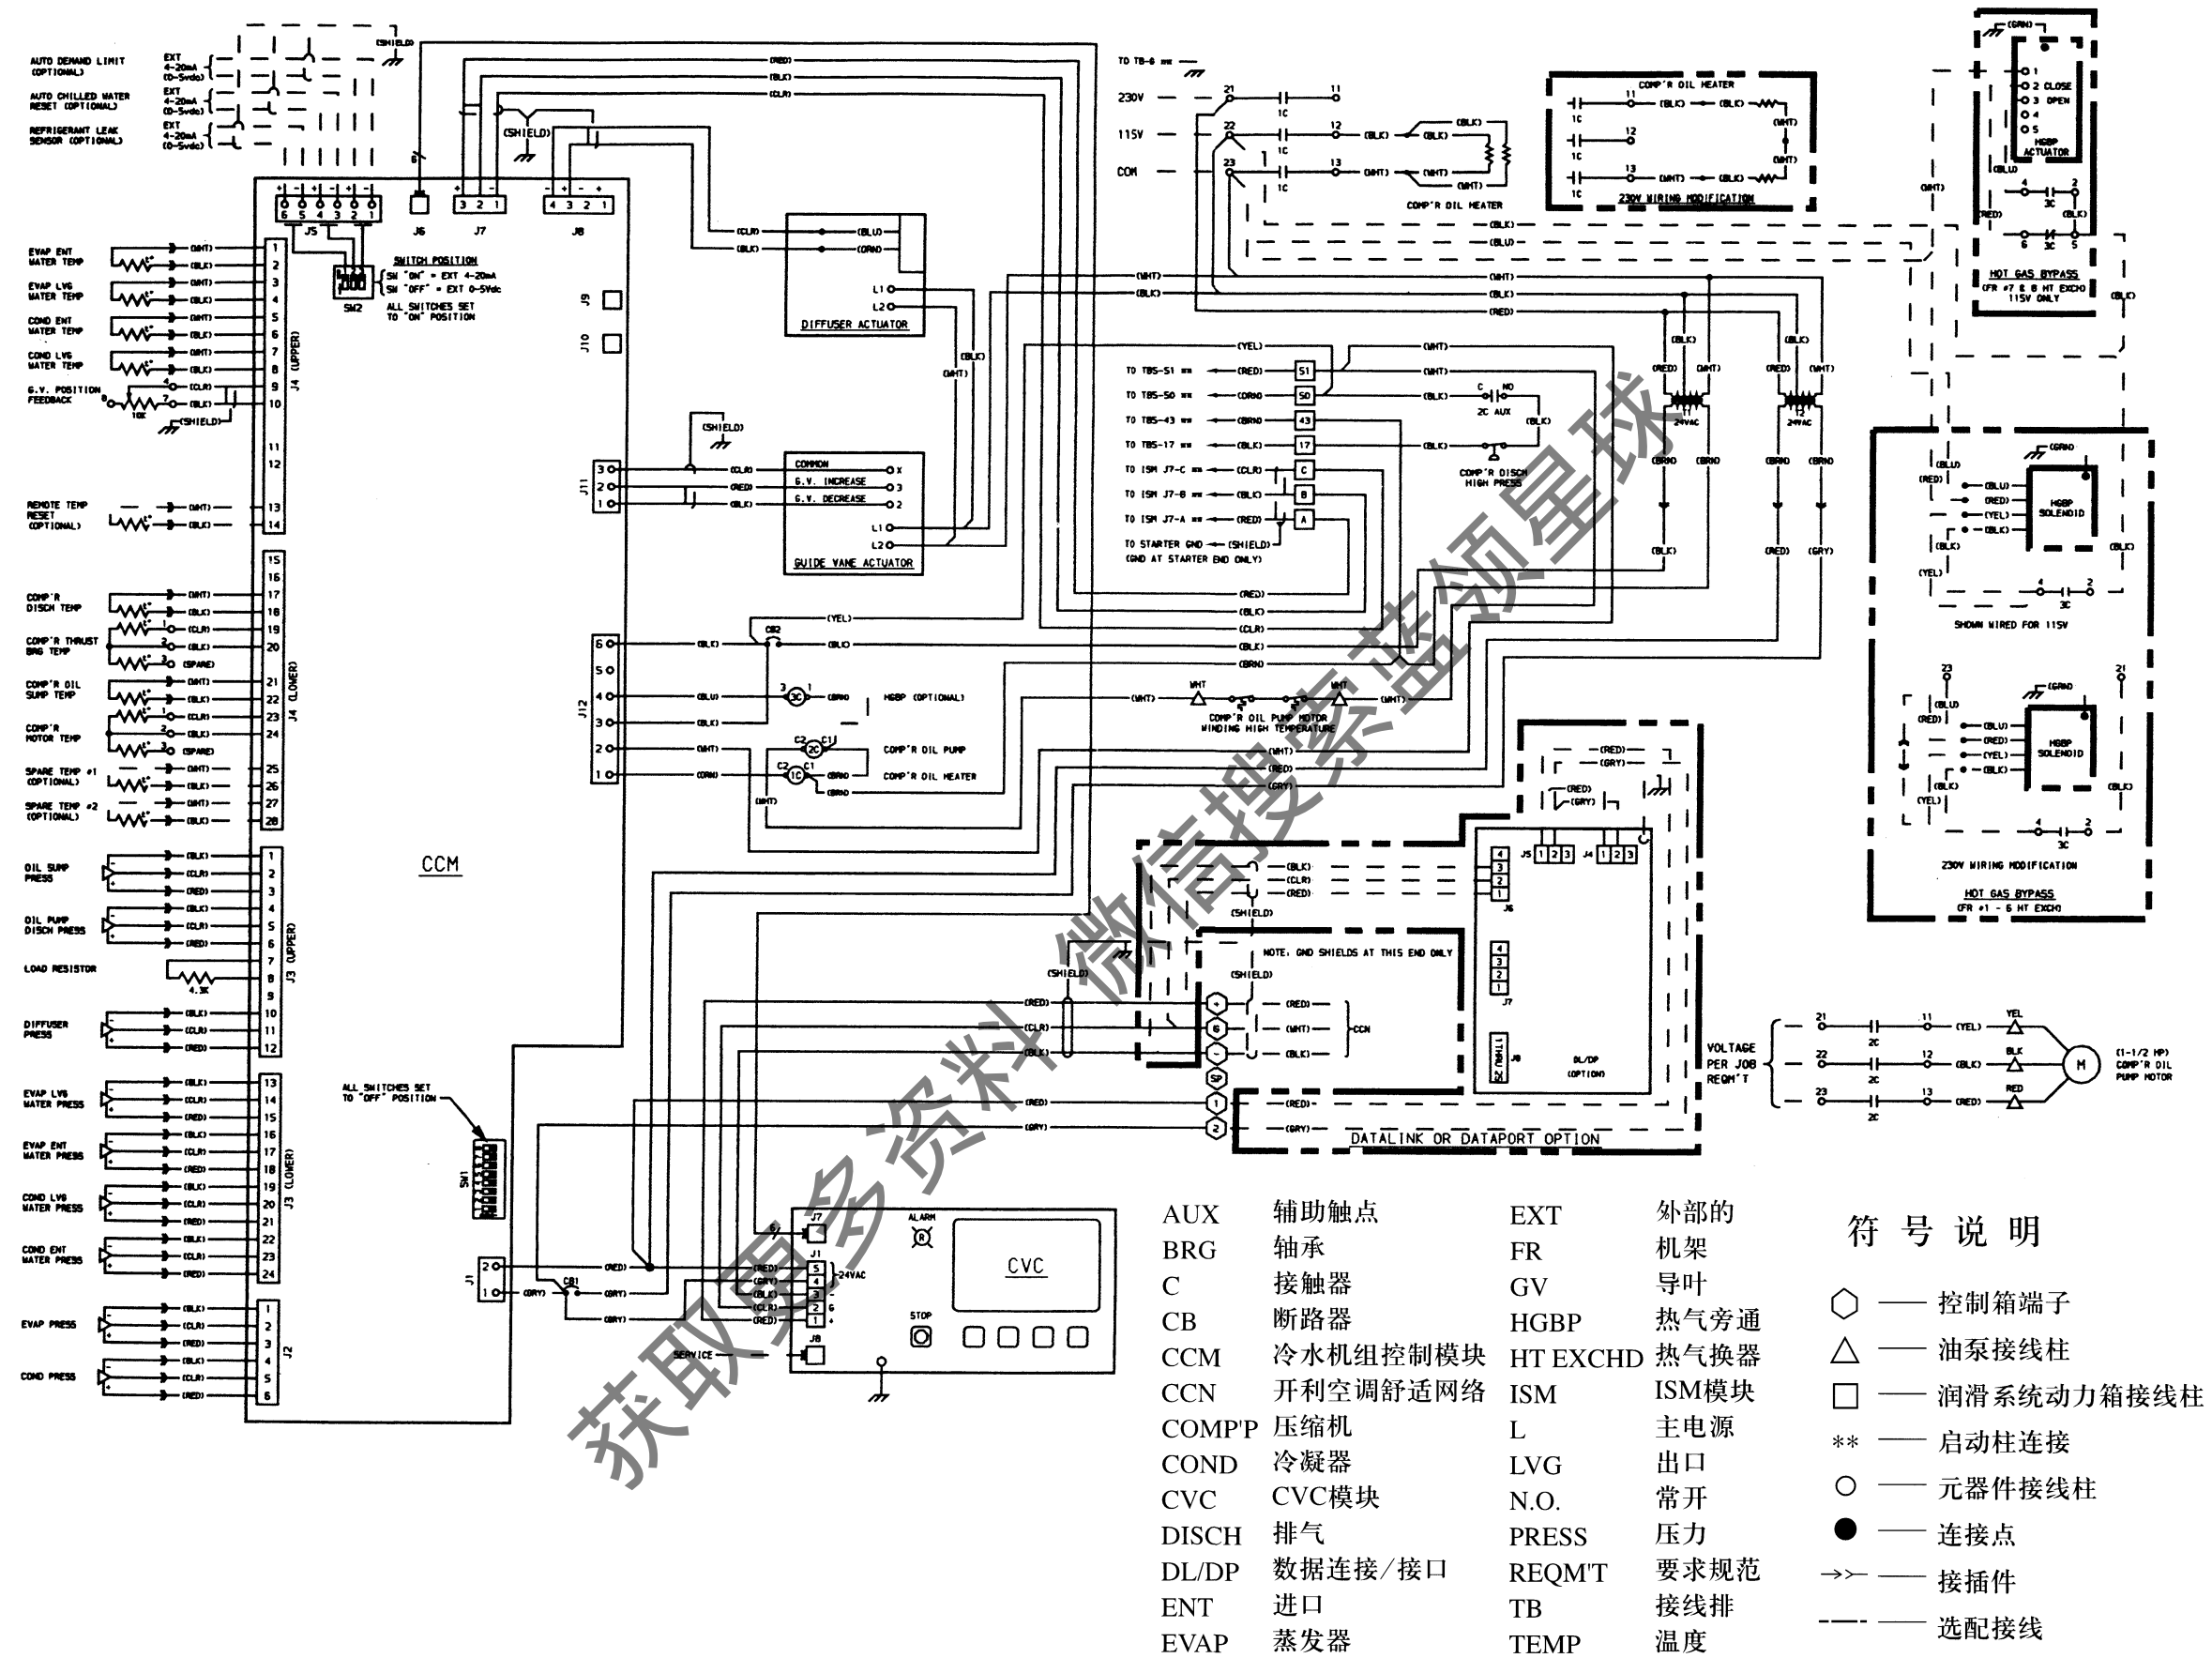


附图一(2) PIC II 控制箱电气接线图 (机架5压缩机) 用于 CVC。

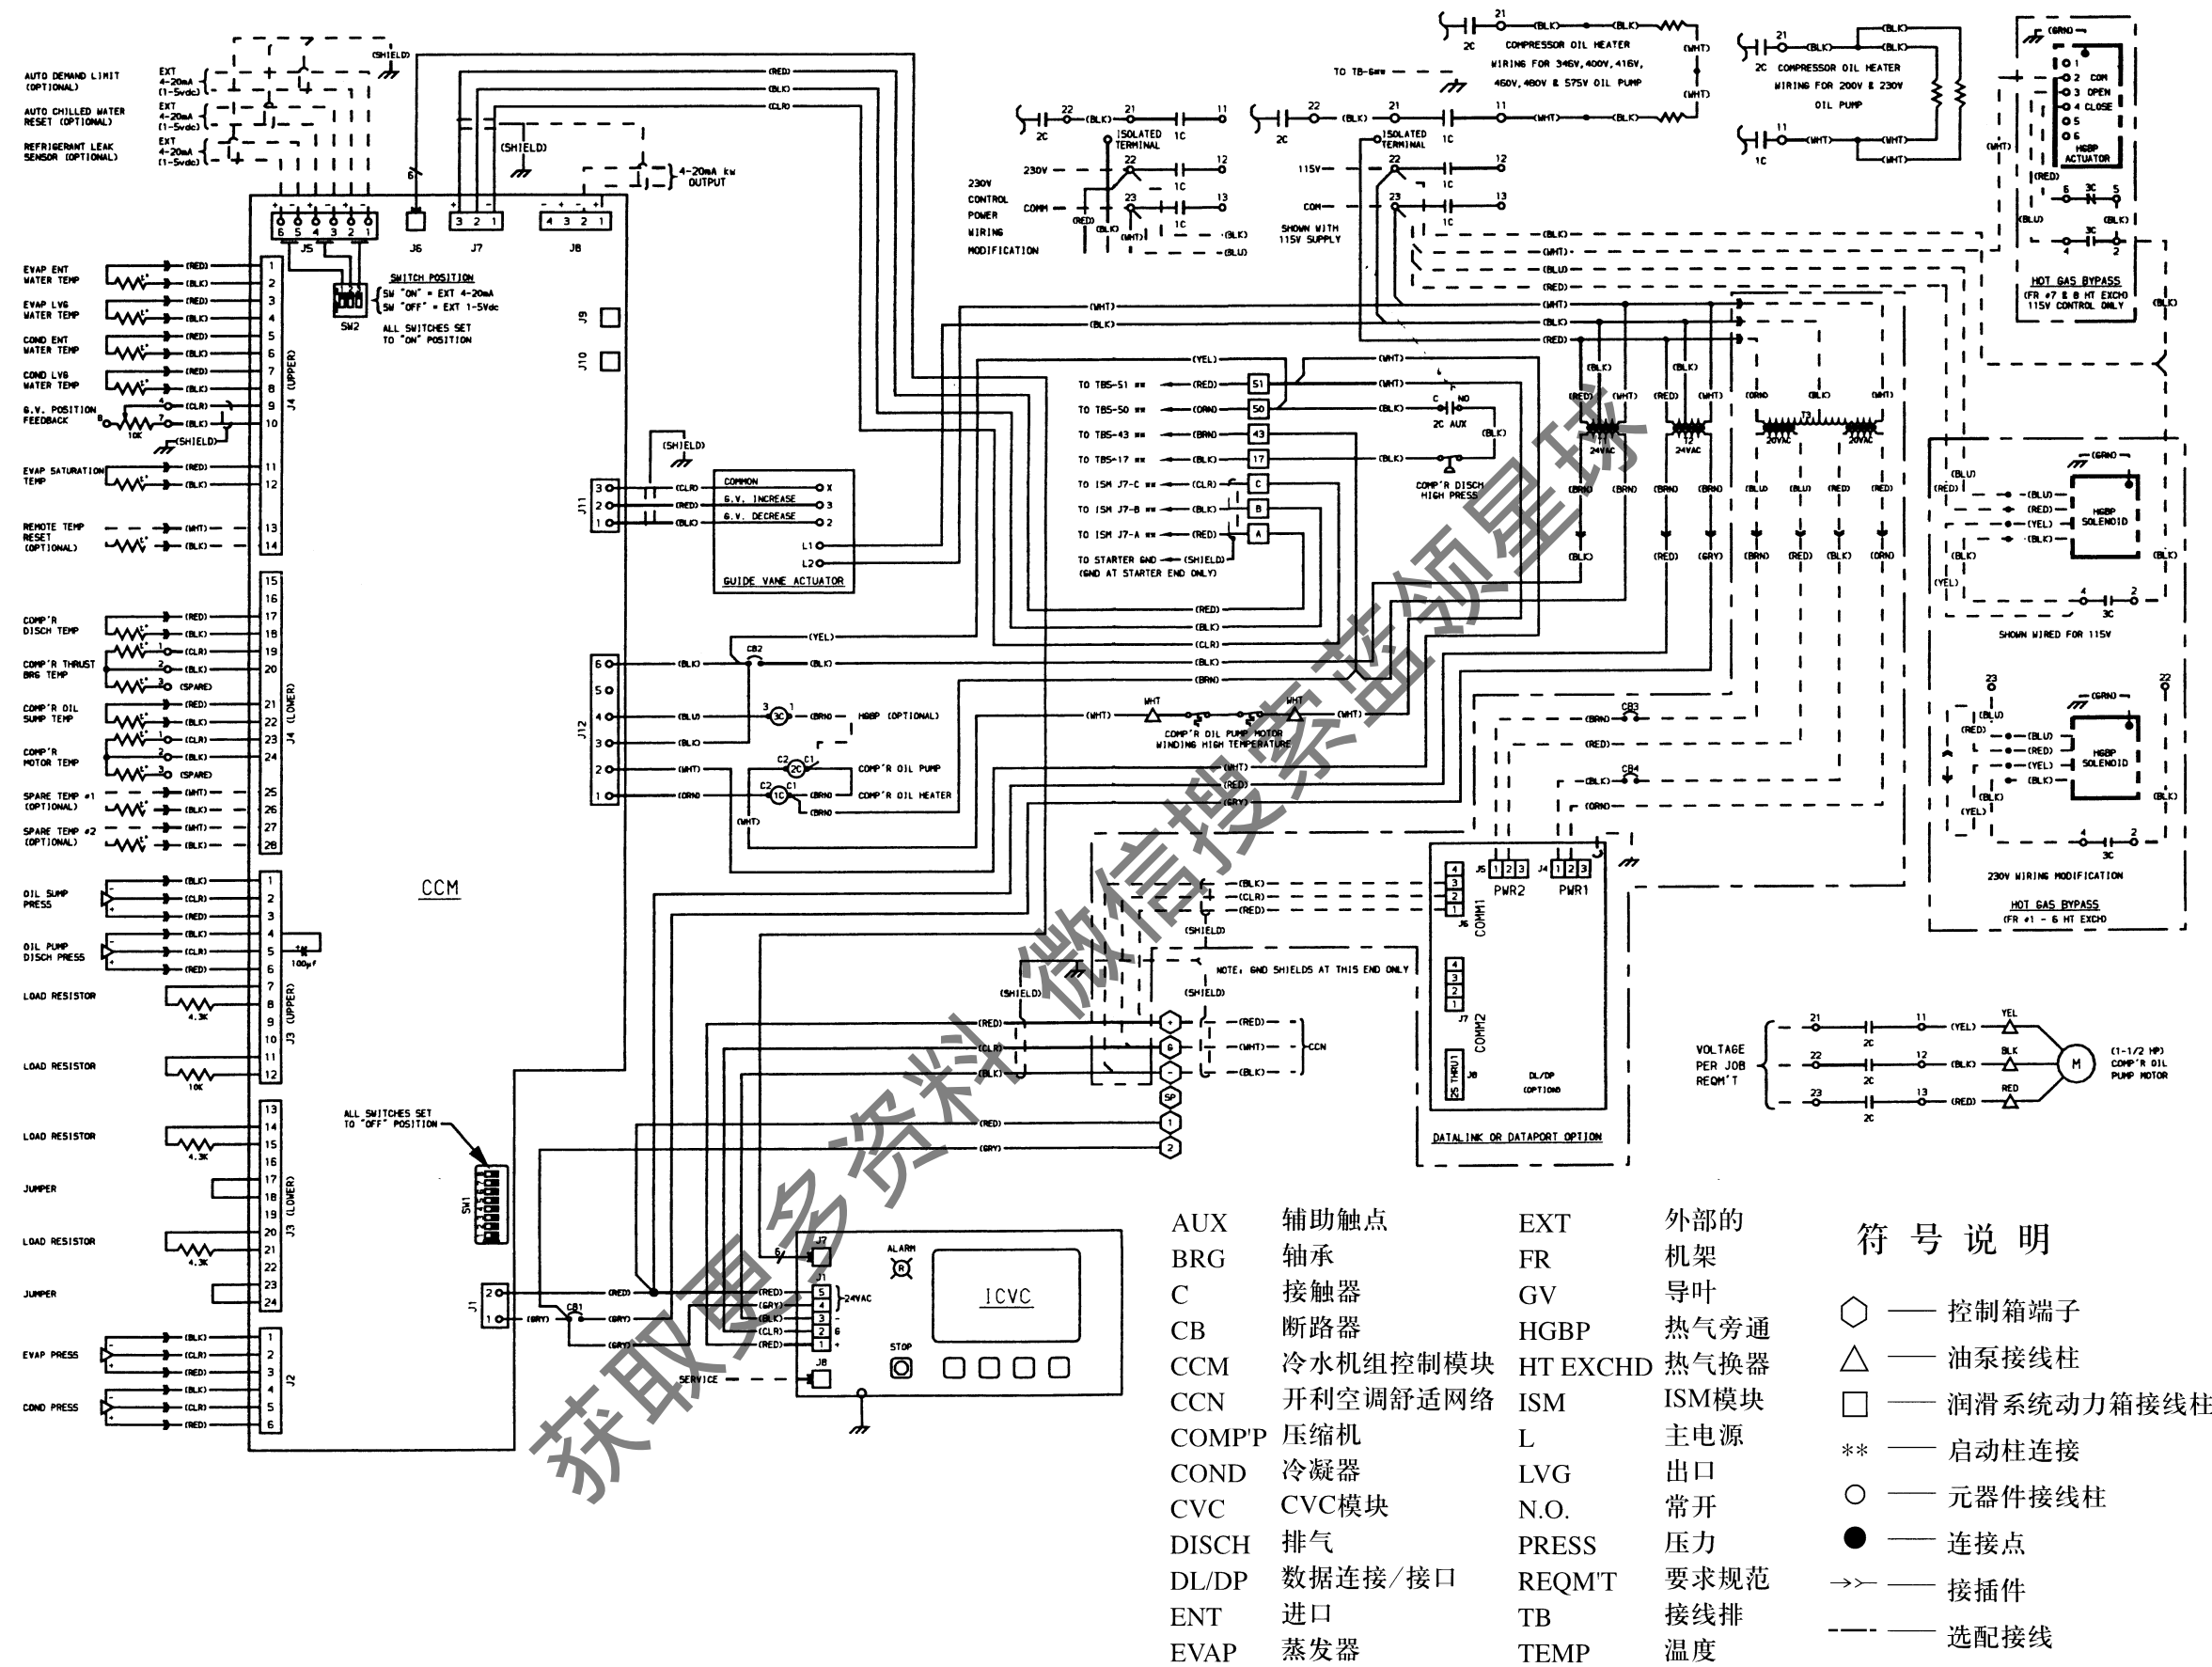



附图二(1) PIC II 控制箱电气接线图 (机架2,3,4 压缩机) 用于 ICVC。

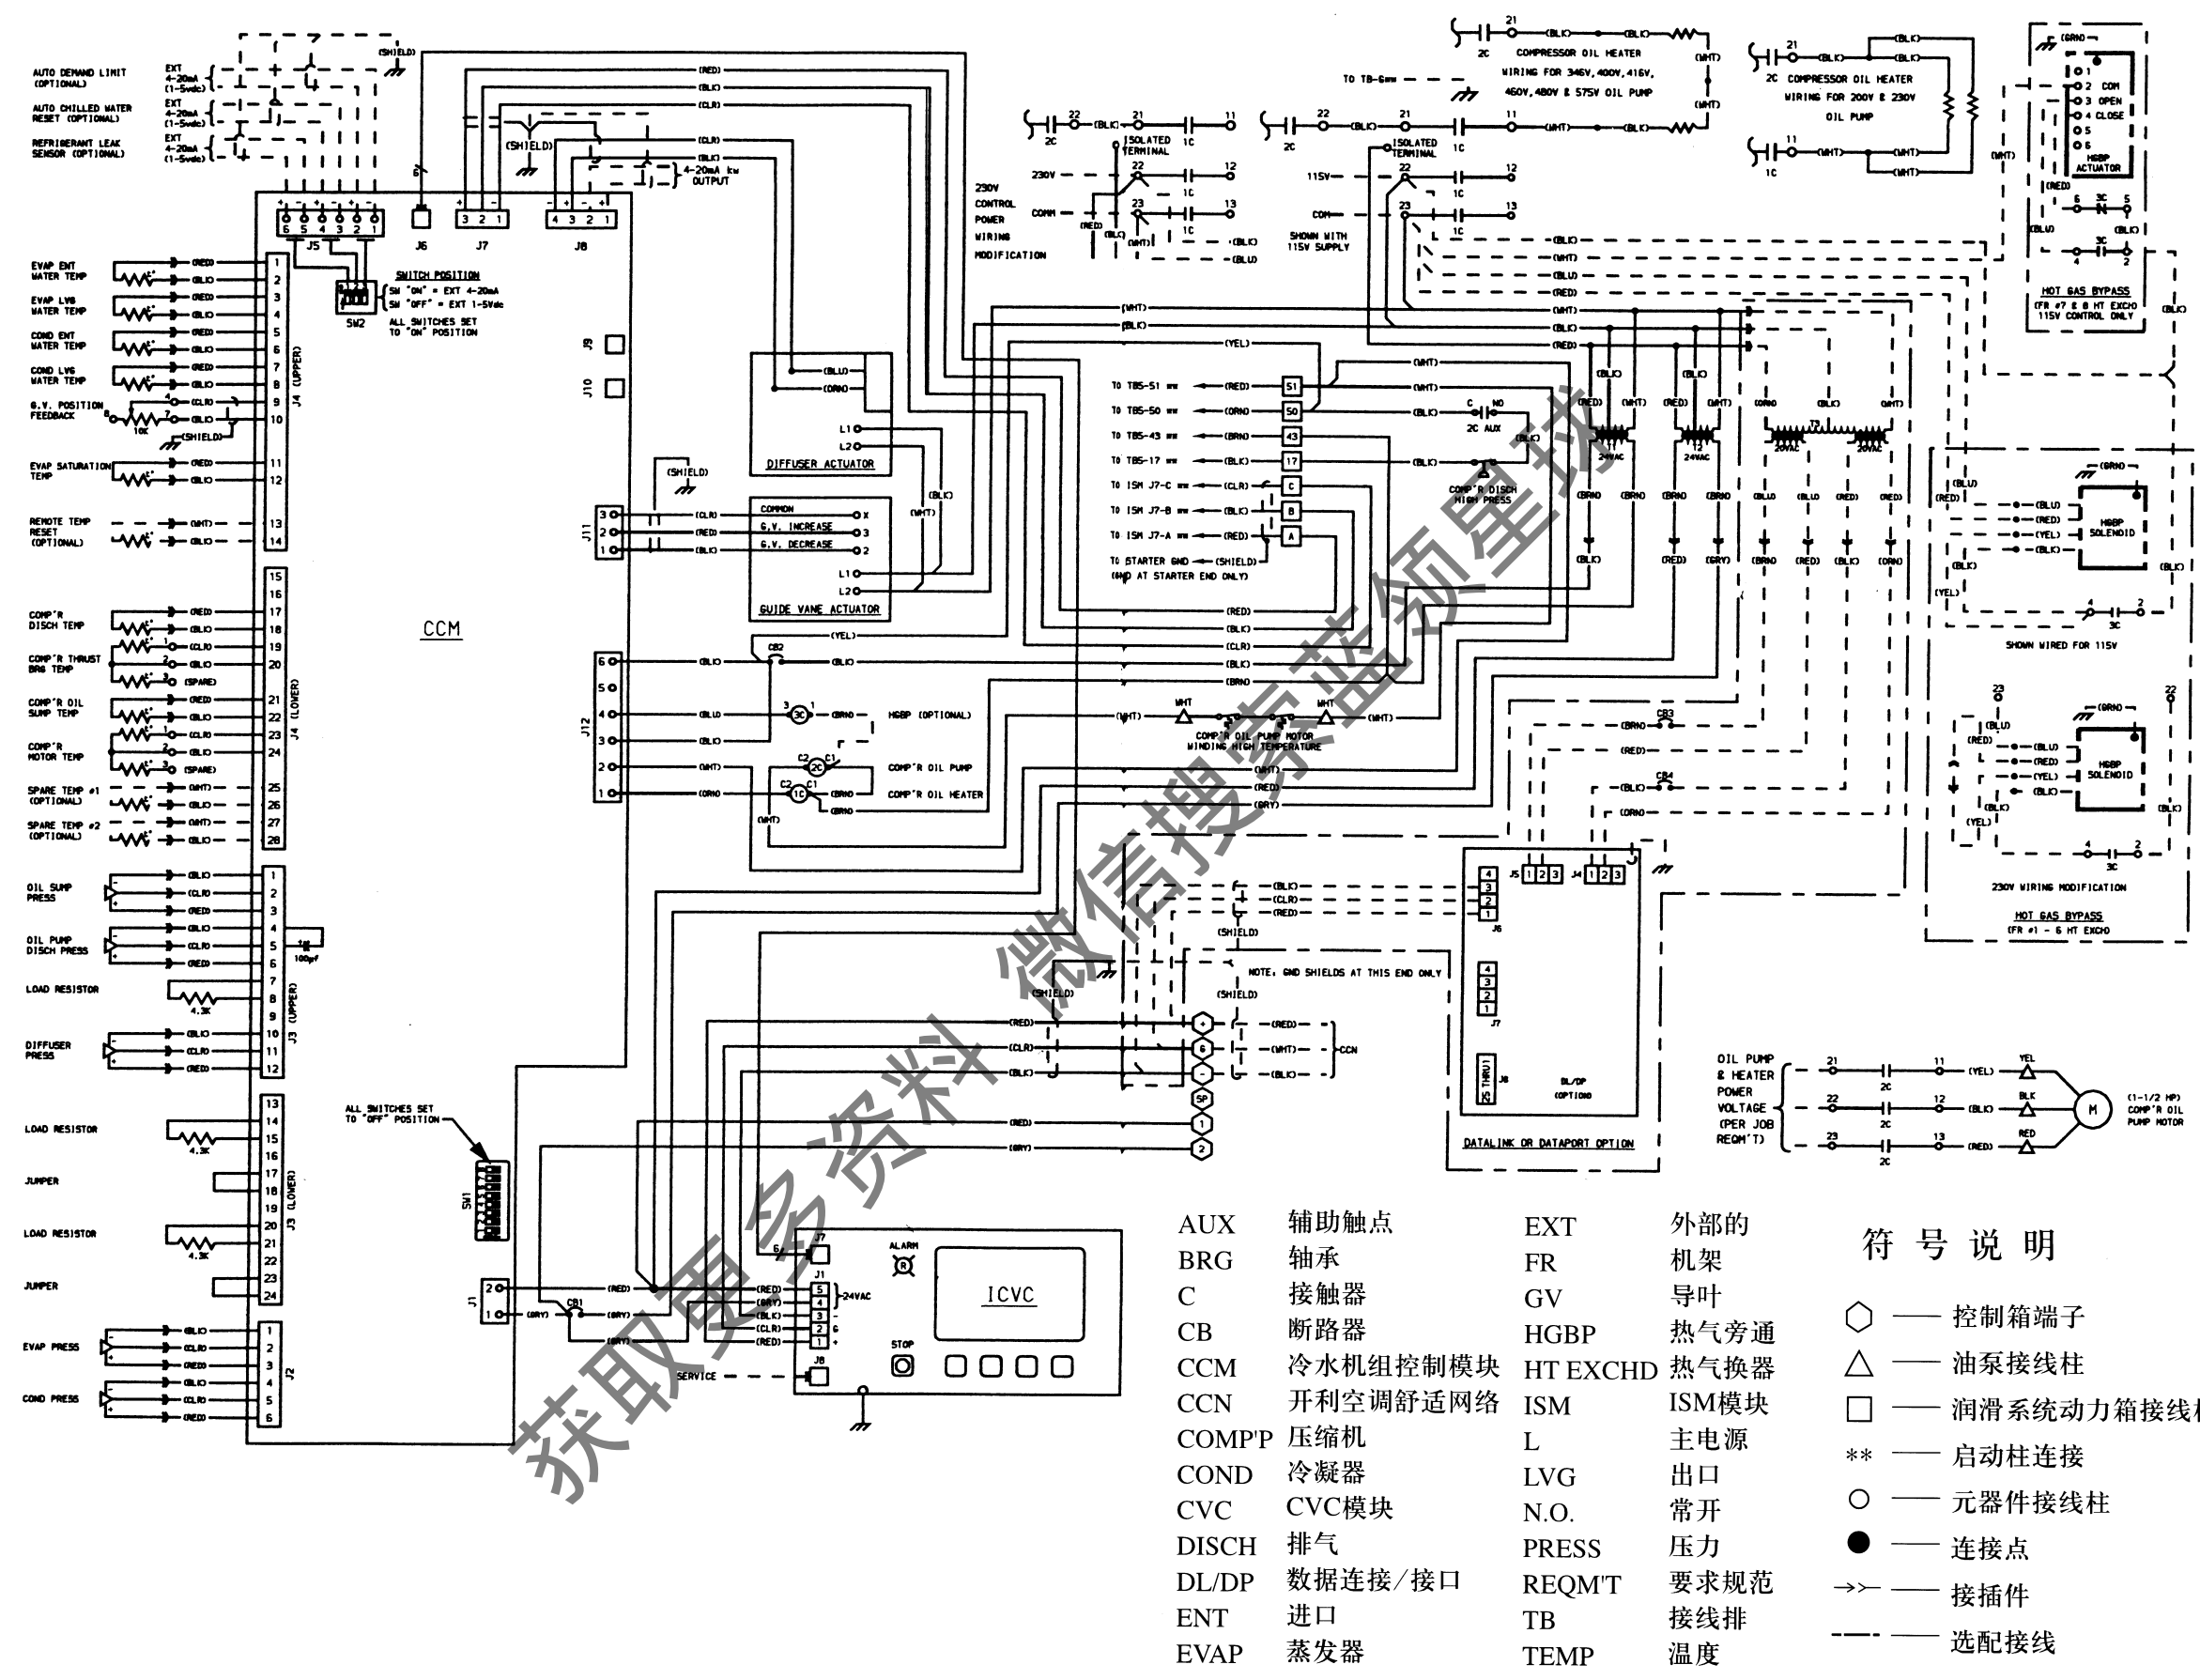

附图二(2) PIC II 控制箱电气接线图 (机架5压缩机) 用于 ICVC。

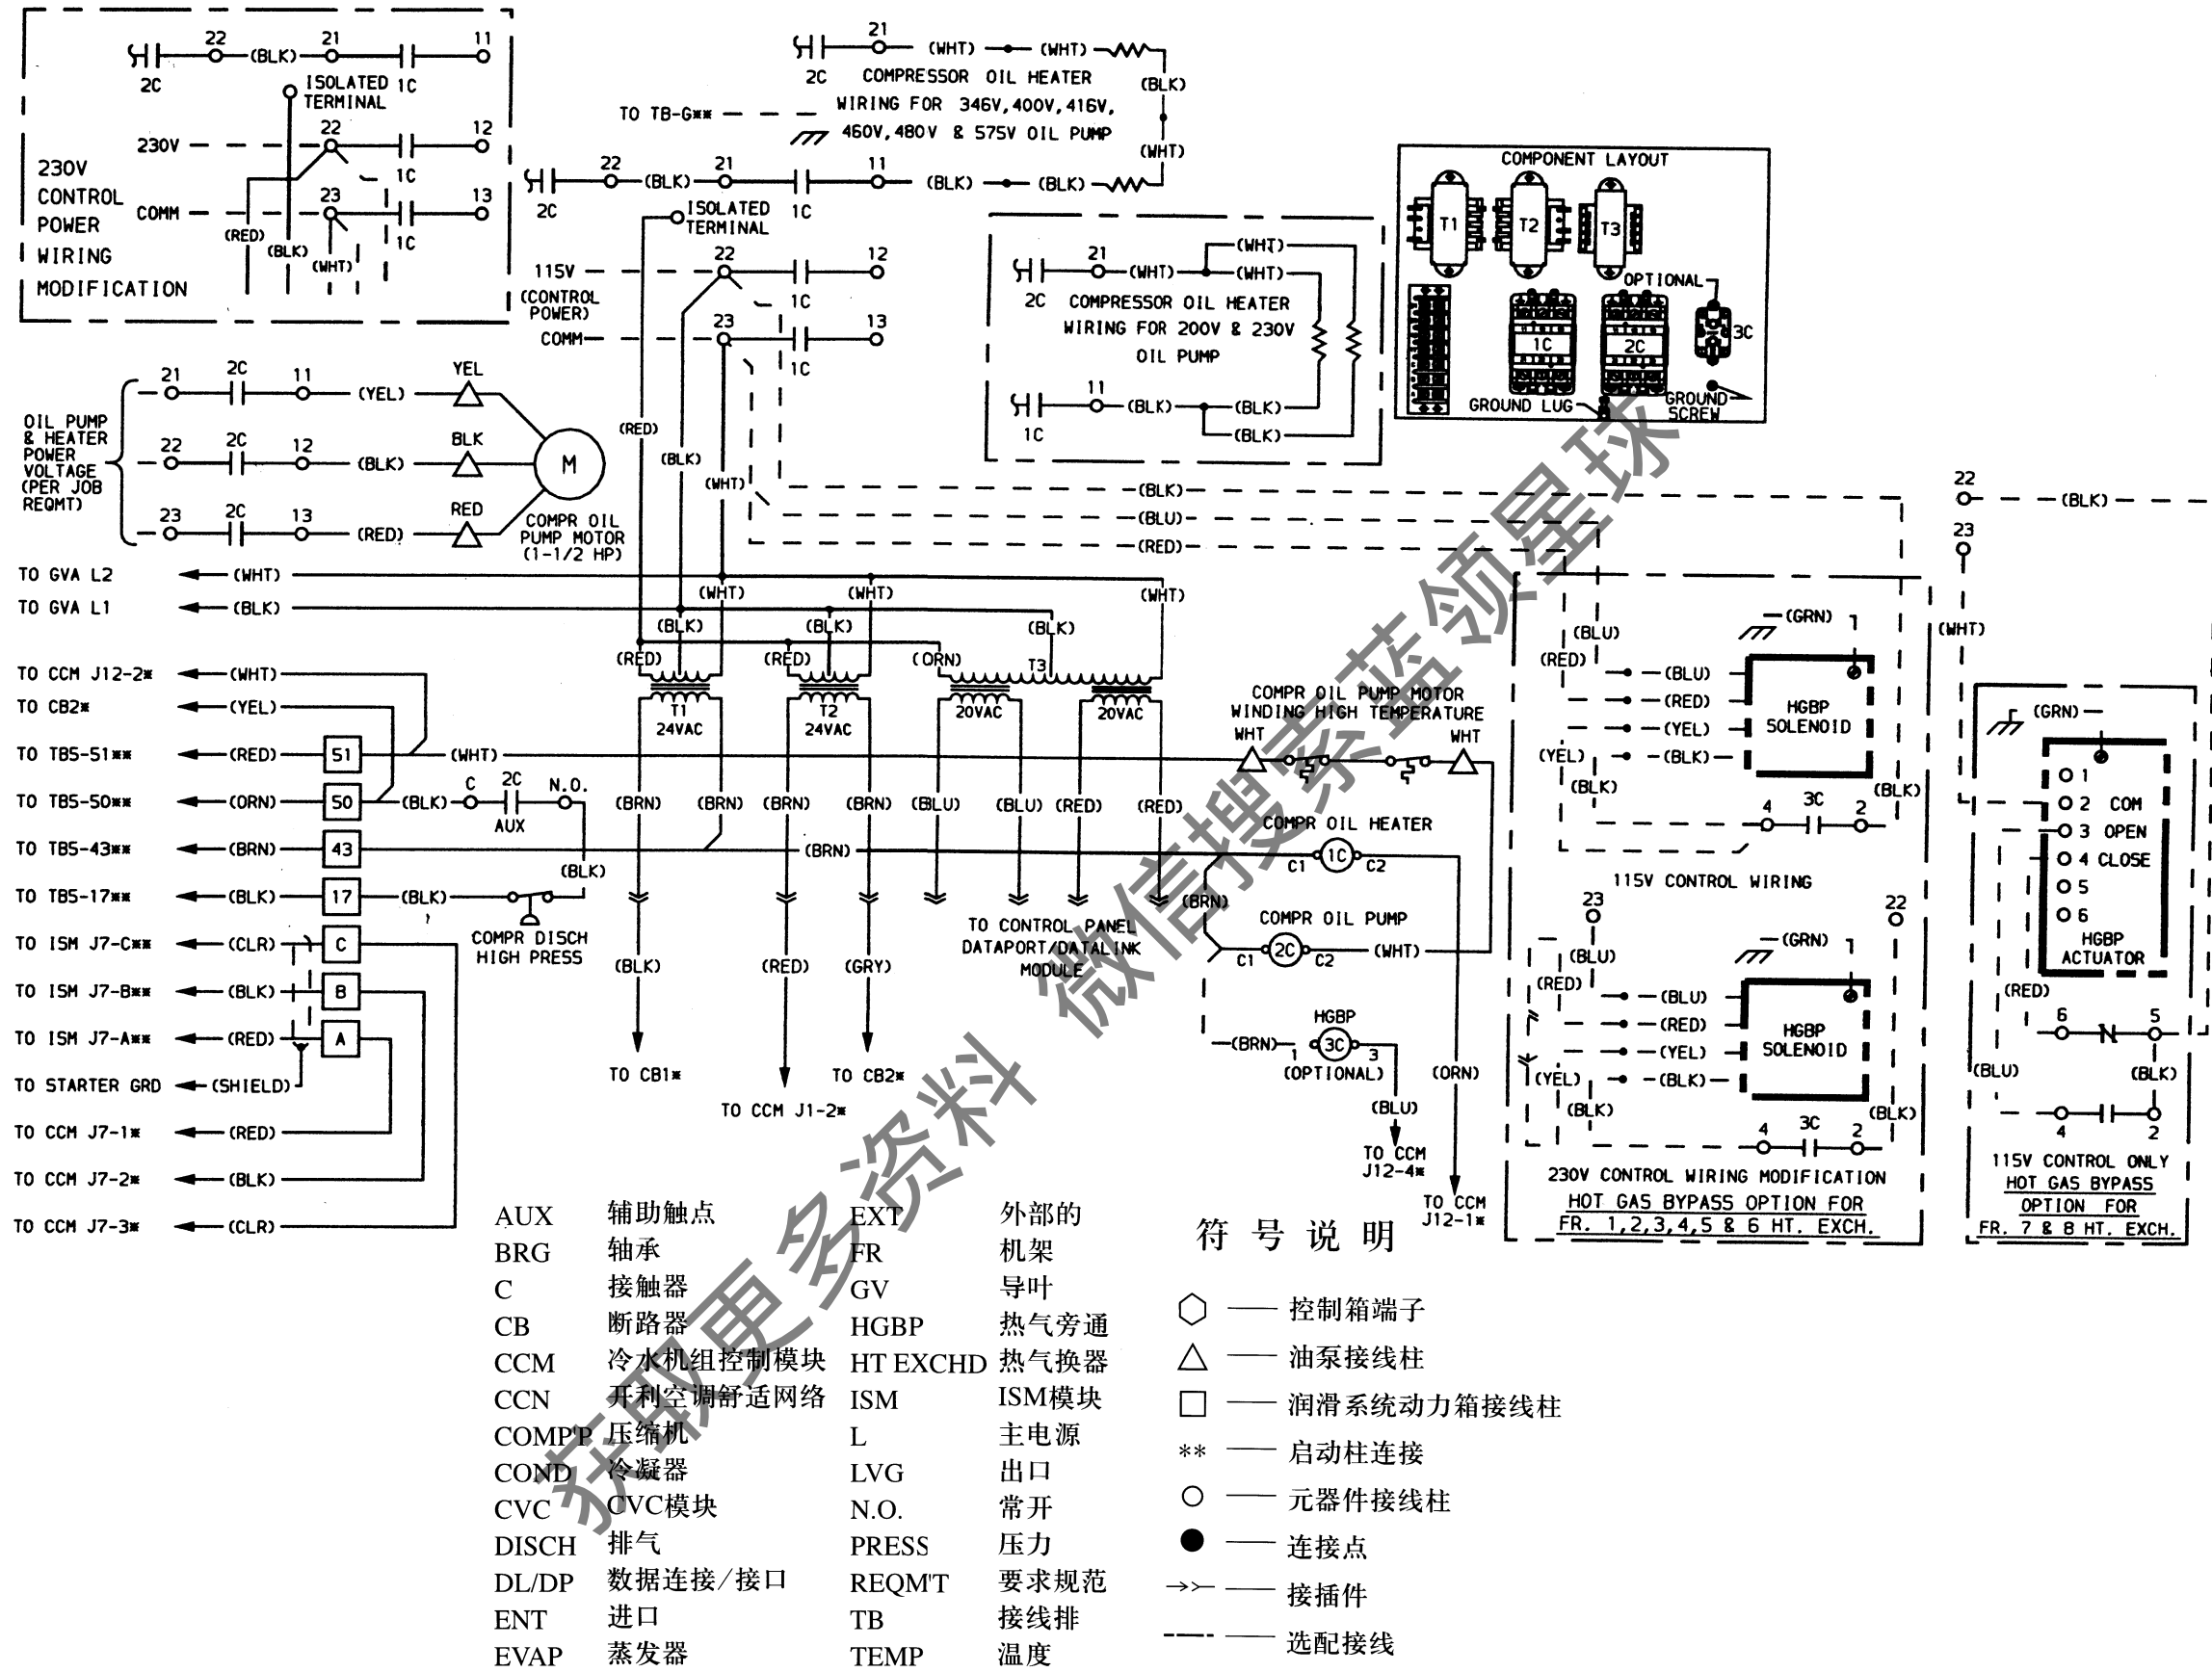

附图三 润滑系统动力箱接线图

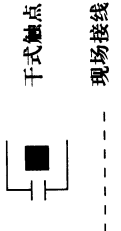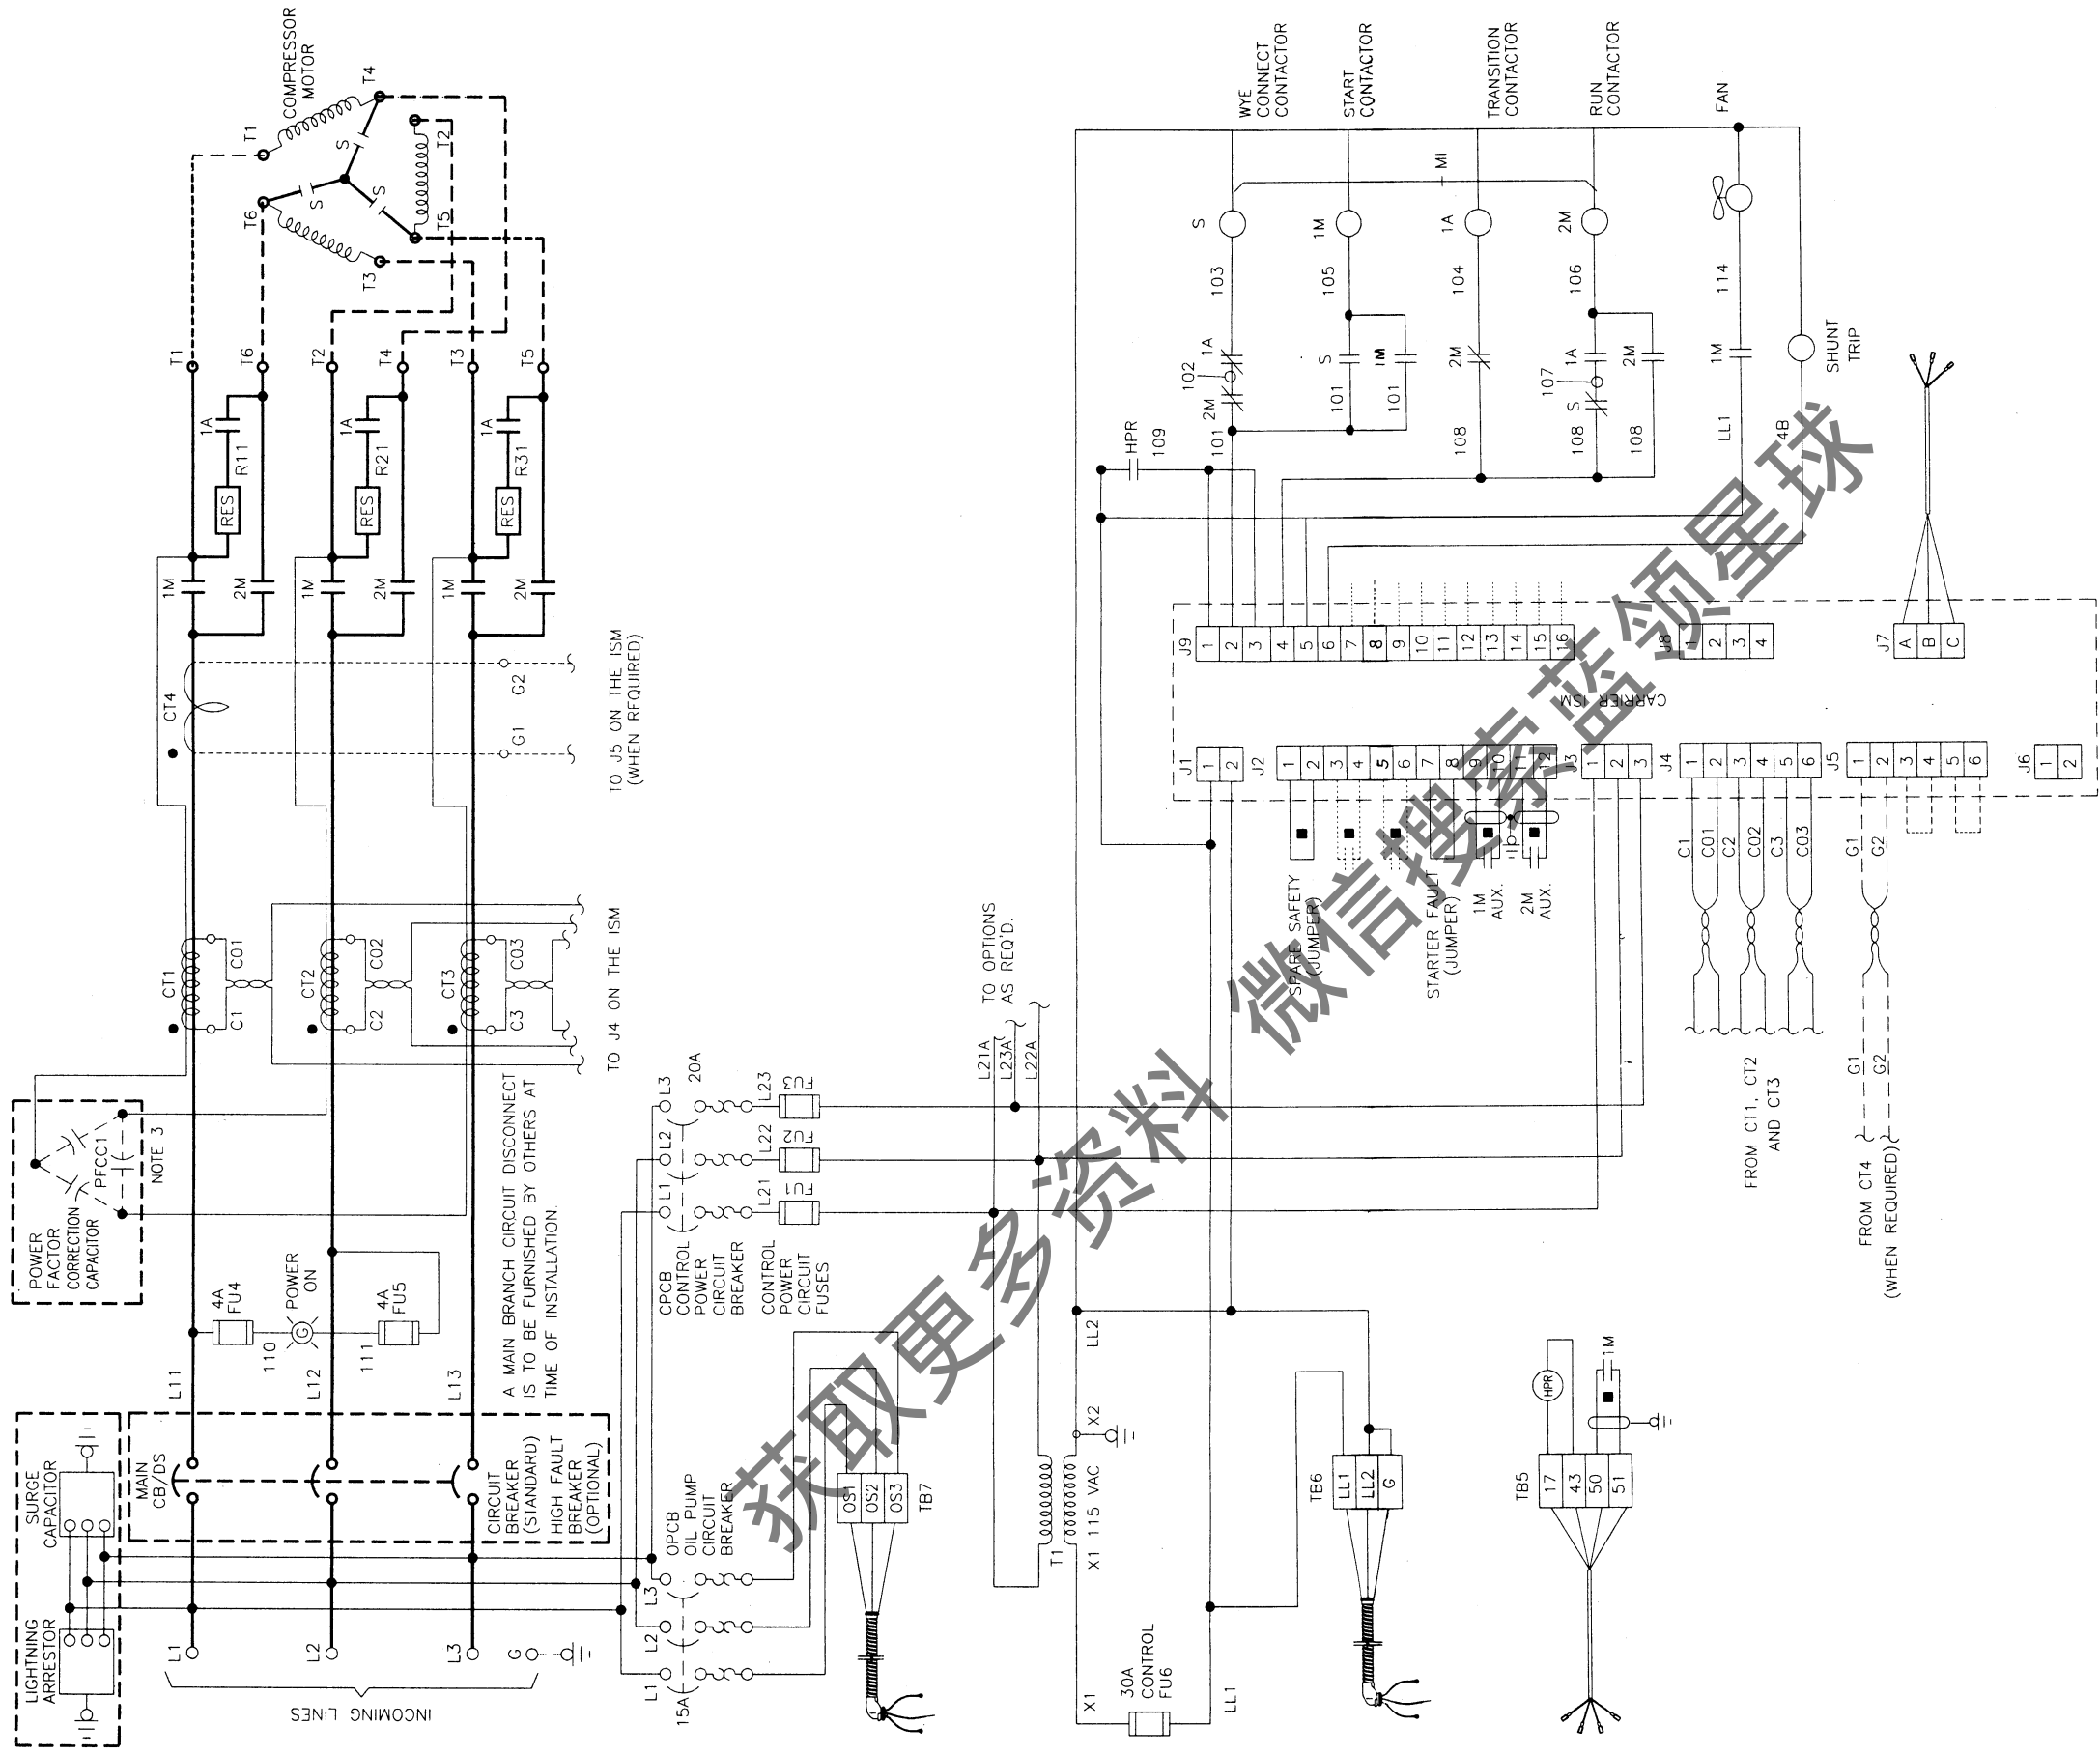

警告：当机组主断路器打开时，黄色电线部分仍有电。  
虚线框内为选配部件。

附图四典型的星-三角启动柜接线图(低压)

