



### 4.7 接线铭牌

RF25T<sub>1</sub>WN/Y-C

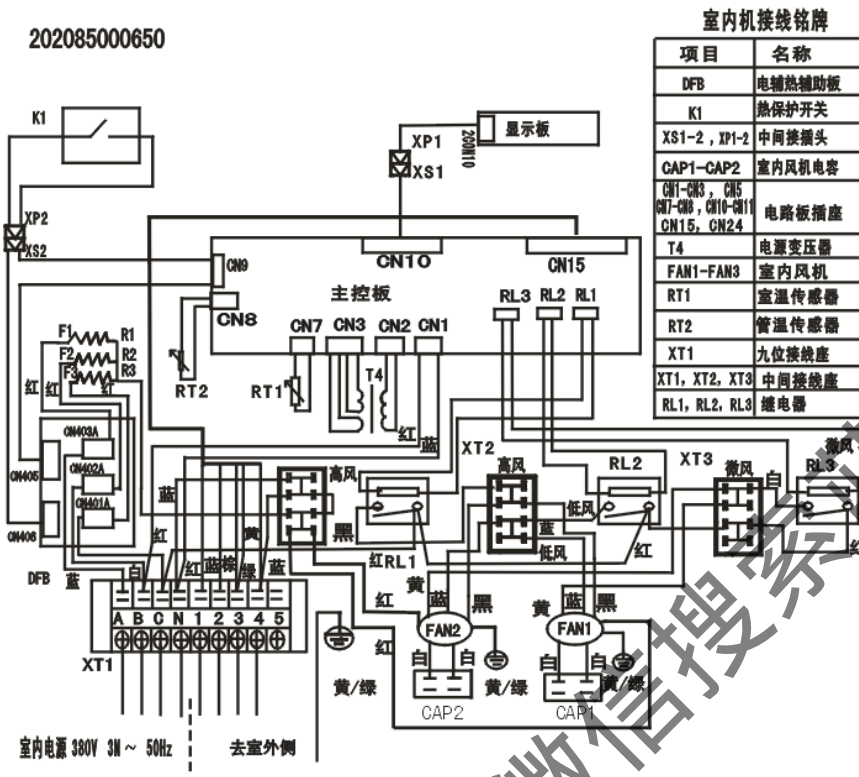


RF50T<sub>1</sub>WN/MY-B

202086910000

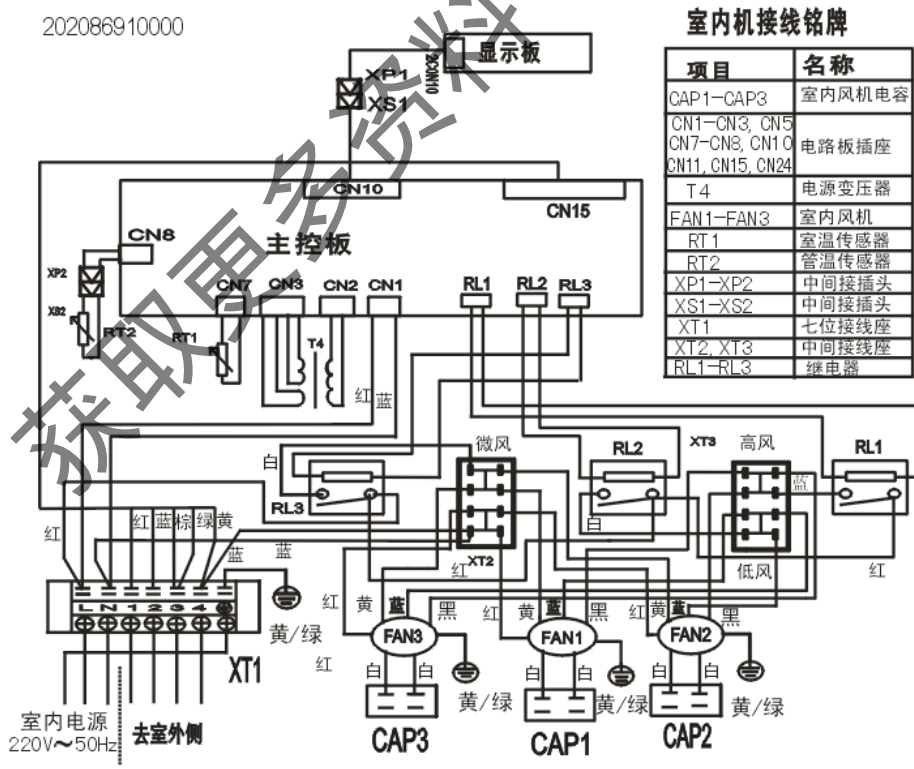

室外机接线铭牌

202095020327

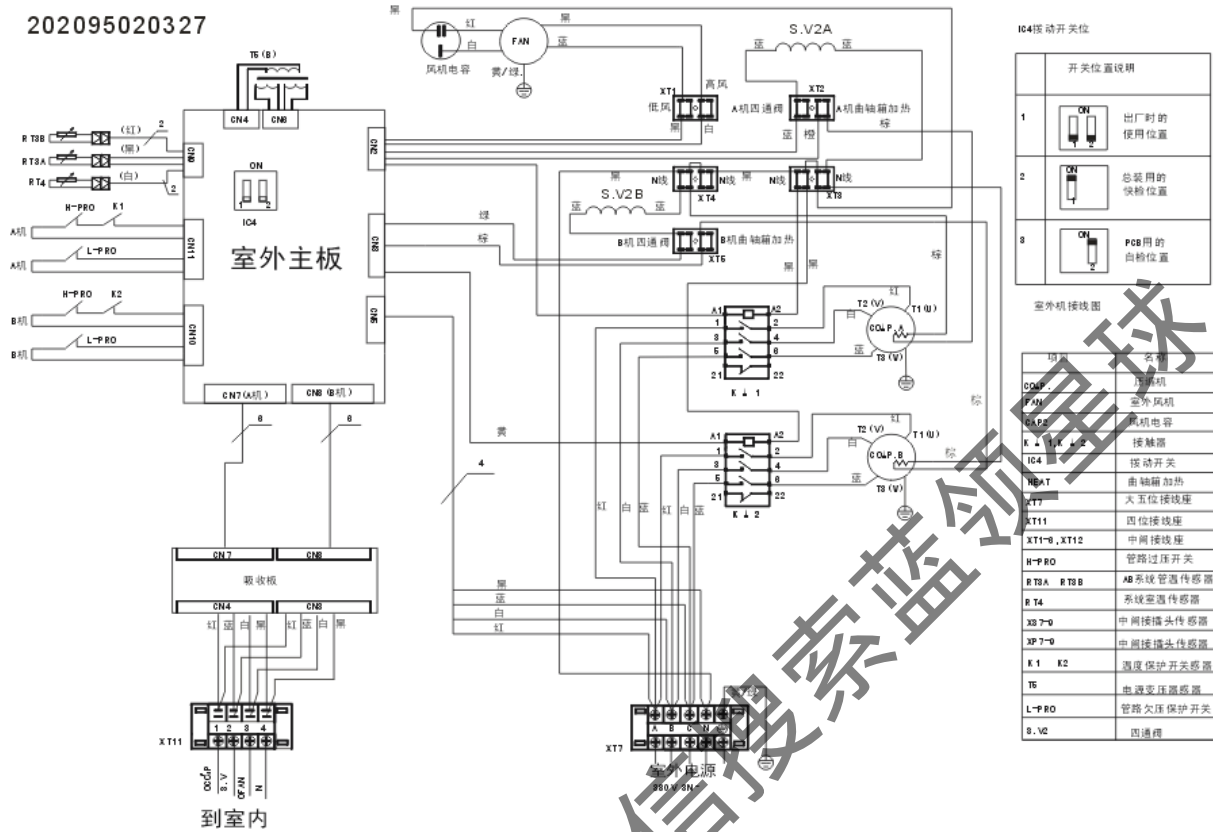

IO4 拨动开关位

开关位置说明	
1	出厂时的使用位置
2	总装用的快检位置
3	P08用的自检位置

室外机接线图

代号	名称
CO4P	压缩机
FAN	室外风机
CAPE	风机电容
K 1, K 2	接触器
IO4	拨动开关
HPAT	曲轴箱加热
XT7	大五位接线座
XT11	四位接线座
XT11-B, XT12	中间接线座
H-PRO	管路过压开关
R T3A, R T3B	AB系统管温传感器
R T4	系统空温传感器
X3 7-0	中间接头传感器
XP 7-0	中间接头传感器
K 1, K 2	温度保护开关感温
T5	电源电压感温
L-PRO	管路欠压保护开关
S.V2	四通阀

获取更多资料 微信搜索 蓝领维修