


FXLQ20MA/25MA/32MA/40MA/50MA/63MAVE
FXNQ20MA/25MA/32MA/40MA/50MA/63MAVE

3D009826D

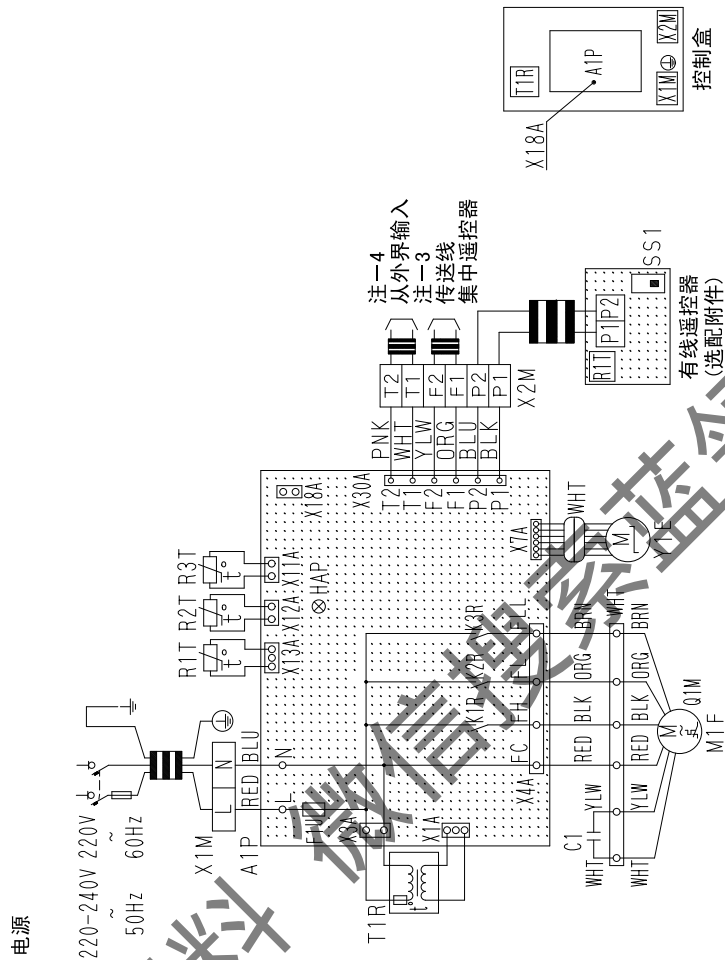

室内机	
A1P	端子板(控制)
C1	印刷电路板
F1U	电容器(M1F)
F2U	保险丝(B, 5A, 250V)
HAP	发光二极管
X1R-K3R	维修监视器(绿色)
M1F	电磁继电器(M1F)
Q1M	马达(室内风扇)
R1T	温控开关
R2T-R3T	温控开关(M1F内置型)
T1R	热敏电阻(空气)
T2R	热敏电阻(盘管)
X1M	变压器(220~240V/22V)
X18A	端子板(电源)

- 注)
- : 端子板, □□□□: 插接件, ○-○: 端子
 - : 现场配线
 - 使用集中遥控器时, 按照所附的安装手册将其连接到空调机上。
 - 从外界连接输入线时, 可通过遥控器选择强制关闭空(ON/OFF)或开启/关闭(ON/OFF)控制操作。
详情请参阅机器附带的安装手册。
 - 符号表示如下: (PNK: 粉色 WHT: 白色 YLM: 黄色
ORG: 橙色 BLU: 蓝色 BRN: 褐色 BLK: 黑色 RED: 红色
BRN: 褐色)
 - 仅使用铜导体。