


GMV5/GMV5S 直流变频多联机 安装调试维修手册


4.2 线路图

4.2.1 室外机线路图

GMV-224WM/A、GMV-280WM/A、GMV-224WM/B、GMV-280WM/B 线路图

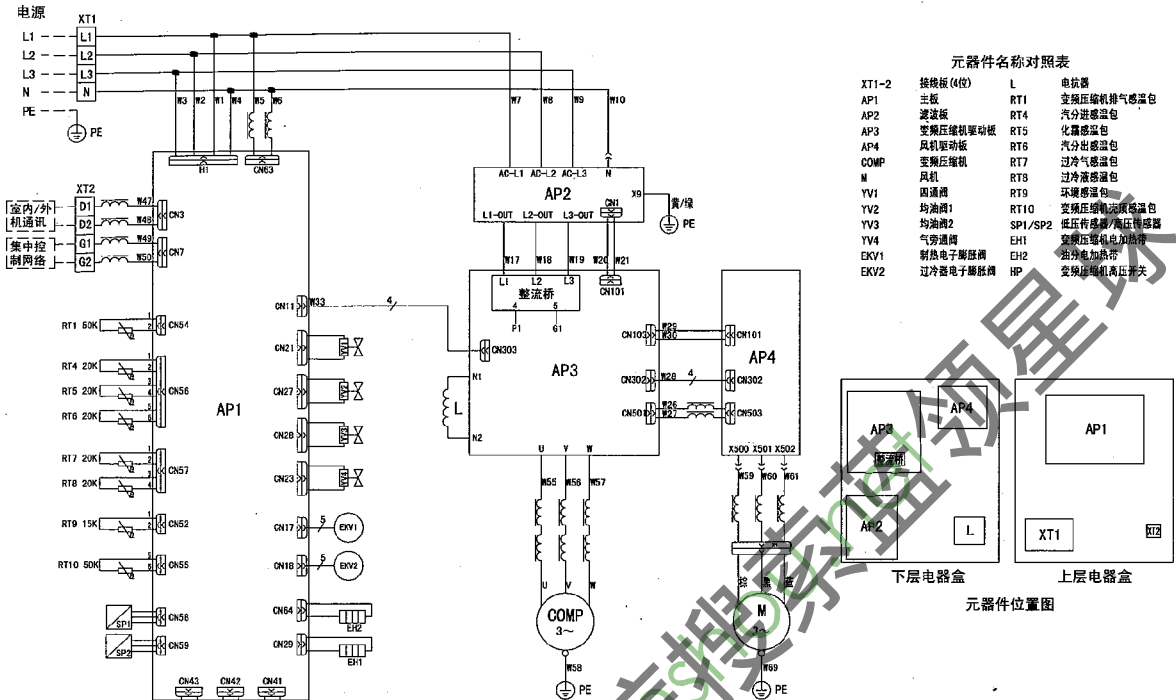

GMV-335WM/A、GMV-335WM/B 线路图

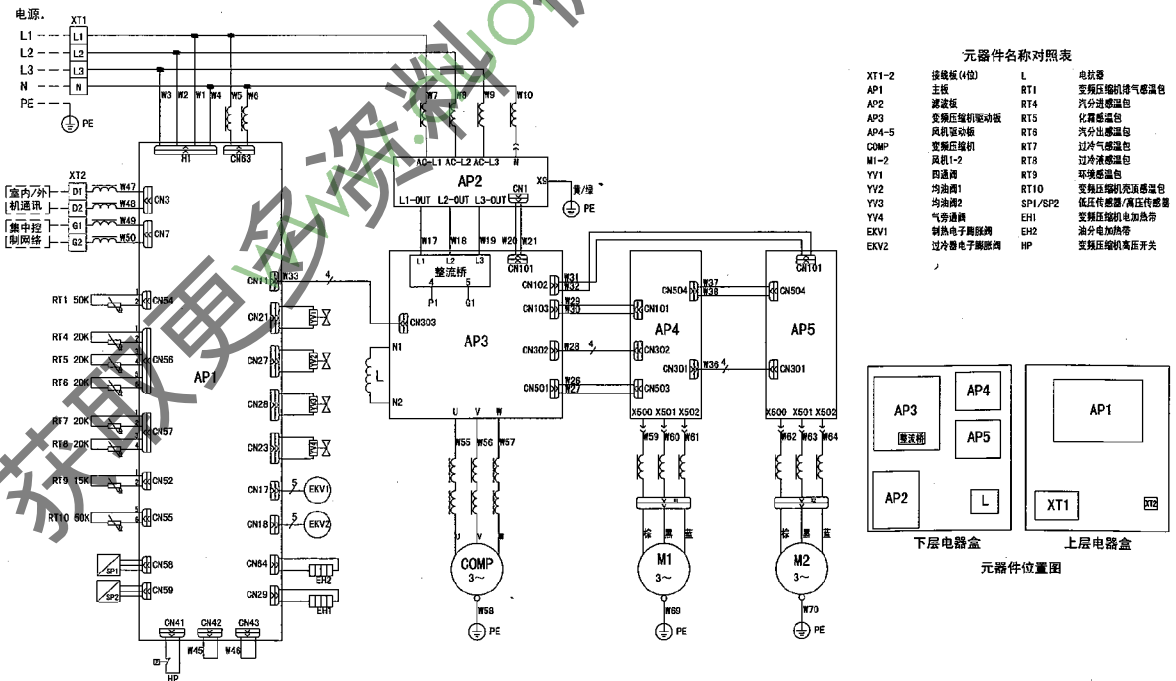

产品介绍