


X1. LY516A. TY. B03M. 电气连接示意图. 模块机-四压机

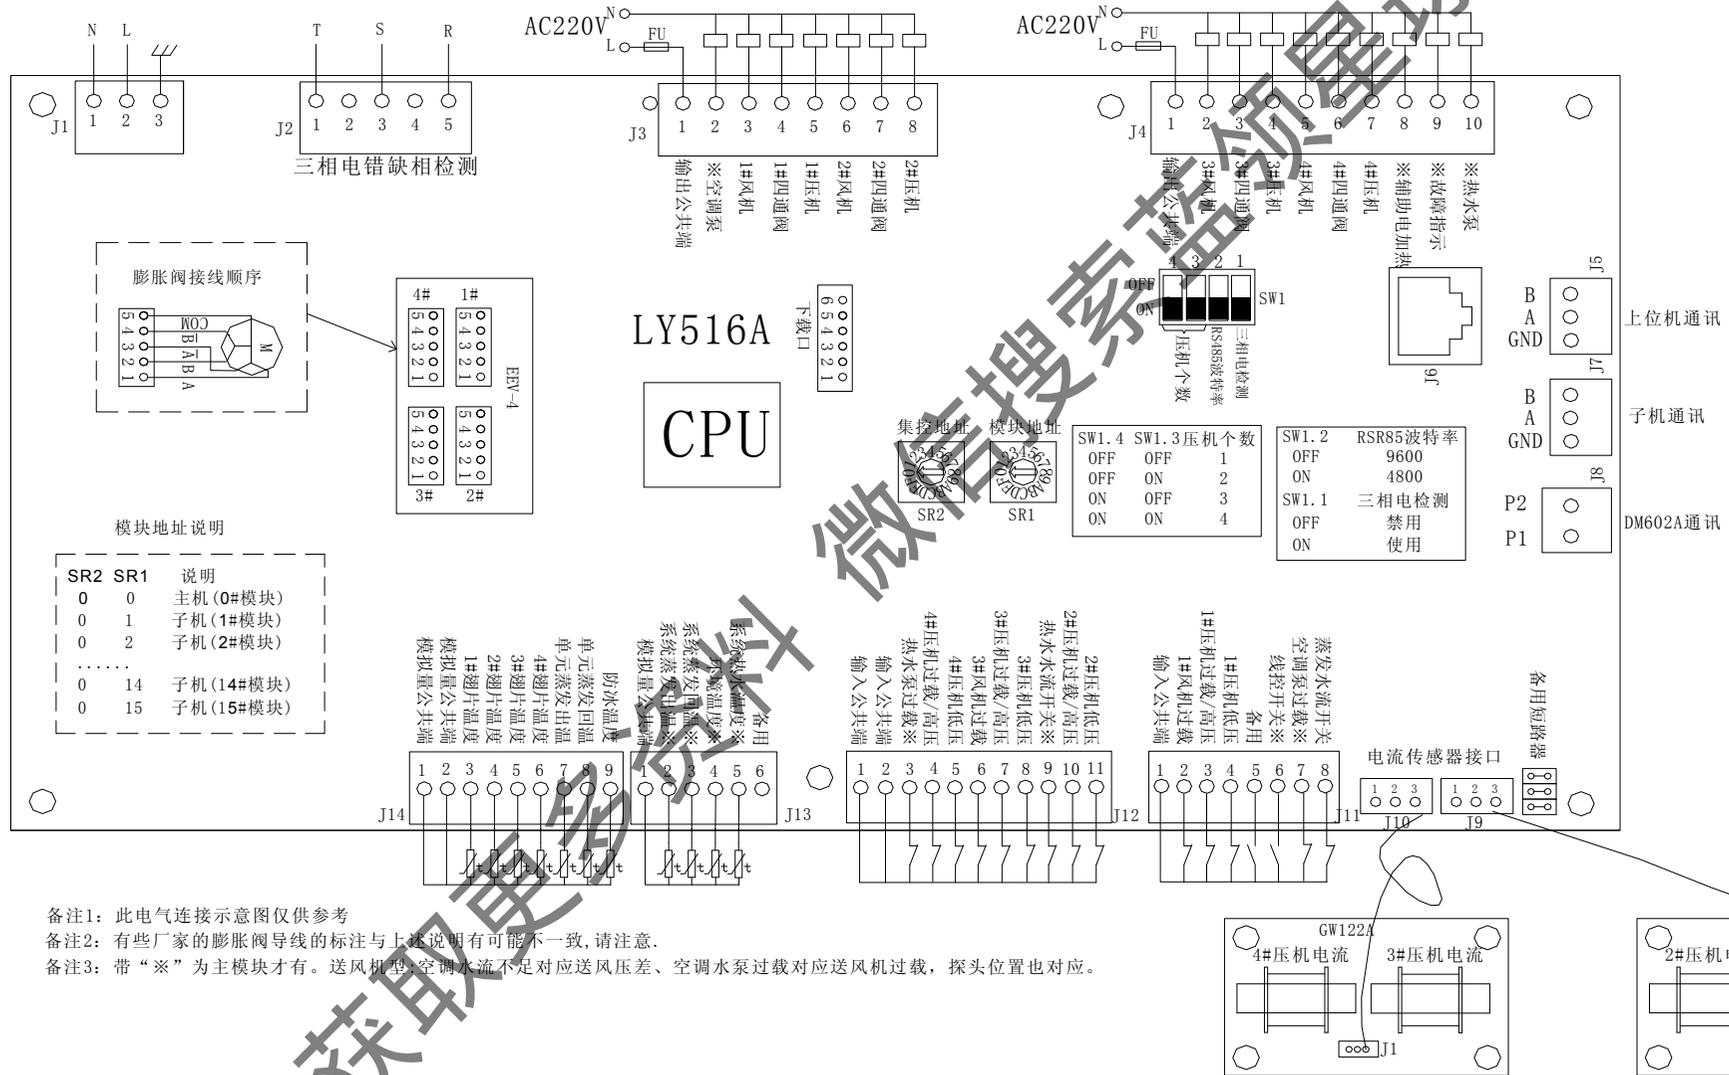

备注1: 此电气连接示意图仅供参考

备注2: 有些厂家的膨胀阀导线的标注与上述说明有可能不一致, 请注意.

备注3: 带“*”为主模块才有。送风机型: 空调水流不足对应送风压差、空调水泵过载对应送风机过载, 探头位置也对应。