


(I) 新风处理机 (FDU-F)

机型 FDU500FKXE6, 850FKXE6, 1300FKXE6, 1800FKXE6

CFI	FMI 电容器
CNA~Z	连接器
F1~4	保险丝
FMI	风扇电机 (带恒温功能)
FS	浮控开关
JSL1	在用超级端子位置 (备用)
LED·2	指示灯 (绿-正常运转)
LED·3	指示灯 (红-检查)
SM	步进电机 (用于电子膨胀阀)
SW1	室内机地址: 十位数
SW2	室内机地址: 个位数
SW3	室外机地址: 十位数
SW4	室外机地址: 个位数
SW5-1	自动调整 / 超级连接协议的固定先前版本
SW5-2	室内机地址: 百位数
SW6	机型容量切换
SW7-1	运转检查, 排水电机试运行
TB1	接线板 (电源) (□ 标记)
TB2	接线板 (信号线) (□ 标记)
Thc	热敏电阻 (遥控器)
Th-A	热敏电阻 (回风)
Th-R1, 2, 3	热敏电阻 (热交换器)
Tr1	变压器
X1~3, 6	FMI 继电器
■ 标记	闭端接线端子
52FL, FH	FMI 电磁接触器

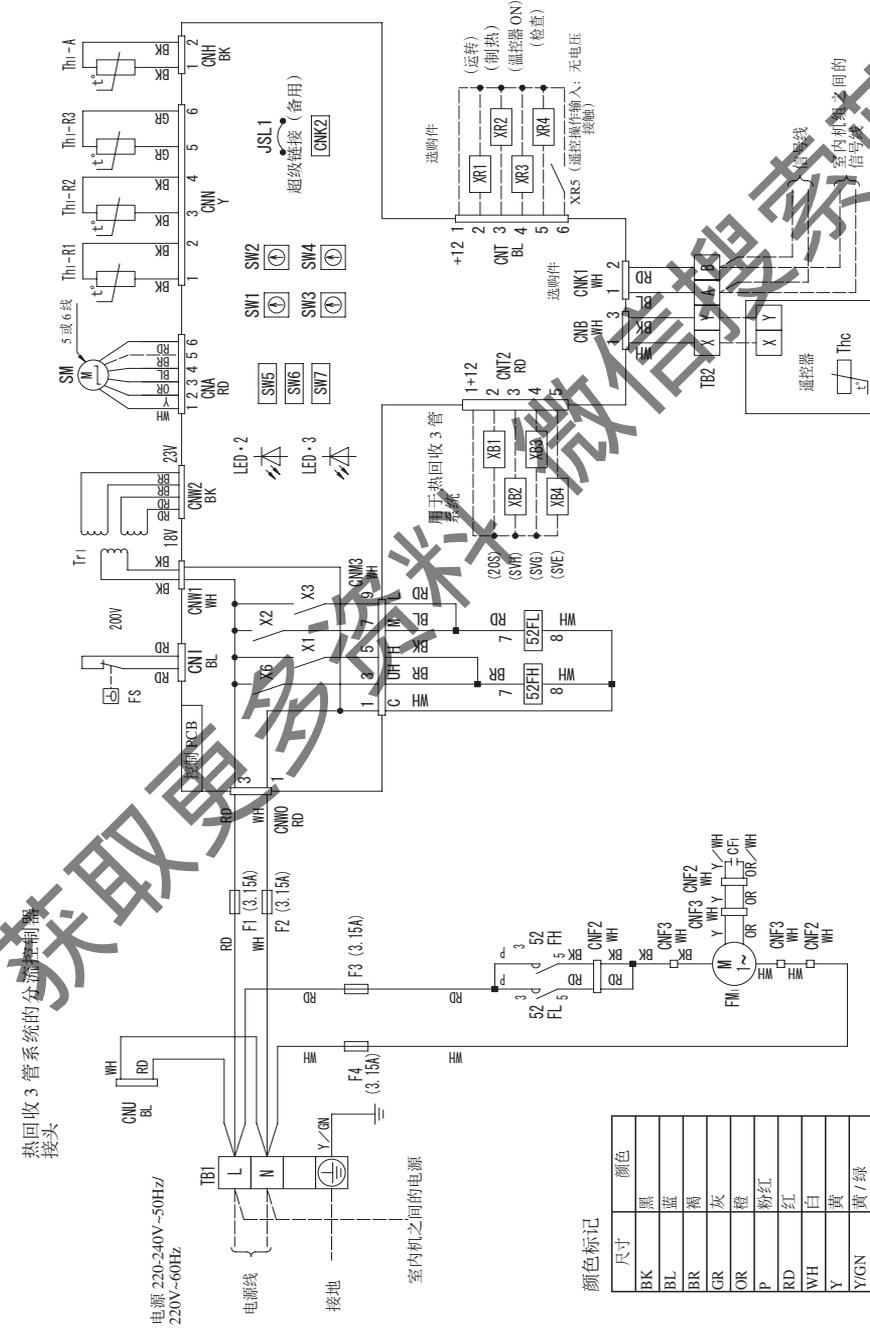

- 注
1. --- 表示现场配线。
  2. 使用双芯软线 (0.75~1.25mm<sup>2</sup>) 作为室内机和室外机之间的信号线。
  3. 使用双芯电缆 (0.3mm<sup>2</sup>) 作为遥控器线。如果总长度超过 100m, 请参阅遥控器的规格表。
  4. 请勿将信号线和遥控器线沿电源线摆放。