

## 艾默生 PS48600-3B/2900 工程安装指导

编写人员: 孙宾

地点: 汕尾城北路

时间: 2015/11/18

设备名称	艾默生开关电源 PS48600-3B/2900
设备型号及识别	<p>设备型号: PS48600-3B/2900</p>  <p>获取更多资料</p>

监控单元  
型号版本  
及识别



注意: 打开电源的前挡板, 在监控显示屏后面可以看到一个 DB9 公头。

通讯接口: RS232

UPS: DB9 公头, 引脚定义为 2(收)、3(发)、5(地)


工程接线: 直连线

监控板 (TXD 3) ..... 母头转公头直连线 ..... 485 转换头

监控板 (RXD 2) ..... 母头转公头直连线 ..... 485 转换头

监控板 (GND 5) ..... 母头转公头直连线 ..... 485 转换头

接口识别  
与  
接线方法  
及示意图

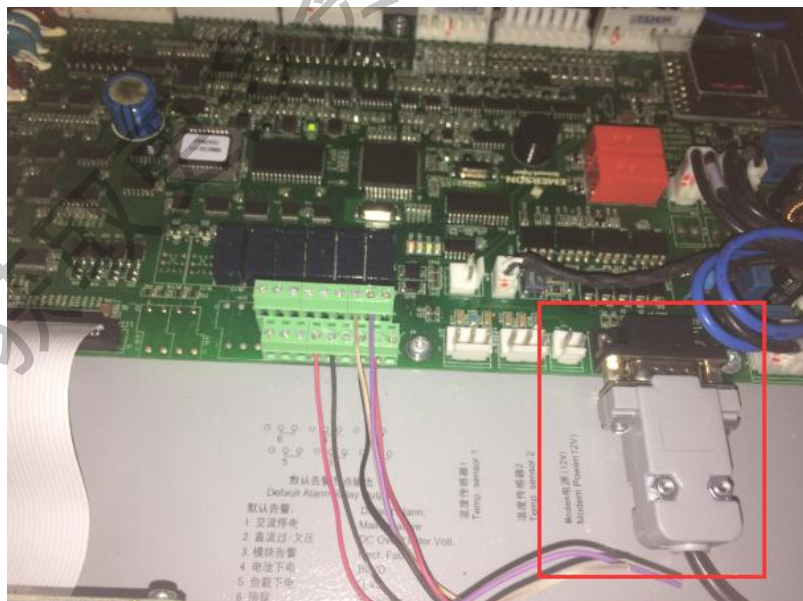

调测说明	<p>USB 转 RS232 串口线接电脑打指令时，需要 2 个 DB9 母头，这时打指令需要交叉收发线。</p> <p>接好线后，用唐老鸭发送：</p> <p>波特率 9600 无校验 8 数据位 1 停止位</p> <p>发送：7e 32 30 30 31 34 30 34 46 30 30 30 30 46 44 39 46 0d</p> <p>返回如下以 7E 开头 0D 结尾的指令为通信正常。</p> <p>接收：7E 32 30 30 31 34 30 30 30 30 30 30 46 44 42 39 0D</p> <p>选择如下协议库：</p> <table border="1" data-bbox="240 510 1433 555"><tr><td data-bbox="240 510 997 555">艾默生-监控模块：M500S、M500F</td><td data-bbox="997 510 1433 555">lib06M500F.so</td></tr></table>	艾默生-监控模块：M500S、M500F	lib06M500F.so
艾默生-监控模块：M500S、M500F	lib06M500F.so		
其它特殊情况说明	<p>如果接入 8030 后跟踪 ss 日志没有返回，确认接线没问题后，换一个 8030 的串口试试，优先尝试串口 8、1、2、3</p>		

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球