


9、TCA20X CCA 常年制冷型主机电气原理图（三通简易型控制器）

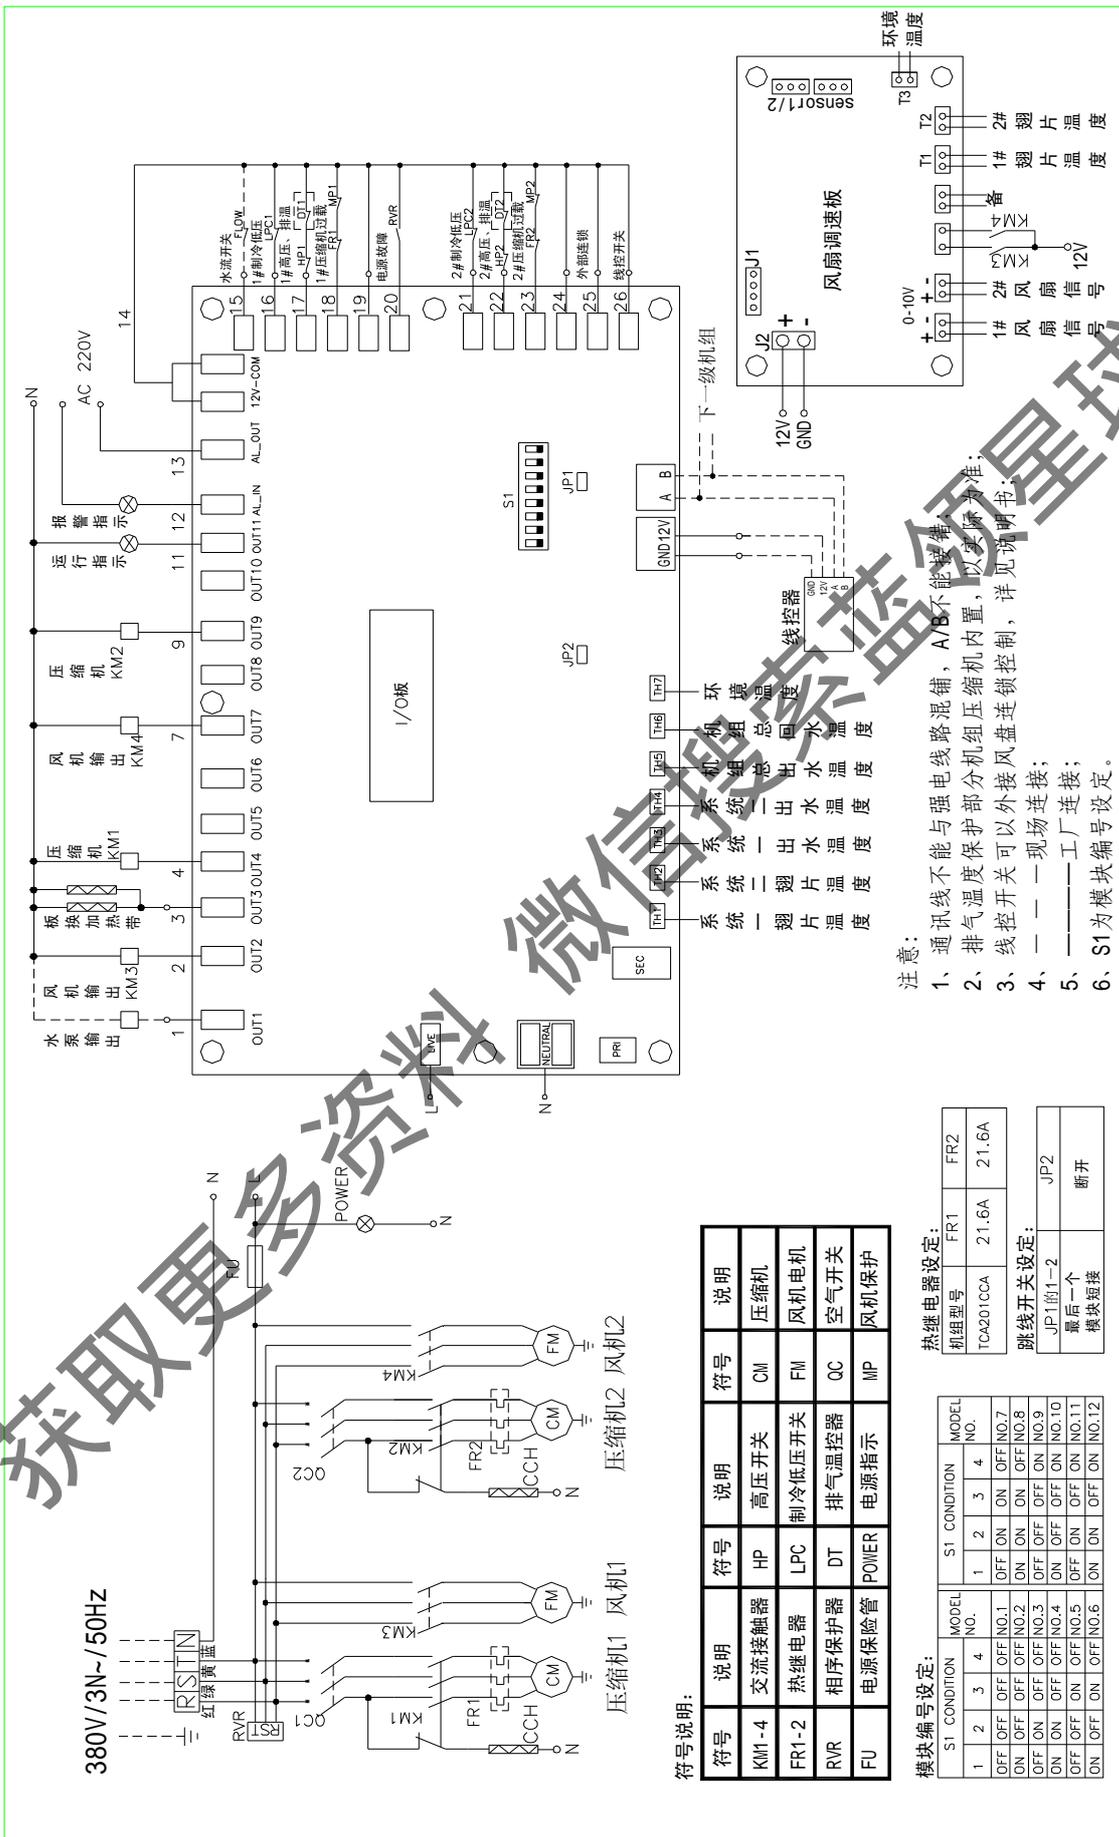

- 注意：
- 1、通讯线不能与强电线路混铺，A/B不能设置。
  - 2、排气温度保护部分机组压缩机内置，以实际为准。
  - 3、线控开关可以外接风盘连锁控制，详见说明书。
  - 4、———现场连接；
  - 5、———工厂连接；
  - 6、S1为模块编号设定。

符号说明：

符号	说明	符号	说明
KM1-4	交流接触器	HP	高压开关
FR1-2	热继电器	LPC	制冷低压开关
RVR	相序保护器	DT	排气温控器
FU	电源保险管	POWER	电源指示
		CM	压缩机
		FM	风机电机
		QC	空气开关
		MP	风机保护

模块编号设定：

S1 CONDITION	MODEL NO.	S1 CONDITION	MODEL NO.
1	OFF	2	ON
2	OFF	3	ON
3	OFF	4	ON
4	OFF		

热继电器设定：

机组型号	FR1	FR2
TCA201CCA	21.6A	21.6A

跳线开关设定：

JP1的1-2	JP2
最后一个	断开
模块连接	

获取更多资料

微信获取更多资料