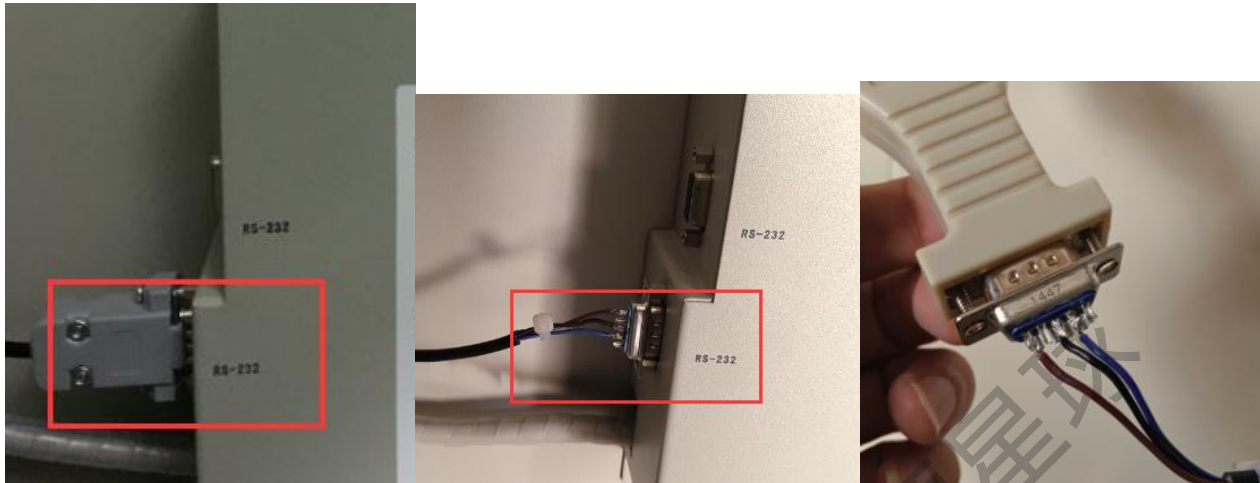


中达电源 MCS-48/50(200A) 工程安装指导

编写人员: 蔡浩 地点: 梅州 时间: 2015/11/19

设备名称	中达电源 MCS-48/50(200A)
设备型号及识别	<p>设备型号: MCS-48/50(200A)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 45%;">  </div> </div> <div style="margin-top: 10px;">  </div>
监控单元 型号版本 及识别	

<p>接口识别 与 接线方法 及示意图</p>			
<p>调测说明</p>	<p>USB 转 RS232 串口线接电脑打指令时，需要 1 个 DB9 母头、1 个 DB9 公头，这时打指令需要交叉收发线。 接好线后，用唐老鸭发送： 波特率 9600 无校验 8 数据位 1 停止位 注意：在显示屏将局码改为 00000000 发送：AA 00 00 00 07 BF BF 00 00 00 00 2F 返回如下以 a1 开头的指令为通信正常。 接收：AA 5B 00 00 00 5B 00 00 00 60 选择如下协议库： <table border="1" data-bbox="240 1084 1434 1128"> <tr> <td>中达-监控模块：CUC-06 默认地址地址 00 型号 MCS-48</td> <td>lib06CUC0600.so</td> </tr> </table> </p>	中达-监控模块：CUC-06 默认地址地址 00 型号 MCS-48	lib06CUC0600.so
中达-监控模块：CUC-06 默认地址地址 00 型号 MCS-48	lib06CUC0600.so		
<p>其它特殊 情况说明</p>	<p>如果接入 8030 后跟踪 ss 日志没有返回，确认接线没问题后，换一个 8030 的串口试试，优先尝试串口 8、1、2、3</p>		

获取更多资料 信搜索