

易达电源 SmartPack 工程安装指导

编写人员: 陈阳

地点: 内蒙通辽

时间: 2015.12.24

设备名称	易达电源 SmartPack
设备型号及识别	 <p>CHINA TOWER 中国铁塔</p> <p>站点名称: 开 项目名称: 存 设备名称: 机 资源类型: 开 资源编码: NM WN/1 A/JF1/G 资产编码: 15</p>
监控单元型号版本及识别	

注意: 智能接口为 RS232 接口

工程接线: **交叉线**


焊 2 个公头, 取 2 (收), 3 (发), 5 (GND)。焊接时 2 (收), 3 (发) 打交叉。
一面接智能设备, 一面接 232 转 485 头。

监控板 (TXD 2) 公头转公头交叉线 485 转换头

监控板 (RXD 3) 公头转公头交叉线 485 转换头

监控板 (GND 5) 公头转公头交叉线 485 转换头

接口识别与
接线方法及
示意图

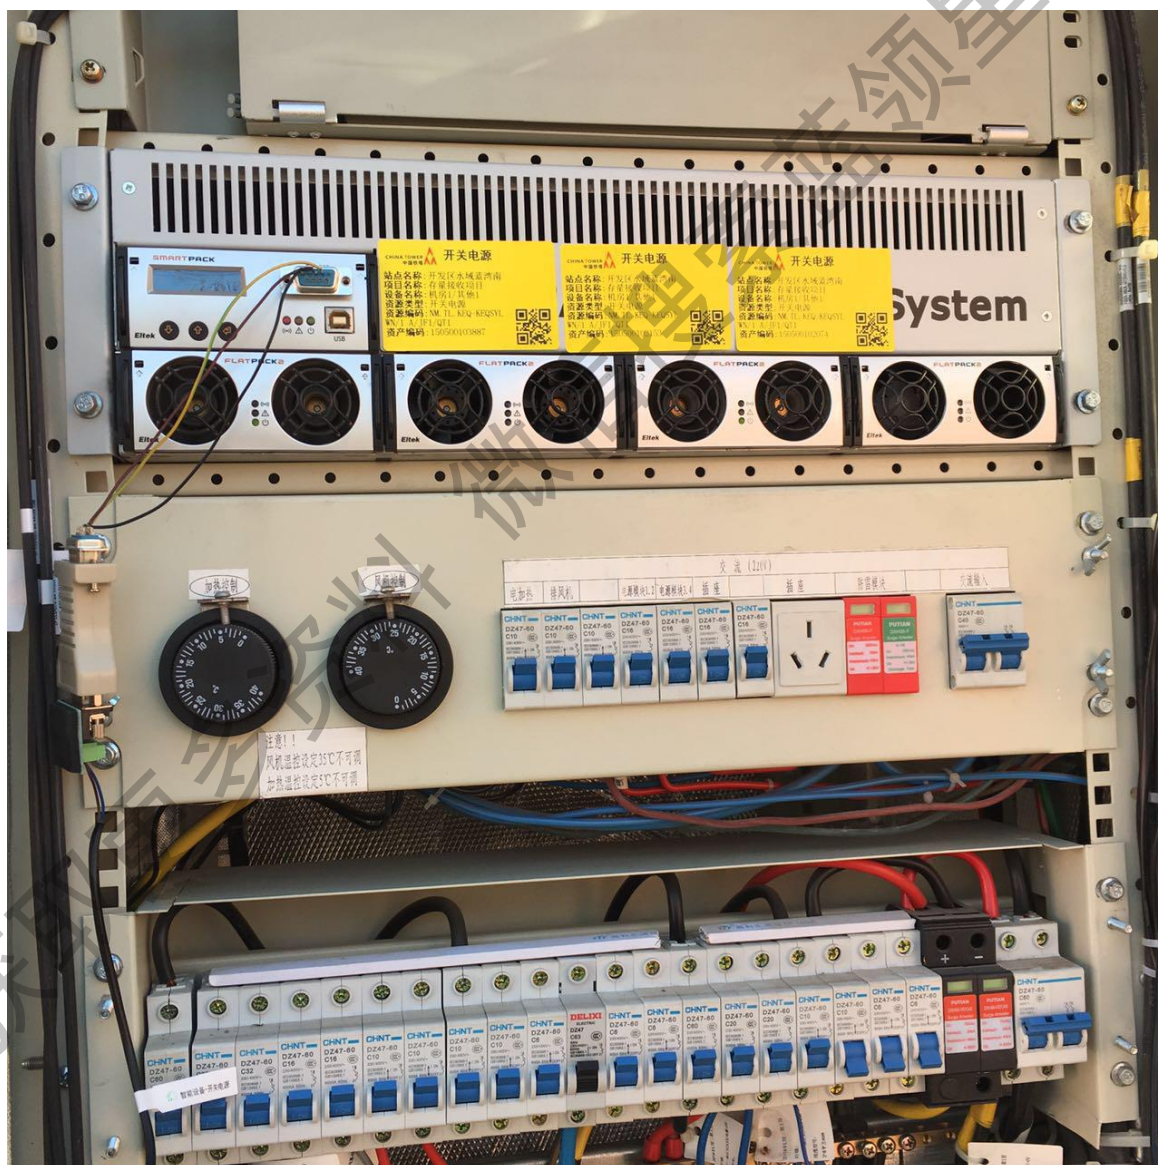

调测说明

用唐老鸭发送:

波特率 9600 无校验 8 数据位 1 停止位

发送: 7E 32 30 30 31 34 30 34 46 30 30 30 30 46 44 39 46 0D

返回如下以 7E 开头的指令为通信正常。

	<p>接收: 7e 32 30 30 31 34 30 30 30 30 30 30 30 46 44 42 39 0d</p> <p>选择如下协议库:</p> <table border="1" data-bbox="280 344 1453 427"><tr><td data-bbox="280 344 1088 427">易达-Smartpack、Flatpack 参考型号: PRS2000、PRS3000、PRSW2000 (室外型)</td><td data-bbox="1088 344 1453 427">lib06YD. so</td></tr></table>	易达-Smartpack、Flatpack 参考型号: PRS2000、PRS3000、PRSW2000 (室外型)	lib06YD. so
易达-Smartpack、Flatpack 参考型号: PRS2000、PRS3000、PRSW2000 (室外型)	lib06YD. so		
其它特殊情况说明			

获取更多资料 微信搜索蓝领星球