


(b) 双向嵌顶型 (FDTW)

机型 FDTW28KXE6、45KXE6、56KXE6

CFI1	FMI 电容器
CNA~Z	连接器
DM	排水电机
F	保险丝
FM11	风扇电机 (带恒温功能)
FS	浮控开关
JSL1	在用超级链接端子设置 (备用)
LED•2	指示灯 (绿—正常运转)
LED•3	指示灯 (红—检查)
LM	导风板电机
LS	导风板开关
SM	步进电机 (用于电子膨胀阀)
SW1	室内机地址: 十位数
SW2	室内机地址: 个位数
SW3	室外机地址: 十位数
SW4	室外机地址: 个位数
SW5-1	自动调整/超级链接协议的 固定先前版本
SW5-2	室内机地址: 百位数
SW6	机型容量切换
SW7-1	运转检查, 排水电机试运行
TB1	接线板 (电源) (□ 标记)
TB2	接线板 (信号线) (□ 标记)
Thc	热敏电阻 (温控器)
ThI-A	热敏电阻 (回风)
ThI-R1,2,3	热敏电阻 (热交换器)
TrI	变压器
X1~3,6	FM 继电器
X4	DM 继电器
X5	LM 继电器

颜色标记	尺寸	颜色
	BK	黑
	BL	蓝
	BR	褐
	GR	灰
	OR	橙
	RD	红
	WH	白
	Y	黄
	Y/GN	黄/绿

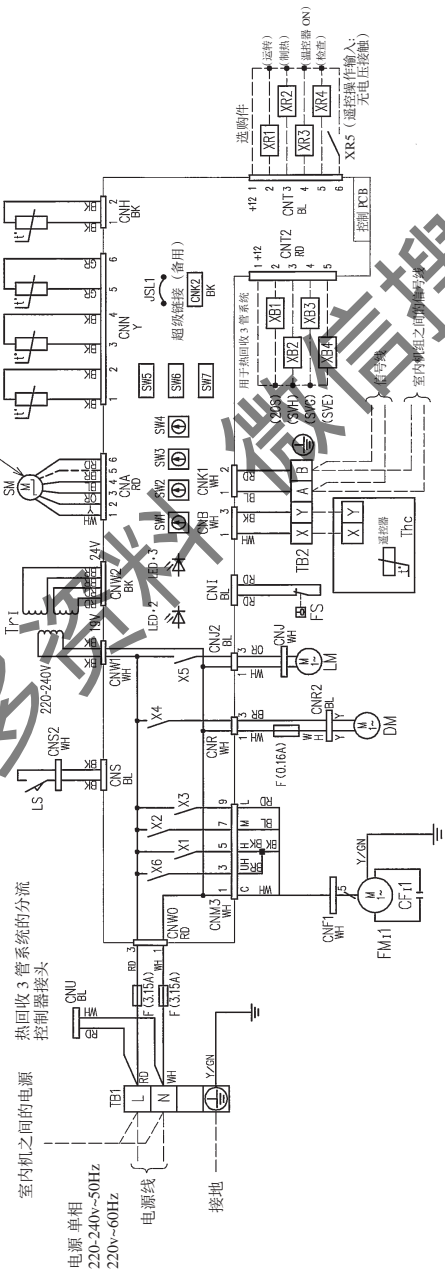

- 注
1. —表示现场布线。
 2. 使用双芯软线(0.75~1.25mm²)作为室内机和室外机之间的信号线以及室内机之间的信号线。
 3. 使用双芯电缆(0.3mm²)作为遥控器线。
 4. 如果总长度超过100m, 请参阅遥控器的规格表。

