


FXMQ125MF/200MF/250MFV1

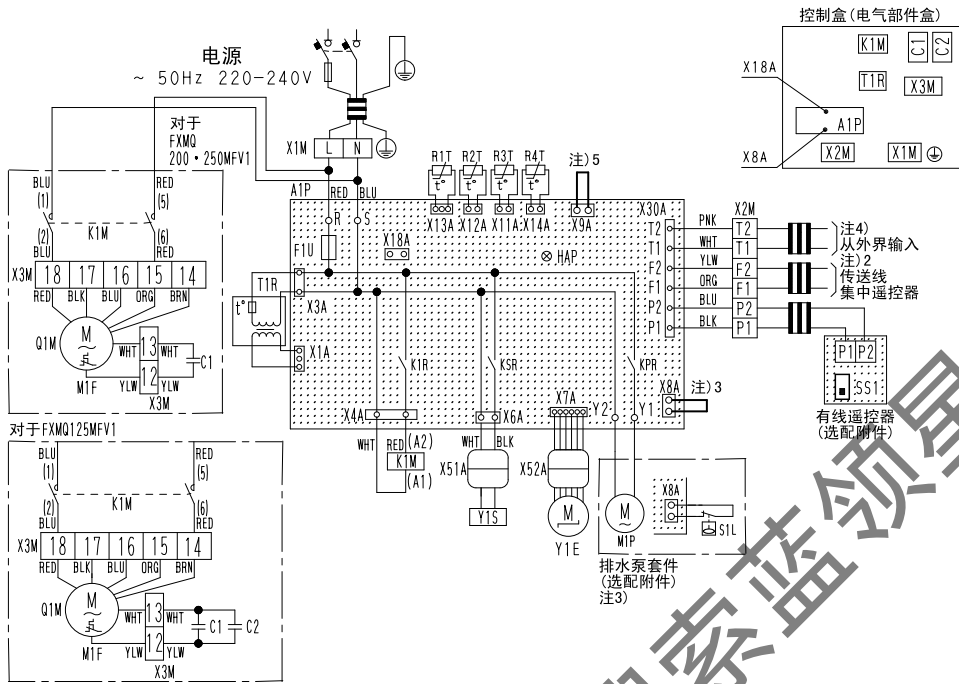

	室内机	X1M	端子板(电源)
A1P	印刷电路板	X2M	端子板(控制)
C1, C2	电容器(M1F)	X3M	端子板
F1U	保险丝(B, 5A, 250V)(A1P)	X51A, X52A	插接件
HAP	发光二极管 (维修监视器—绿色)	Y1E	电子膨胀阀
K1M	电磁继电器(M1F)	Y1S	电磁阀(热气旁通)
K1R	电磁继电器(M1F)		选配部件
KPR	电磁继电器(M1P)	M1P	马达(排水泵)
KSR	电磁继电器(Y1S)	S1L	浮子开关(排水泵)
M1F	马达(风扇)		
Q1M	热保护器 (M1F内置型135°C)		有线遥控器
R1T	热敏电阻(吸气管)	SS1	选择开关(主/辅)
R2T	热敏电阻(液体盘管)		
R3T	热敏电阻(气体盘管)		选配部件用插接件
R4T	热敏电阻(排气管)	X18A	插接件(电气附件用配线转接器)
T1R	变压器(220~240V/22V)		

- 注)
1. □□□: 端子板, □□□, D- : 插接件, -○- : 端子。
 □□□: 短路插接件, =|||= : 现场配线。
 2. 使用集中遥控器时, 按照所附的安装手册将其连接到空调机上。
 3. 在安装排水泵套件时, 拆下X8A的短路插接件并进行浮子开关和排水泵的附加配线。
 4. 从外界连接输入线时, 可通过遥控器选择强制关闭(OFF)或开启/关闭(ON/OFF)控制操作。
 详情请参阅机器附带的安装手册。
 5. 不要拆下X9A的短路插接件。

3D04496C