

## 华为电源 TP48600B-N09B1 工程安装指导

编写人员: 冯全军

地点: 云浮云城金山游泳场

时间:


设备名称	华为电源 Power3000 TP48300B-N16B2 TP48600B-N09B1
设备型号及识别	  <p>合格证/QUALIFICATION CARD MODEL: TP48600B QC: LHZP001 DATE: 2012-07-30 HUAWEI HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. CHINA MADE IN CHINA</p> <p>MODEL: TP48600B TYPE: TP48600B-N09B1 INPUT: -200-240/346-415V; 3W+N+PE OUTPUT: -48V; 600A Max HUAWEI HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.</p>
监控单元型号版本及识别	 <p>版本信息 V100R003 C01B018SP07 BOOT_VER:v102</p>

注意：打开电源门后可以看到一个 COM 口，需要做水晶头。



通讯接口：RS232

水晶头定义：

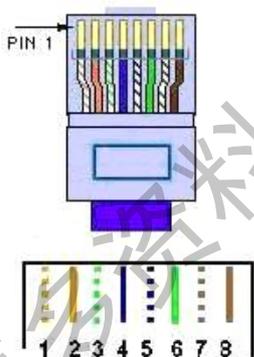

网线与串口头对接方法，用直连线

PMU可通过RS232或RS485与上位机通信，当使用RS232与上位机通信时，将PMU的RJ45接头的3、6、7接到上位机的接收、地、发送引脚即可。


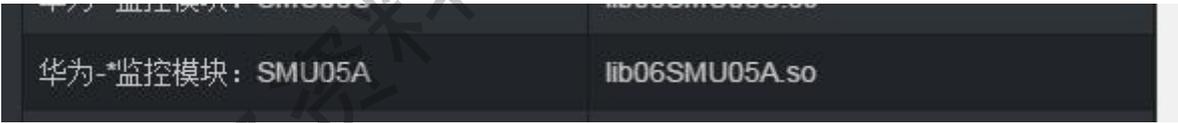


图3 RS232与上位机接线线缆

接口识别  
与  
接线方法  
及示意图

调测说明	<p>需要进行设置更改电源通讯参数（登陆密码 0）： 修改地址为 1，通信方式为自动</p>  <p>唐老鸭发送： 波特率 9600 无校验 8 数据位 1 停止位 发送：7e 32 30 30 31 34 30 34 46 30 30 30 30 46 44 39 46 0d 返回如下以 7E 开头 0D 结尾的指令为通信正常。 接收：7E 32 30 30 31 34 30 30 30 30 30 30 46 44 42 39 0D</p> <p>选择如下协议库：</p> 
其它特殊情况说明	