
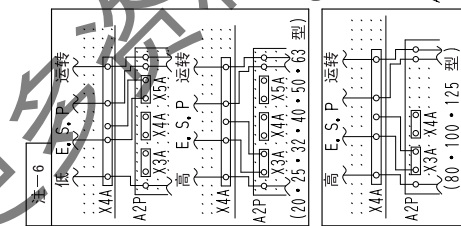


FXSQ20M/25M/32M/40M/50M/63M/80M/100M/125MVE

3D009561A

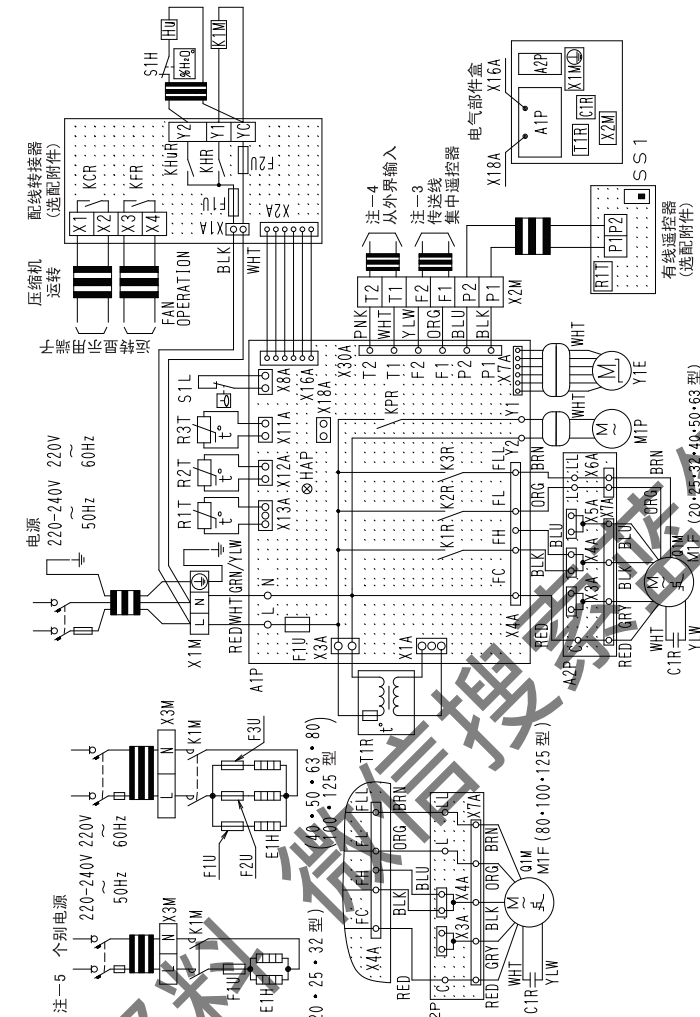

室内机	选配部件
A1P 印刷电路板	E1H 电子加热器
A2P 接线板	FU-30 保险丝 (①, 15A, 250V)
C1R 电容器 (M1F)	HU 加湿器
F1U 保险丝 (①, 5A, 250V)	K1M 电磁继电器 (E1H)
HAP 发光二极管 (维修监视器—绿色)	S1H 湿度控制器
K1R-3P 电磁继电器 (M1F)	X3M 端子板 (E1H)
KPR 电磁继电器 (M1P)	有线遥控器
M1F 马达 (室内风扇)	R1T 热敏电阻 (空气)
M1P 马达 (排水泵)	S51 选择开关 (主/辅)
Q1M 温控开关 (M1F内置型)	配线转接器
R1T 热敏电阻 (空气)	FU-20 保险丝 (①, 5A, 250V)
附加热敏电阻 (磁管)	KCR 电磁继电器
S1L 浮子开关	KFR 电磁继电器
T1R 变压器 (220~240V/22V)	KHR 电磁继电器 (E1H)
X1M 端子板 (电源)	KHR 电磁继电器 (H)
X2M 端子板 (控制)	选配部件用插接件
X18A 端子板 (控制)	X16A 插接件 (配线转接器)
Y1E 电子膨胀阀	X18A 插接件 (电气附件用配线转接器)

- 注: 1. □: 端子板, ⊠: 插接件, ○: 端子
 2. ①: 现场配线
 3. 使用集中遥控器时, 按照所附的安装手册将其连接到空调机上。
 4. 从外界连接输入线时, 可通过遥控器选择强制关闭 (OFF) 或开启/关闭 (ON/OFF) 控制操作。
 5. 详情请参阅机器附带的安装手册。
 6. 在安装电子加热器时, 进行加热电路 (K1M, E1H) 的额外配线。在这种情况下, 必须单独提供主电源。
 7. 符号表示如下: (PNK: 粉色; WHI: 白色; YLW: 黄色; GRN: 绿色; BLU: 蓝色; BLK: 黑色; RED: 红色; BRN: 棕色; GRN: 绿色)
 8. 仅使用铜导体。

获取更多材料 访问 领星球