


● 型号MCM020TP、MCM028TP

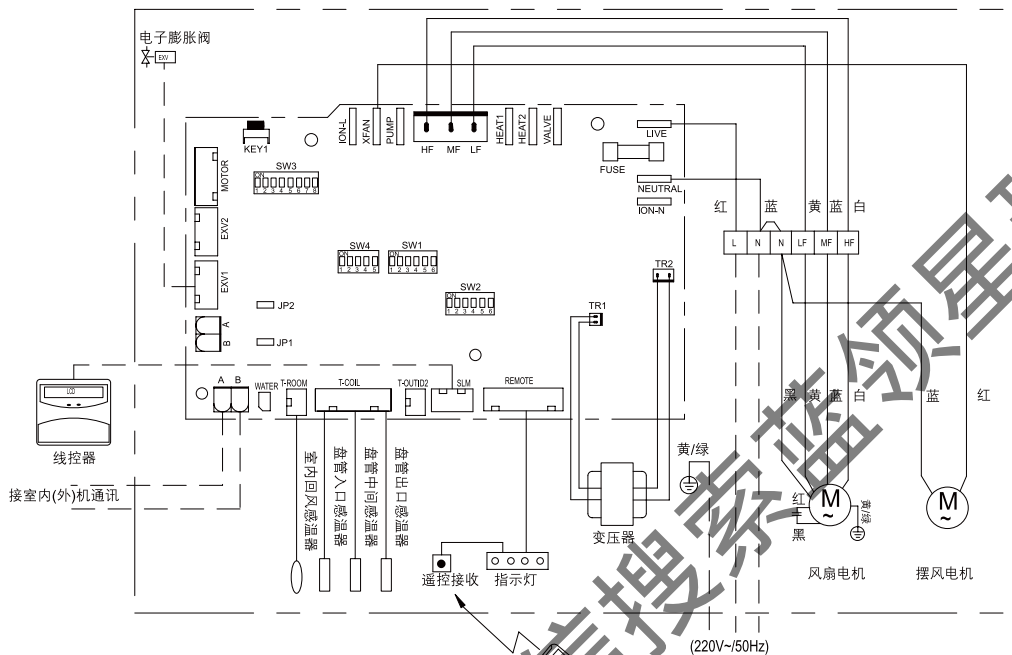

SW3拨码开关设置:

机型	SW3.1	SW3.2	SW3.3	SW3.4	SW3.5	SW3.6	SW3.7	SW3.8
020	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
028	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF


SW1拨码开关设置:

SW1.1	SW1.2	SW1.3	SW1.4	SW1.5	SW1.6
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

(220V~50Hz)

- 说明:
1. 跳线设置:JP1设为断开,若是通讯连接的最后一台,请闭合;JP2设为断开,若接集中控制器,最后一台请闭合。
 2. SW2为本机地址设置,现场设置;SW4全设为OFF。
 3. 请短接水位开关WATER
 4. 线控器和遥控灯板任选其中一个接控制模块
 5. 现场接线。

● 型号MCM045TP、MCM050TP

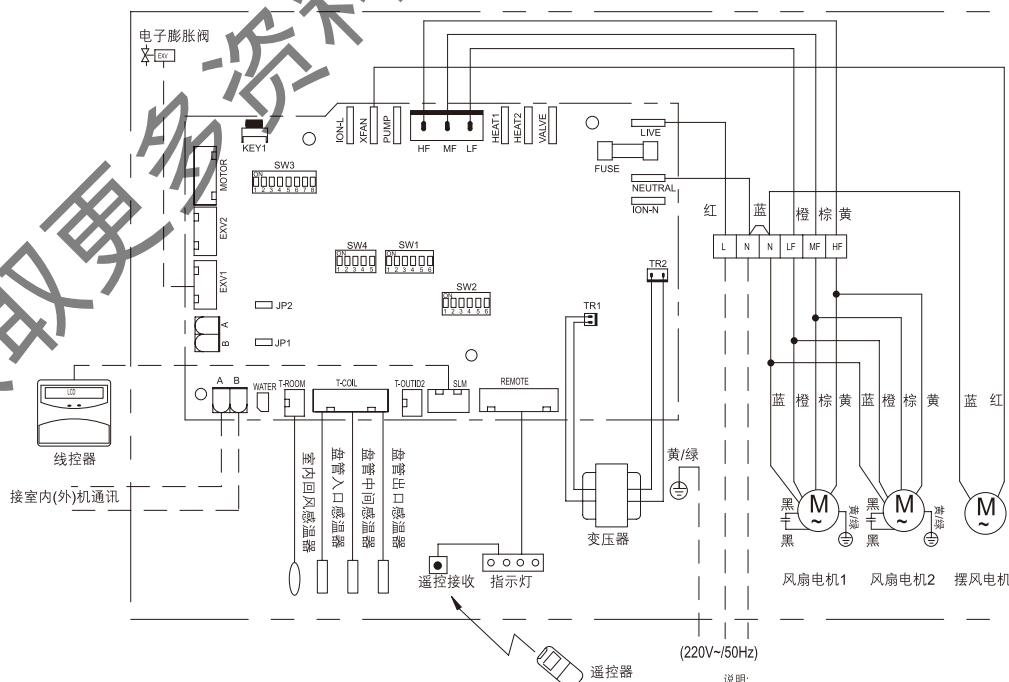

SW3拨码开关设置:

机型	SW3.1	SW3.2	SW3.3	SW3.4	SW3.5	SW3.6	SW3.7	SW3.8
045	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
050	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF

SW1拨码开关设置:

SW1.1	SW1.2	SW1.3	SW1.4	SW1.5	SW1.6
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

(220V~50Hz)

- 说明:
1. 跳线设置:JP1设为断开,若是通讯连接的最后一台,请闭合;JP2设为断开,若接集中控制器,最后一台请闭合。
 2. SW2为本机地址设置,现场设置;SW4全设为OFF。
 3. 请短接水位开关WATER
 4. 线控器和遥控灯板任选其中一个接控制模块
 5. 现场接线。