


RSJ-200/S-540V 内部接线原理图

2209050511

拨动开关功能说明

S1 拨动开关	地址设定用	S2 拨动开关	电辅热设定	S3 机型选择
‘0~F’ 分别表示地址 ‘0~F’ 即 ‘0~15’ 套模块机 (共16套) ，以此类推。		“0~F” 表示用户电辅热 开启温度是 “-5~10℃”。 出厂时调到默认指数“A” 用户电辅热开启温度为5℃。		十匹 五匹

如该台模块机为最后一台，
则将线控器附件袋里的线
组插于此处

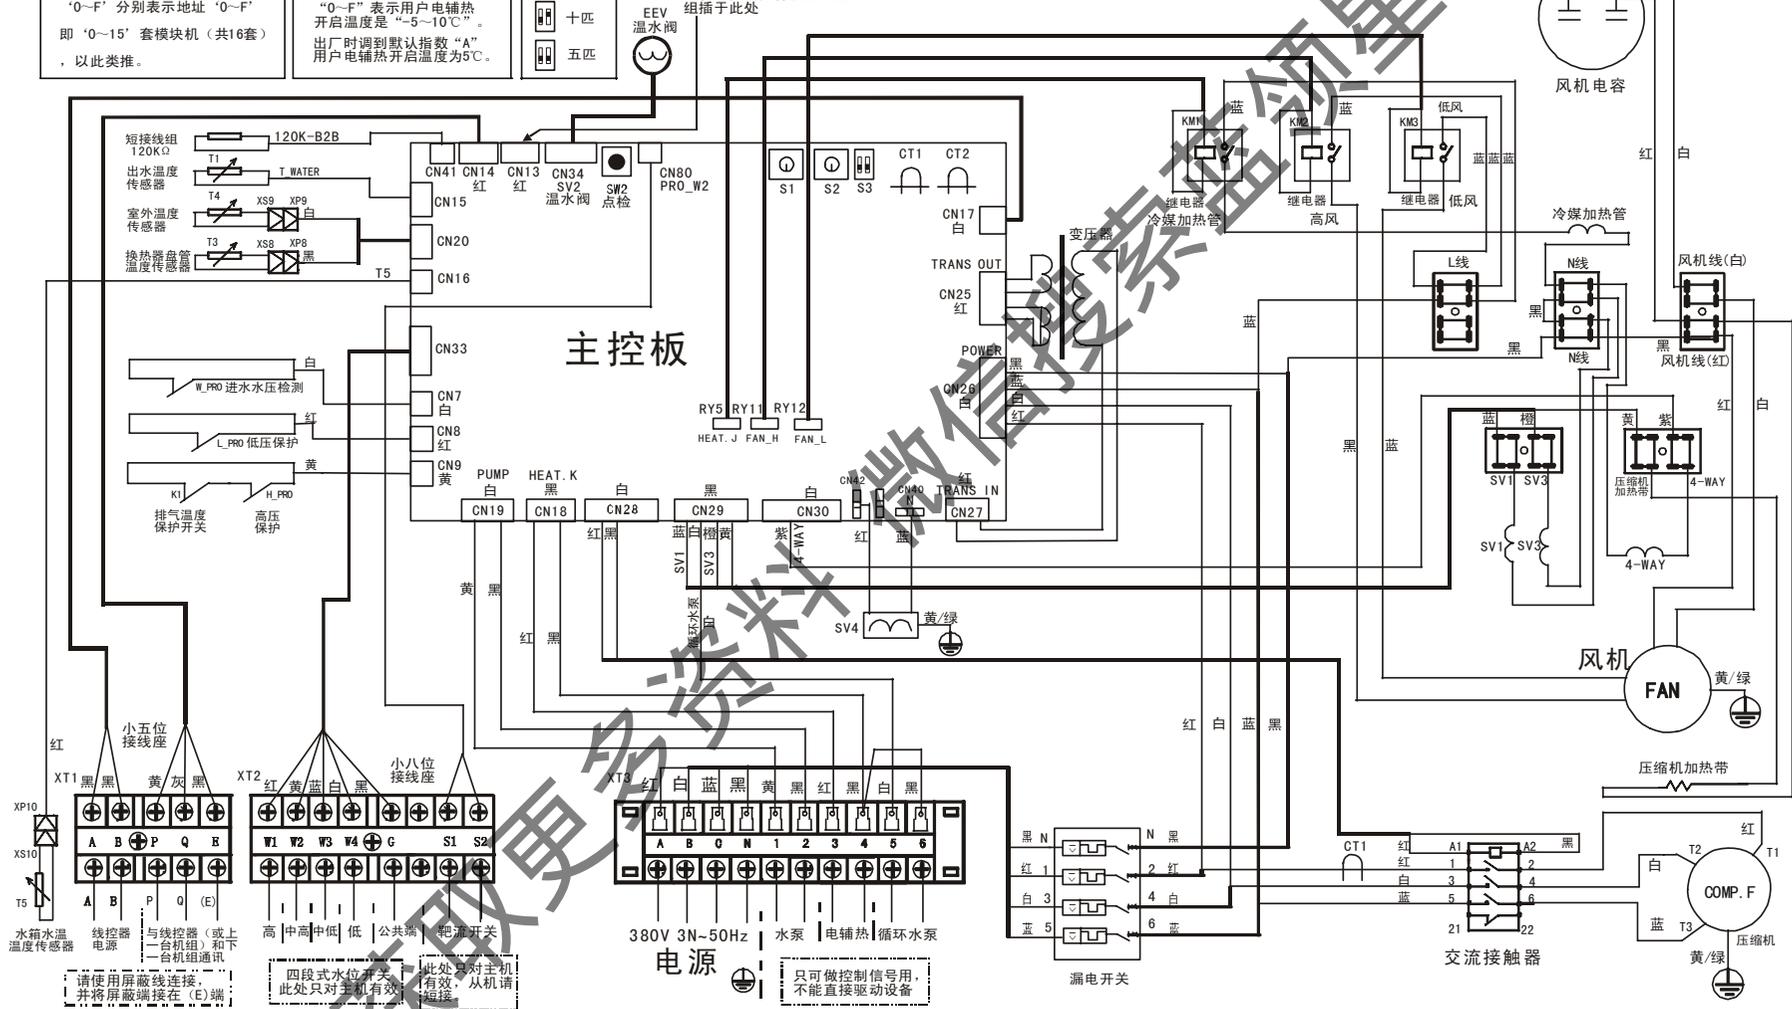

请使用屏蔽线连接，并将屏蔽端接在(E)端

四段式水位开关，此处只对主机有效

此处只对主机有效，从机请短接

只能做控制信号用，不能直接驱动设备