

## 新金威源开关电源工程安装指导

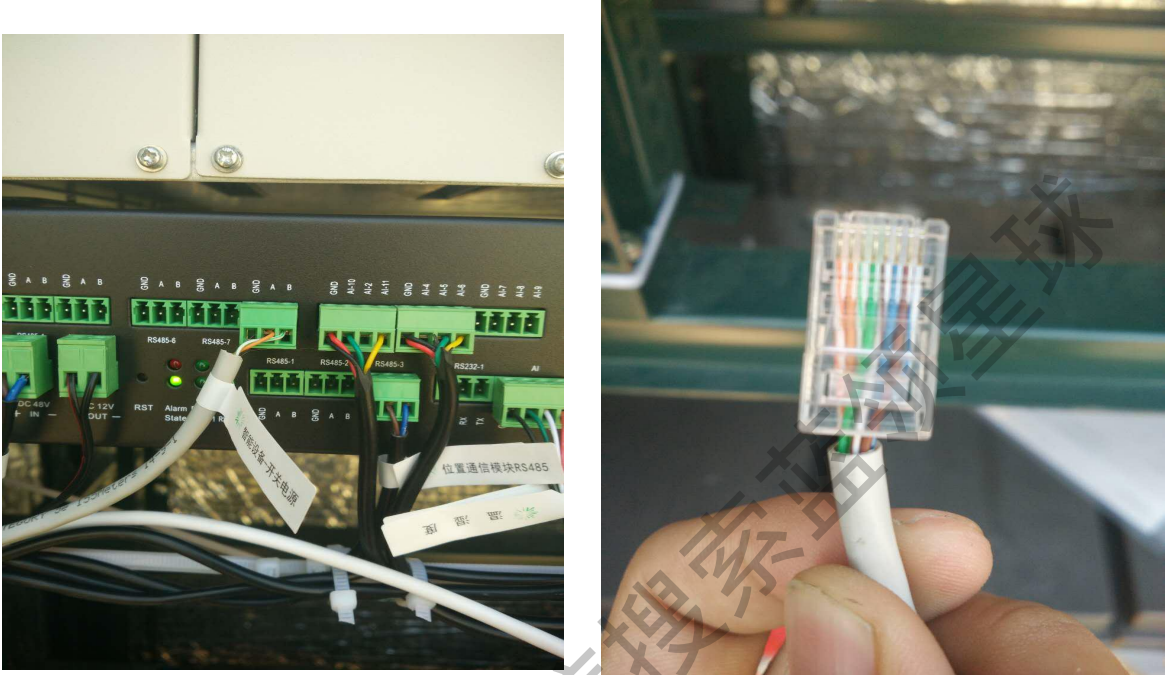
编写人员: 陈灿辉, 邹艺锋

地点: 清远

时间: 2015/12/25

设备名称	新金威源开关电源(适用于新开站的金威源电源)
设备型号及识别	
监控单元型号版本及识别	

获取更多资料

<p>接口识别与接线方法及示意图</p>	<p>通讯接口: RJ45 (网口) 从左到右: 2+ 3-(如下图)          开关电源端: 网口橙色线接+, 网口绿白线接- (2 接 A, 3 接 B)          FSU 端: 网口橙色线接 A, 网口绿白线接 B</p> 
<p>调测说明</p>	<p>USB 转 RS232 串口线接电脑打指令时, 需要一个网线头和一个 232 转 485 转换器, 网口橙色线接转换头+, 网口绿白线接 485 转换头-, 然后 USB 转 232 线接转换头接好后, 用唐老鸭发送:</p>

获取更多资料



	选择如下协议库： <table border="1" data-bbox="279 264 1428 295"><tr><td>06</td><td>开关电源</td><td>金威源-*系统电源</td><td>lib06JWY.so</td><td>金威源</td></tr></table>	06	开关电源	金威源-*系统电源	lib06JWY.so	金威源
06	开关电源	金威源-*系统电源	lib06JWY.so	金威源		
其它特殊情况说明	如果接入 8030 后跟踪 ss 日志没有返回，确认接线没问题后，换一个 8030 的串口试试，优先尝试串口 8、1、2、3					

获取更多资料 微信搜索蓝领星球