


C. 14HP、16HP 模块式机型电控电器接线图

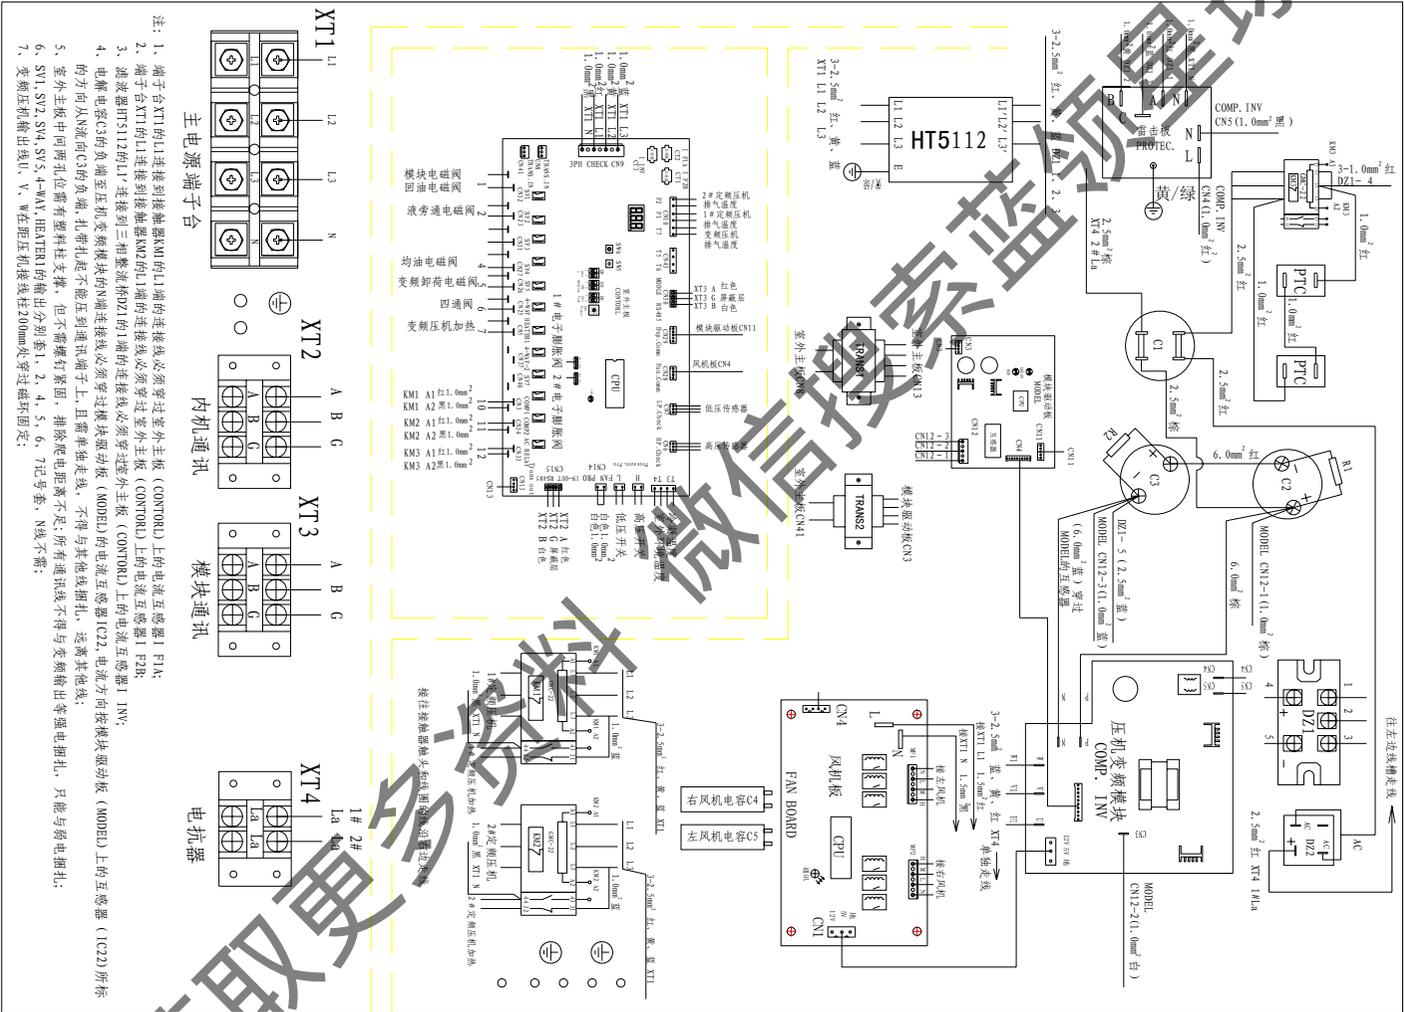

- 注: 1. 端子台XT1的L1连接到接触器KM1的L1端, L2, L3, N, PE连接到接触器KM2的L1端, 连接时必须穿过室外主板 (CONTORL) 上的电流互感器 I F1A;
 2. 端子台XT1的L1连接到接触器KM2的L1端, 连接时必须穿过室外主板 (CONTORL) 上的电流互感器 I F2B;
 3. 调速器HT5112的L1, L2, L3, N, PE连接到三相调速器KM3的L1端, 连接时必须穿过室外主板 (CONTORL) 上的电流互感器 I IW;
 4. 电解电容C3的负端至压机变频模块的L2端, 连接时必须穿过模块驱动板 (MODEL) 上的电流互感器 I C22, 电流方向按模块驱动板 (MODEL) 上的互感器 (I C22) 所标的方向从N端向C3的负端, 扎带扎起不能压到通讯端子上, 且需单独布线, 不得与其他线捆扎, 远离其他线;
 5. SV1, SV2, SV4, SV5, 4-WAY HEATER1的输出线分别穿1, 2, 4, 5, 6, 7号号管, N线不需;
 7. 变频压缩机出线U, V, W在压机柜接线柱20mm处穿过磁环固定;

