


14 年新品挂机、柜机在软件上增加了遥控器开通掉电记忆的功能，具体开通方法与机型列表如下：

一、14 年新品掉电记忆开通方法有三种：


方法 1、更换主板（挂机）或显示板（柜机）上的 E 方芯片，E 方程序申请及烧写方法请参考《JSK2013-030 关于空调室内、外主控板 E 方参数烧写的操作指引》。

方法 2：通过遥控器按键来设置，具体操作步骤：空调重新上电 20S 内，整机处于待机状态，先按“上下风”键（注：只有 CA300 柜机是按左右风键）5 次及以上，再按“强劲”键 5 次及以上，当显示板显示“A1”即表示设置成功。如不显示或显示 A0，请重新上电并重复上述遥控器按键操作进行设置。

方法 3、（仅限 YA100 变频柜机）在开机状态下，同时按遥控器的“开关”键与“风速”键 10 秒以上，显示屏进入工程模式（如图一），然后点击屏幕下方的“掉电记忆”按钮进入开启/关闭选择界面（如图二），再点击“开启掉电记忆”即可，此时界面上方会显示当前掉电记忆状态为：开启。

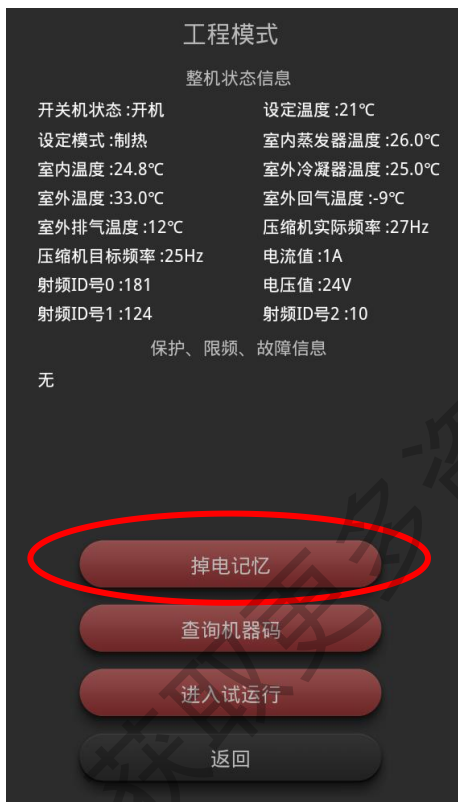

图一

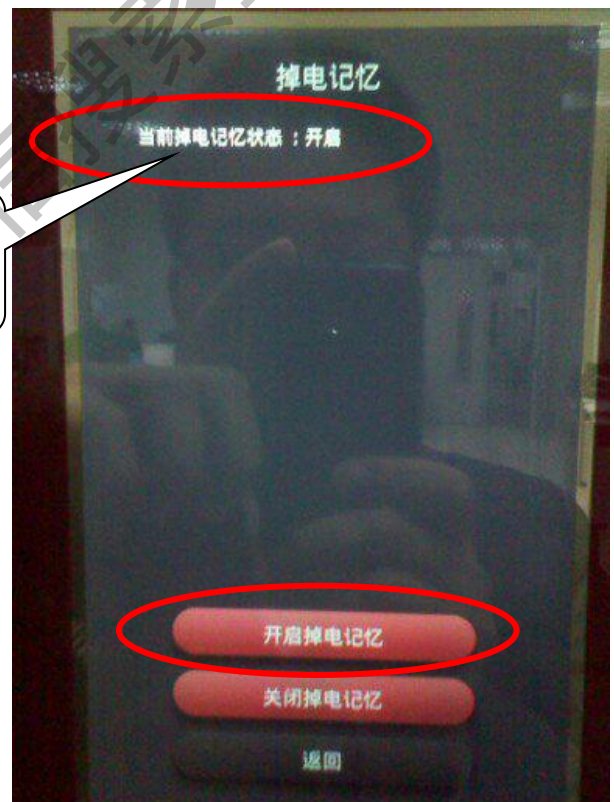

图二

当前掉电
记忆状态
为：开启

注意：一般只有工程机或机房等特定环境才会要求开通掉电记忆，家庭用户建议不要开通此功能。

编制/日期	张勇强 2014-2-11	发：售后服务部、各区域销售公司售后服务部、 各签约技术服务单位
审核/日期	王 辉 2014-2-11	
批准/日期	金 江 2014-2-11	

二、开通方式与机型对照列表：

对照表一：挂机掉电记忆增加方式对照表

序号	品牌系列	整机型号	有无掉电记忆功能	掉电记忆增加方式
变频挂机	誉弛 QA100	KFR-26(35)GW/BP3DN1Y-QA100(A1)	无	
	炫弛 QA200	KFR-26(35)GW/BP3DN1Y-QA200(A2)	无	
	悦弛 QA300	KFR-26(32/35)GW/BP2DN1Y-QA300(A3)	有	方法 2
	逸弛 QA301	KFR-26(32/35)GW/BP3DN1Y-QA301(A2)	有	方法 2
	君典 HB100	KFR-26(35)GW/BP3DN1Y-HB100(A1)	有	方法 2
	君典 HB200	KFR-26(35)GW/BP3DN1Y-HB200(A2)	有	方法 2
	瀚典 HB201	KFR-26(35)GW/BP3DN1Y-HB201(A2)	有	方法 2
	韵典 HB300	KFR-26(32/35)GW/BP3DN1Y-HB300(A2)	有	方法 2
	悦典 HB400	KFR-26(32/35)GW/BP3DN1Y-HB400(A3)	有	方法 2
	耀典 HB401	KFR-26(32/35)GW/BP2DN1Y-HB401(A3)	有	方法 2
	祥典 HB402	KFR-26(32/35)GW/BP3DN1Y-HB402(A2)	有	方法 2
	冷静星 PA400	KFR-26(32/35)GW/BP3DN1Y-PA400(A2)	有	换 E 方
	冷静星 PA400	KFR-26(32/35)GW/BP2DN1Y-PA400(A3)	有	换 E 方
	炫薄 IC	KFR-23(26/32/35)GW/BP2DN1Y-IC(A3)	有	换 E 方
	悦弧 LB	KFR-26(32/35)GW/BP3DN1Y-LB(A2)	有	方法 2
	悦弧 LB	KFR-26(32/35)GW/BP2DN1Y-LB(A3)	有	方法 2
	尚弧 KB	KFR-26(35)GW/BP3DN1Y-KB(A1)	有	方法 2
	炫弧 KA	KFR-26(32/35)GW/BP3DN1Y-KA(A2)	有	方法 2
	晶弧 HA301	KFR-26(35)GW/BP3DN1Y-HA301(A2)	有	方法 2
	蓝丝月 LC	KFR-26(35)GW/BP3DN1Y-LC(A2)	有	方法 2
	彩弧 LE	KFR-26(35)GW/BP2DN1Y-LE(A3)	有	方法 2
	凡帝罗 CD+	KFR-26(35/50)GW/BP3DN1Y-CD+(A2)	无	
	酷峰 IA	KFR-50(72)GW/BP2DN1Y-IA(A2)	无	
酷峰 IA	KFR-50(72)GW/BP2DN1Y-IA(A3)	无		
定速挂机	韵典 HB300	KF(R)-23(26/32/35)GW/Y-HB300(R2)	有	方法 2
	悦典 HB400	KF(R)-23(26/32/35)GW/Y-HB400(R3)	有	方法 2
	耀典 HB401	KF(R)-23(26/32/35)GW/Y-HB401(R2)	有	方法 2
	耀典 HB401	KF(R)-23(26/32/35)GW/Y-HB401(R3)	有	方法 2
	冷静星 PA400	KF(R)-23(26/32/35)GW/Y-PA400(R2)	有	换 E 方
	冷静星 PA400	KF(R)-23(26/32/35)GW/Y-PA400(R3)	有	换 E 方
	劲弧 ID	KF(R)-23(26/32/35)GW/DY-ID(R3)	有	换 E 方

注：无掉电记忆的机型（如QA100挂机、IE柜机等），因其主控软件中没有预留该功能，所以不能通过换E方或遥控器操作去实现，如需开通请走定制机流程申领对应的电控板更换。

编制/日期	张勇强 2014-2-11	发：售后服务部、各区域销售公司售后服务部、 各签约技术服务单位
审核/日期	王 辉 2014-2-11	
批准/日期	金 江 2014-2-11	

对照表二：柜机掉电记忆增加方式对照表

	品牌系列	整机型号	有无掉电记忆功能	掉电记忆增加方式
变频柜机	尊行 YA100	KFR-51(72)LW/BP3DN1Y-YA100(A1)	有	方法 3
	御行 YA200	KFR-51(72)LW/BP2DN1Y-YA200(A2)	有	方法 2
	智行 YA300	KFR-51(72)LW/BP2DN1Y-YA300(A2)	有	方法 2
	双风畅 CA300	KFR-51(72)LW/BP2DN1Y-CA300(A2)	有	方法 2
	风骏 ZA300	KFR-51(72)LW/BP3DN1Y-ZA300(A2)	有	方法 2
	风骏 ZA300	KFR-51(72)LW/BP2DN1Y-ZA300(A3)	有	方法 2
	冷静星 PA400	KFR-51(72)LW/BP3DN1Y-PA400(A2)	有	方法 2
	冷静星 PA400	KFR-51(72)LW/BP2DN1Y-PA400(A3)	有	方法 2
	冷静星 PA401	KFR-51(72)LW/BP2DN1Y-PA401(A3)	有	方法 2
	旋耀 CE	KFR-51(72)LW/BP3DN1Y-CE(A2)	有	方法 2
	天行 KH	KFR-51(72)LW/BP2DN1Y-KH(A2)	有	方法 2
	风耀 LB	KFR-51(72)LW/BP3DN1Y-LB(A2)	有	方法 2
	风耀 LB	KFR-51(72)LW/BP2DN1Y-LB(A3)	有	方法 2
	风迈 ID	KFR-51(72)LW/BP3DN1Y-ID(A2)	有	方法 2
	风迈 ID	KFR-51(72)LW/BP2DN1Y-ID(A3)	有	方法 2
	凡帝罗 CD	KFR-51(72)LW/BP3DN1Y-CD(A2)	无	
	双风霸 KF	KFR-51(72)LW/BP3DN1Y-KF(A1)	无	
	双风逸 KE	KFR-51(72)LW/BP2DN1Y-KE(A2)	无	
	双子星 KG	KFR-51(72)LW/BP2DN1Y-KG(A2)	无	
	双风扬 IE	KFR-51(72)LW/BP2DN1Y-IE(A2)	无	
双风悦 IG	KFR-51(72)LW/BP2DN1Y-IG(A2)	无		
冷静星 GC	KFR-120LW/BP3SDN1Y-GC(A2)	无		
冷静星 GC	KFR-120LW/BP2SDN1Y-GC(A3)	无		
锐云 L	KFR-76LW/BP2DN1Y-L(A3)	无		
定速柜机	风骏 ZA300	KFR-51(72)LW/DY-ZA300(R2)	有	方法 2
	风骏 ZA300	KFR-51(72)LW/DY-ZA300(R3)	有	方法 2
	双风畅 CA300	KFR-51(72)LW/DY-CA300(R2)	有	方法 2
	冷静星 PA400	KF(R)-51(72)LW/Y-PA400(R2)	有	方法 2
	冷静星 PA400	KF(R)-51(72)LW/Y-PA400(R3)	有	方法 2
	冷静星 PA401	KF(R)-51(72)LW/Y-PA401(R3)	有	方法 2

老产品增加掉电记忆的方式可咨询售后技术支持张勇强（0757-26337278）。

特此说明！

国内营销公司售后服务部

2014-2-11

编制/日期	张勇强 2014-2-11	发：售后服务部、各区域销售公司售后服务部、 各签约技术服务单位
审核/日期	王 辉 2014-2-11	
批准/日期	金 江 2014-2-11	