


5. 电气配线图

FXCP22/28/36/45/56/71/90/140MMVC

2

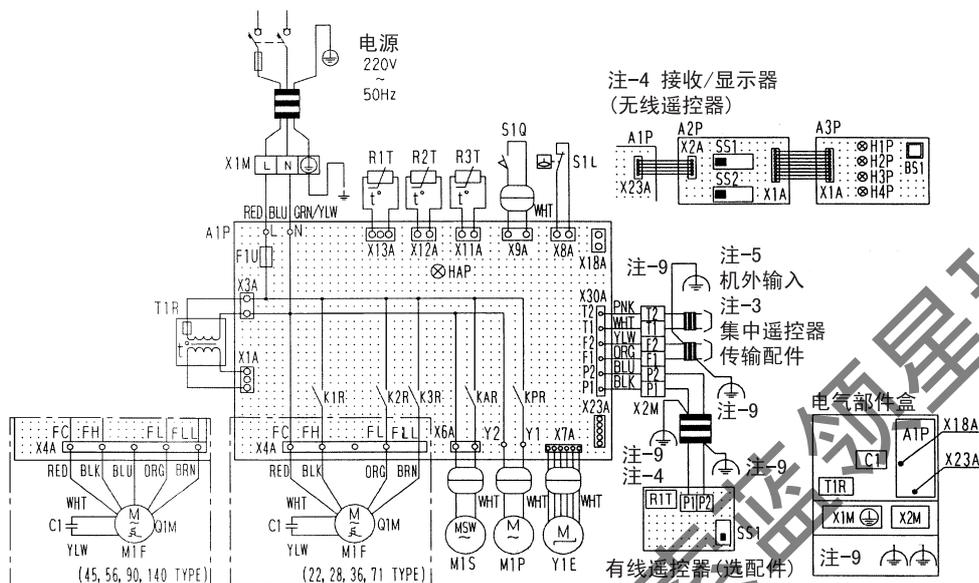

室内机		Q1M	热动开关(135°C)或(145°C 注8)(M1F嵌入)	有线遥控器		H3P	发光二极管(滤网信号-红色)
A1P	PC板	R1T	热敏电阻(空气)	R1T	热敏电阻(空气)	H4P	发光二极管(除霜-橙色)
C1	电容器(M1F)	R2T-R3T	热敏电阻(盘管)	SS1	选择开关(主/副)	SS1	选择开关(主/副)
F1U	熔丝(F5A/250V)	S1L	浮子开关	接收/显示器(无线遥控器附带)		SS2	选择开关(无线地址设定)
HAP	发光二极管(维修监视器)	S1Q	限位开关(摆动挡板)	A2P	PC板	选配件连接器	
K1R-K3R	电磁继电器(M1F)	T1R	变压器	A3P	PC板	H1P	发光二极管(ON-红色)
KAR	电磁继电器(M1S)	X1M	端子条(电源)	BS1	按钮开关(开/关)	X18A	连接器(电气附件用配线转接器)
KPR	电磁继电器(M1P)	X2M	端子条(控制)	选配件连接器			
M1F	电机(室内风扇)	Y1E	电子膨胀阀	H2P	发光二极管(定时器-绿色)	X23A	连接器(无线遥控器)
M1P	电机(排水泵)						
M1S	电机(摆动挡板)						

3D052058A

- 注) 1. : 端子条 : 连接器 : 端子
 2. : 现场配线
 3. 使用集中遥控器时, 按照随机所带的说明书连接。
 4. 使用无线遥控器时, 应连接X23A。
 5. 作机外输入配线连接时, 可以由遥控器作强迫关或开/关控制。详细可参阅随遥控器附带的说明书。
 6. 符号表示如下。

(PNK: 粉色 WHT: 白色 YLW: 黄色 ORG: 橙色
 (BLU: 蓝色 BLK: 黑色 RED: 红色 BRN: 褐色 GRN: 绿色)

7. 只允许使用铜导线
 8. 只用于FXCP71·91·140MMVC
 9. 室外机为RHX1Y08型时, 必须采用无噪音接地。