


(c) 单向嵌顶式 (FDTS)  
机型 FDTS45KXE6

CF11	FM1 电容器
CNA~Z	连接器
DM	排水电机
F	保险丝
FM11	风扇电机 (带恒温功能)
FS	浮控开关
JSL1	在用超敏连接器设置 (备用)
LED-2	指示灯 (绿 - 正常运转)
LED-3	指示灯 (红 - 检查)
LM	导风板电机
LS	导风板开关
SM	步进电机 (用于电子膨胀阀)
SW1	室内机组地址: 十位数
SW2	室内机组地址: 个位数
SW3	室外机组地址: 十位数
SW4	室外机组地址: 个位数
SW5-1	自动调整 / 超敏链接协议的 固定先前版本
SW5-2	室内机组地址: 百位数
SW6	机型容量切换
SW7-1	运转检查, 排水电机试运行
TB1	接线板 (电源) (□ 标记)
TB2	接线板 (信号线) (□ 标记)
Thc	热敏电阻 (遥控器)
Th1-A	热敏电阻 (回风)
Th1-R1,2,3	热敏电阻 (热交换器)
Tr1	变压器
X1~3,6	FM 继电器
X4	DM 继电器
X5	LM 继电器
■ 标记	闭端接线端子

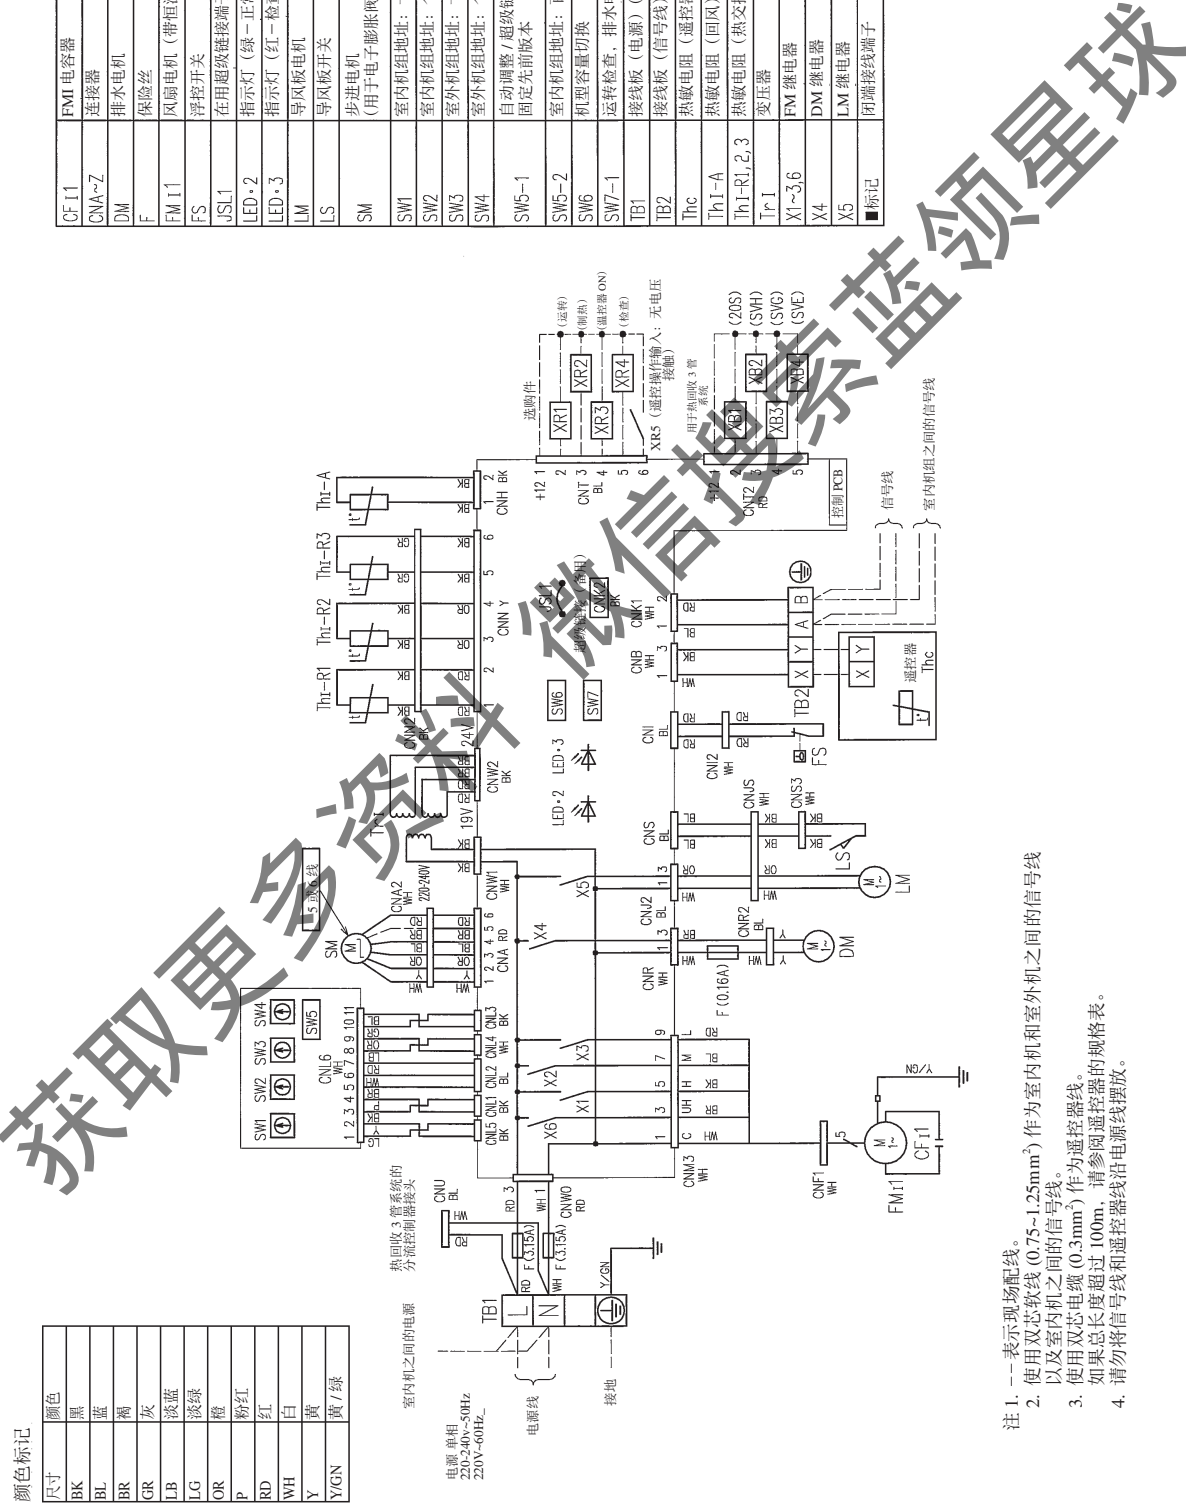

颜色标记

尺寸	颜色
BK	黑
BL	蓝
BR	褐
GR	灰
LB	淡蓝
LG	淡绿
OR	橙
P	粉红
RD	红
WH	白
Y	黄
Y/GRN	黄 / 绿

- 注 1. -- 表示现场布线。  
2. 使用双芯软线 (0.75~1.25mm<sup>2</sup>) 作为室内机和室外机之间的信号线以及室内机之间的信号线。  
3. 使用双芯电缆 (0.3mm<sup>2</sup>) 作为遥控器线。  
4. 如果总长度超过 100m, 请参阅遥控器的规格表。  
5. 请勿将信号线和遥控器线沿电源线摆放。