


20E	膨脹閥(電動)	RyF2	電磁繼電器(MF)	BS6	按鍵(方式選擇)
49F	溫敏開關(MF ENSEDED) (僅用於FXyh100H(J)V1)	RyF3	電磁繼電器(MF)	BS7	按鍵(定時器開/關)
33A	限位開關(旋轉擋板)	TeS1	端子帶(電源用)	BS11	按鍵(風扇速度)
C	電容器(MF)	TeS2	端子帶(控制用)	BS12	按鍵(檢查/試驗)
EC	印刷電路板	TFu-F	溫度保險絲(裝入MF,152°C) (FXyh100H(J)V1除外)	BS14	按鍵(濾網信號復位)
Ful-F	保險絲(250V,5A)	Th1	溫敏電阻(空氣)	LCD	液晶顯示器
LED	發光二極管	Th2·3	溫敏電阻(制冷劑)	LED	發光二極管(開一紅色)
IO	(檢修指示用一紅色)	Tr	變壓器(220V/27V)	SS1	選擇開關(主/從屬)
LED	發光二極管	TFu	溫度保險絲(109°C)	Th	溫敏電阻(室內空氣)
-A	(檢修指示用一綠色)	遙控器(BRC1A51·61)	配線轉接器(KRP1A1)		
MA	馬達(旋轉擋板)	RyC	電磁繼電器		
MF	馬達(風扇)	BS1	按鍵(開/關)	RyF	電磁繼電器
Q	大功率電晶體	BS2	按鍵(定時器方式開/關)		選購零件接頭
RyA	電磁繼電器(MA)	BS3·8	按鍵(程序定時)	CN2	接頭(配線轉接器)
RyF1	電磁繼電器(MF)	BS4·9	按鍵(溫度設定)	CN16	接頭(配線轉接器)
		BS5	按鍵(空氣氣流方向調節)	CN18	接頭(電氣附件用轉接器)

電氣配線圖

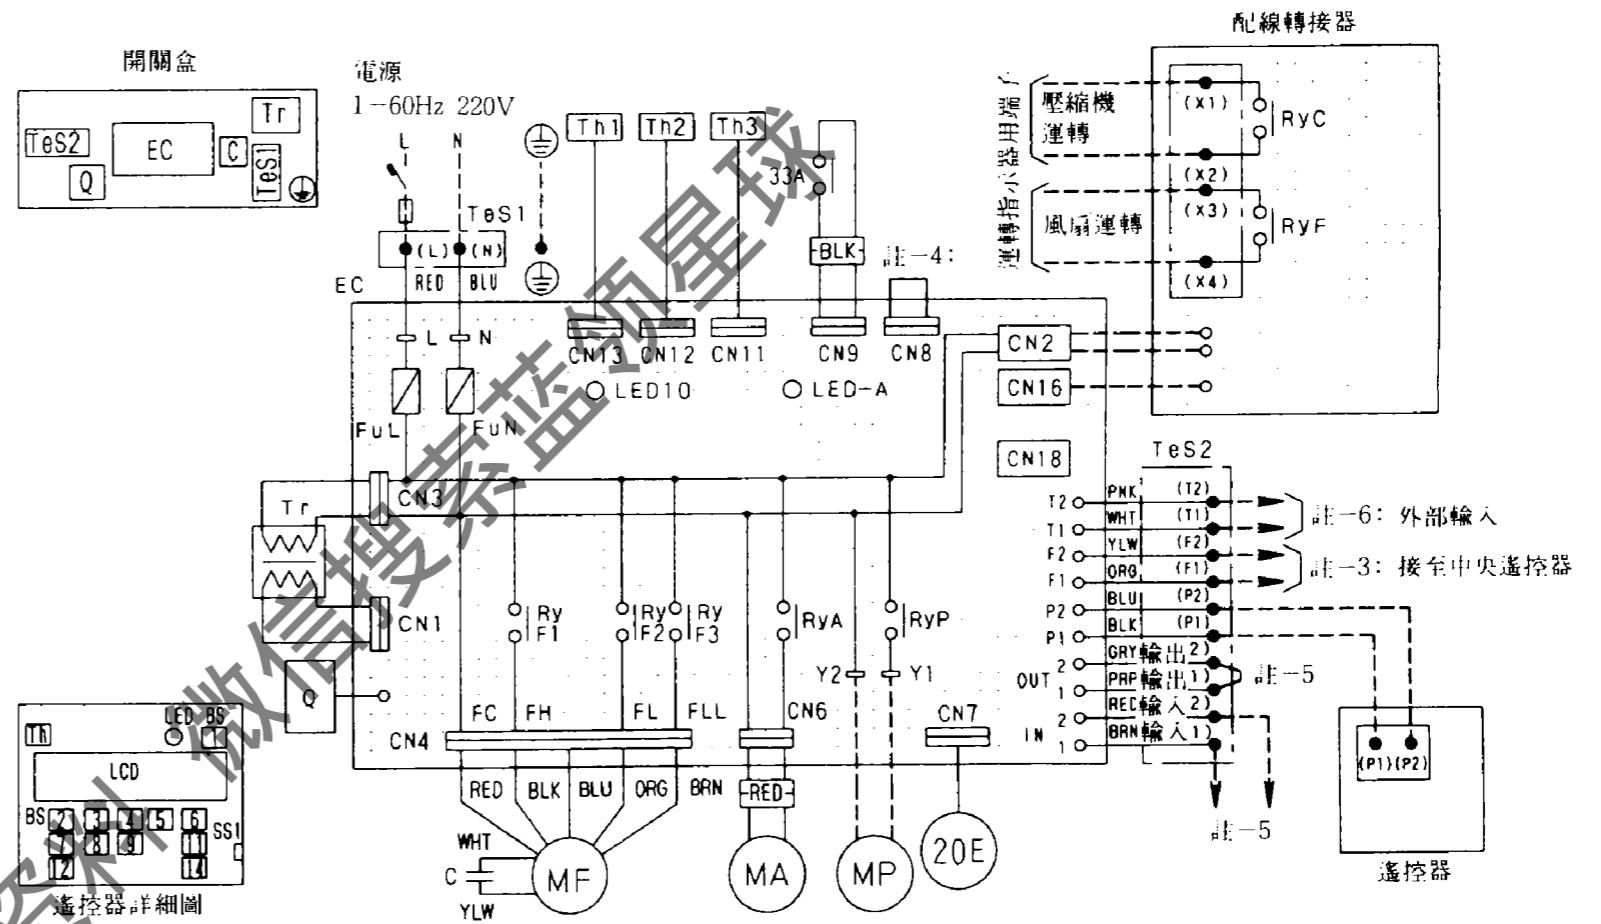

- 註: 1. ●: 端子 -○-: 接頭 □: 印刷電路板  
 ) : 跳接線 □(CN): 連接端 □: 跳接連接頭:  
 2. ---: 表示局部配線  
 3. 使用中央遙控器時,請按照隨機器附帶的安裝說明書接線。  
 4. 若安裝排水泵,請取下跳接連接頭,增設浮子開關(33H)配線。  
 5. 連接輸入(1)&(2)與輸出(1)&(2)時,請參照“局部配線注意事項”。  
 6. 如果從外部連接輸入線,可用遙控器選擇強制開和開/關操作。  
 詳細情況,請參照安裝說明書。  
 7. 只容許使用銅電線。  
 8. 各記號代表的內容如下。 PNK: 粉色 WHT: 白色 YLW: 黃色 ORG: 橙色 BLU: 藍色  
 BLK: 黑色 GRY: 灰色 PRP: 紫色 RED: 紅色 BRN: 棕色

