


(g) 超薄型·低静压风管式 (FDQS)
机型 所有机型

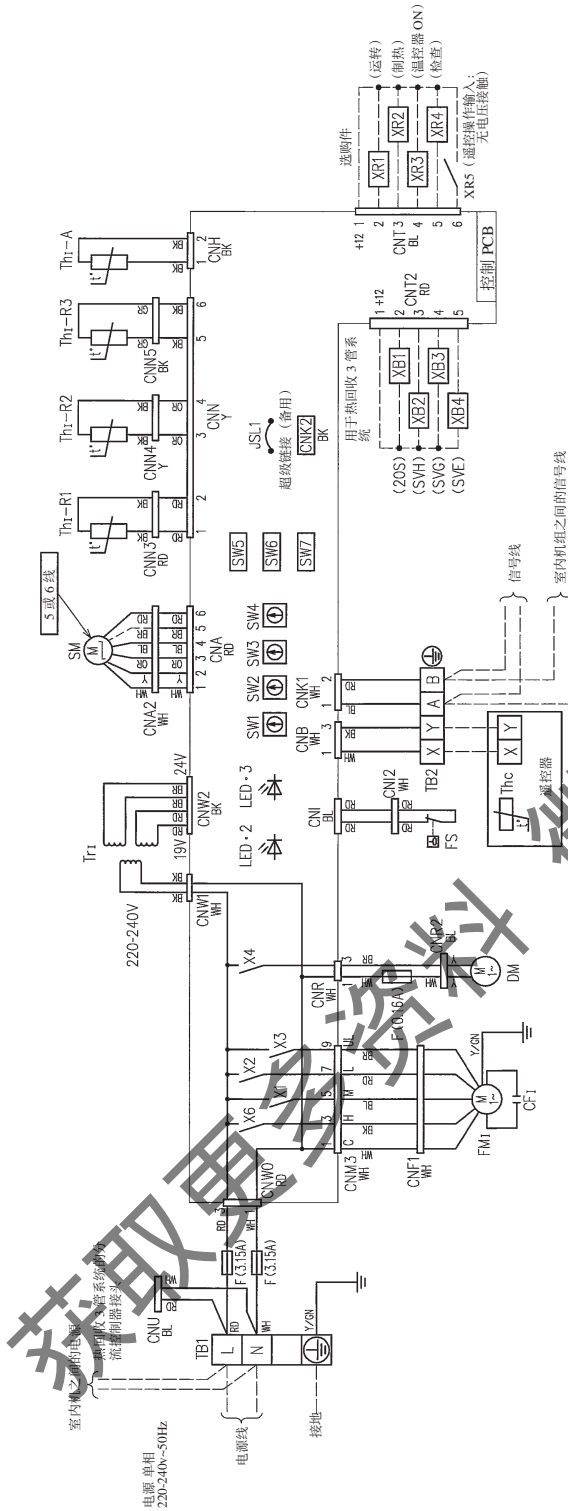

- 注
1. --表示现场配线。
 2. 使用双芯软线 (0.75~1.25mm²) 作为室内机和室外机之间的信号线以及室内机之间的信号线。
 3. 使用双芯电缆 (0.3mm²) 作为遥控器线。如果总芯长度超过 100m, 请参阅遥控器的规格表。
 4. 请勿将信号线和遥控器线沿电源线摆放。

CF1	FMI 电容器
CNA~Z	连接器
DM	排水电机
F	保险丝
FMI	风扇电机 (带恒温功能)
FS	浮控开关
JSL1	在用超级端子设置 (备用)
LED·2	指示灯 (绿-正常运转)
LED·3	指示灯 (红-检查)

SM	步进电机 (用于电子膨胀阀)
SW1	室内机地址: 十位数
SW2	室内机地址: 个位数
SW3	室外机地址: 十位数
SW4	室外机地址: 个位数
SW5-1	自动调整 / 超级链接协议的固定先前版本
SW5-2	室内机地址: 百位数
SW6	机型容量切换

SW7-1	运转检查 (非水电机运行)
TB1	接线板 (电源) (□ 标记)
TB2	接线板 (信号线) (□ 标记)
Thc	热敏电阻 (遥控器)
Th1-A	热敏电阻 (回风)
Th1-R1, 2, 3	热敏电阻 (热交换器)
Tr1	变压器
X1~3, 6	FMI 继电器
X4	DM 继电器

颜色标记

尺寸	颜色	尺寸	颜色
BK	黑	RD	红
BL	蓝	WH	白
BR	棕	Y	黄
GR	灰	Y/GN	黄/绿
OR	橙		