

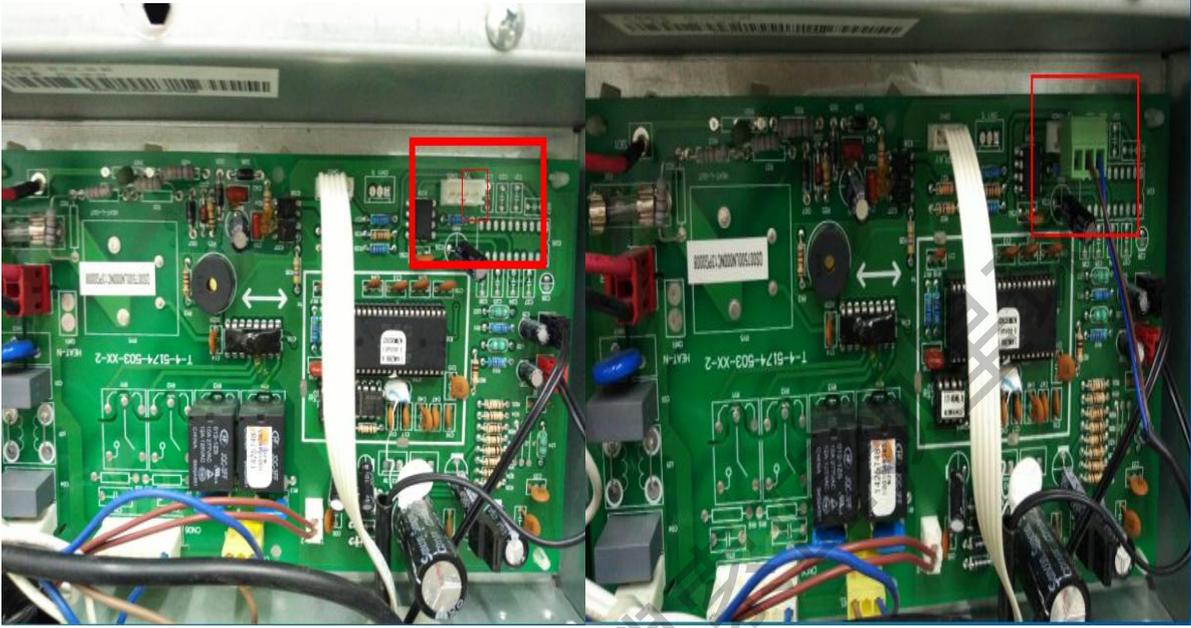
华宝空调（接口未标 AB）工程安装指导

编写人员: 冯全军

地点: 云浮过境公路

时间: 2015/12/7

设备名称	华宝空调
设备型号及识别	
监控单元型号版本及识别	

<p>接口识别与接线方法及示意图</p>	<p>通讯接口: RS485 监控板: 485 接口, 如下图</p>  <p>接线方式: 从左到右选择 3、4 针对应到 FSU 的 A、B</p>		
<p>通信协议</p>	<p>电脑调试接 485 转换头, 再接 USB 转 RS232 接电脑, 波特率 9600 无校验 8 数据位 1 停止位 指令可发送以下指令 发送: AA 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 66 返回如下以 55 开头的指令为通信正常。 接收: 55 00 01 02 5A 36 30 30 B4 00 01 00 00 00 01 选择如下协议库:</p> <table border="1" data-bbox="279 1339 1476 1384"> <tr> <td>华宝-空调</td> <td>lib15KELONGA. so</td> </tr> </table>	华宝-空调	lib15KELONGA. so
华宝-空调	lib15KELONGA. so		
<p>其它特殊情况说明</p>	<p></p>		