

PSM-B9, B5 工程安装指导

编写人员: 梁汉荣



地点: 江门

时间: 2016/1/4

设备名称

艾默生 PSM-B9, B5

设备型号及识别

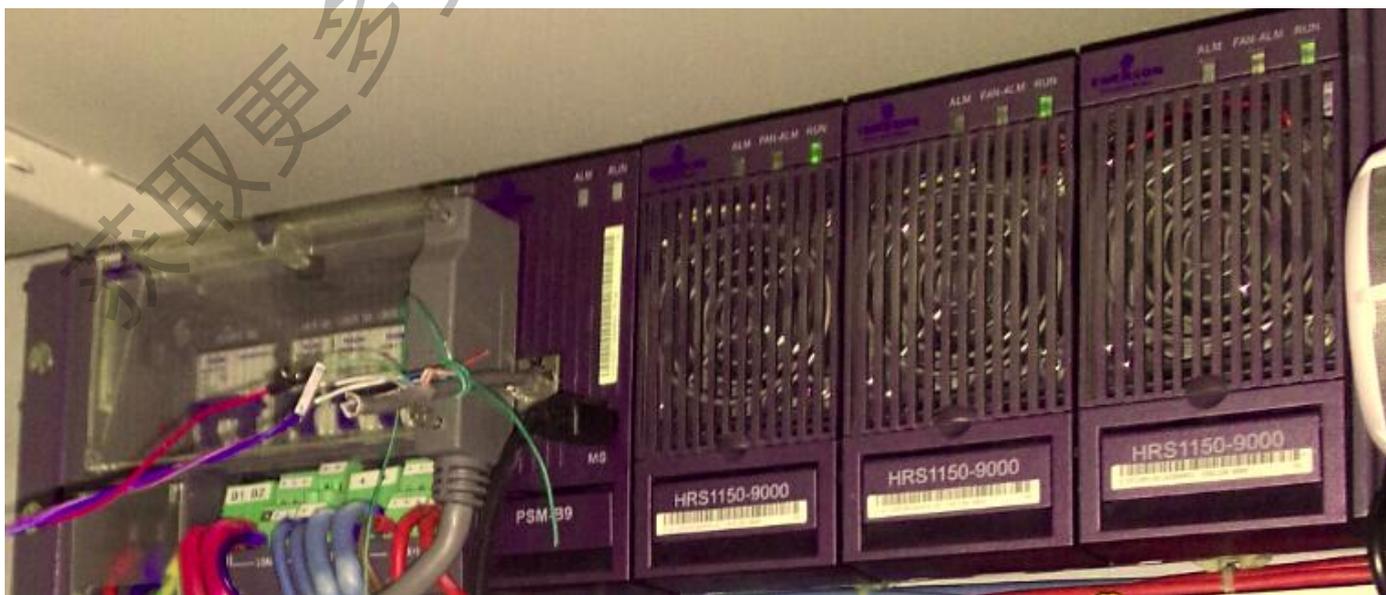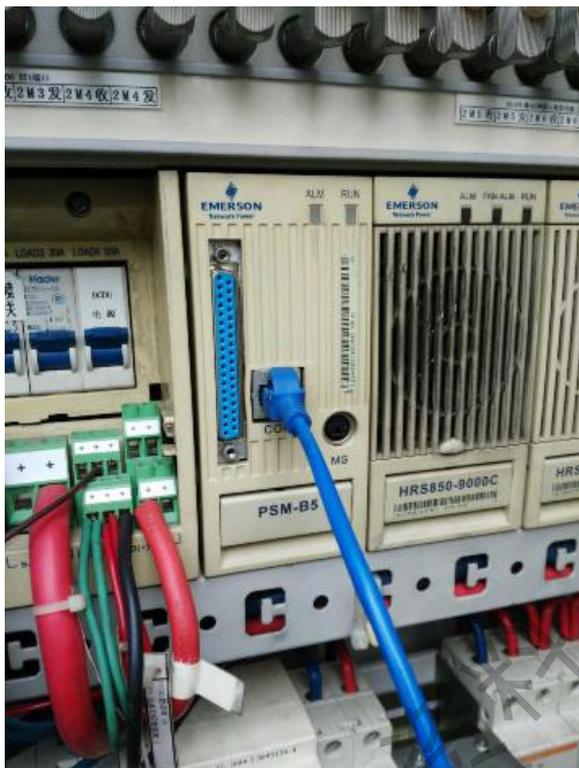

监控单元型号版本及识别



接口识别与接线方法及示意图

通讯接口：网口 RS232

监控板 (RXD 3)转公头 2.....485 转换头
 监控板 (TXD 7)转公头 3.....485 转换头
 监控板 (GND 6)转公头 5.....485 转换头

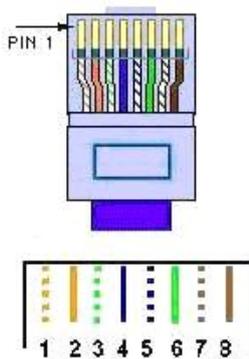


图1 RJ45公头引脚顺序

引脚	定义	说明
1	空	
2	空	
3	RS232 RXD	RXD
4	空	
5	空	
6	RS232 GND	GND
7	RS232 TXD	TXD

	8	空			
通信协议	<p>USB 转 RS232 串口线接电脑打指令时，用唐老鸭发送：</p> <p>※注意：当接线正确的话，会无限吐数据，请尽量看清楚设备有没有接收到我们要求的指令。</p> <p>波特率 9600 无校验 8 数据位 1 停止位</p> <p>发送：48 4E 54 09 1F 07 FF FF FF FF FF 50 FF 70</p> <p>返回如下指令为通信正常。</p> <p>接收：48 4E 54 0D 50 FF FF FF FF FF 35 11 FF 03 FF FF FF 90</p> <p>选择如下协议库：</p> <table border="1" data-bbox="146 837 1340 882"> <tr> <td data-bbox="146 837 906 882">艾默生-*监控模块：PSM-B5 B9 BA</td> <td data-bbox="906 837 1340 882">lib06PSMB5.so</td> </tr> </table>			艾默生-*监控模块：PSM-B5 B9 BA	lib06PSMB5.so
艾默生-*监控模块：PSM-B5 B9 BA	lib06PSMB5.so				
其它特殊情况说明	<p>如果接入 8030 后跟踪 ss 日志没有返回，确认接线没问题后，换一个 8030 的串口试试，优先尝试串口 8、1、2、3</p>				

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球