


10、TCA20X CCA 常年制冷型子机电气原理图（三通简易型控制器）

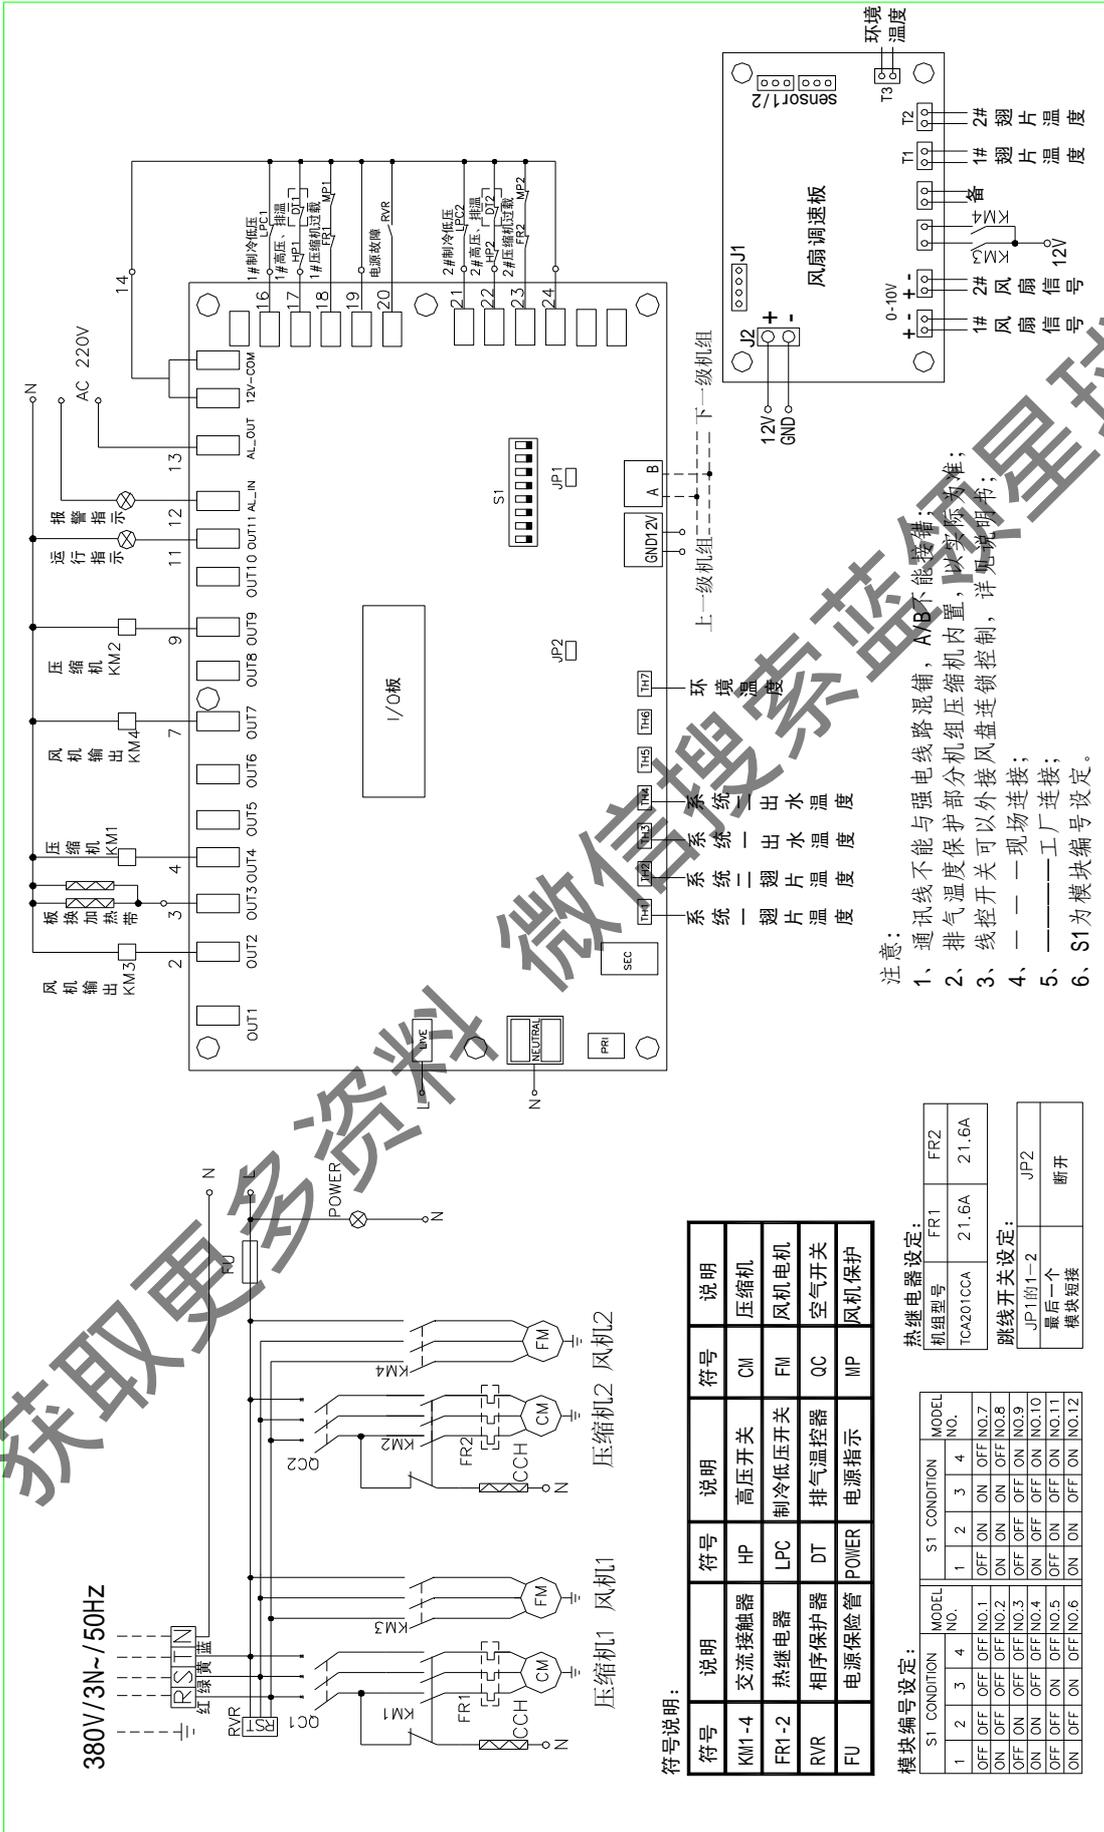

符号说明:

符号	说明	符号	说明
KM1-4	交流接触器	CM	压缩机
FR1-2	热继电器	FM	风机电机
RVR	相序保护器	QC	空气开关
FU	电源保险管	MP	风机保护

模块编号设定:

S1 CONDITION	MODEL NO.	MODEL NO.
1	OFF	NO.1
2	OFF	NO.2
3	ON	NO.3
4	OFF	NO.4
1	ON	NO.5
2	OFF	NO.6
3	ON	NO.7
4	OFF	NO.8
1	ON	NO.9
2	OFF	NO.10
3	ON	NO.11
4	OFF	NO.12

热继电器设定:

机组型号	FR1	FR2
TCA201CCA	21.6A	21.6A

跳线开关设定:

JP1的1-2	JP2
最后一个模块连接	断开

注意:

- 1、通讯线不能与强电线路混铺, A/B不能接错;
- 2、排气温度保护部分压缩机内置, 以实际为准;
- 3、线控开关可以外接风盘连锁控制, 详见说明书;
- 4、———现场连接;
- 5、———工厂连接;
- 6、S1为模块编号设定。