



# 2. 电气配线图

RHXYQ8QY1

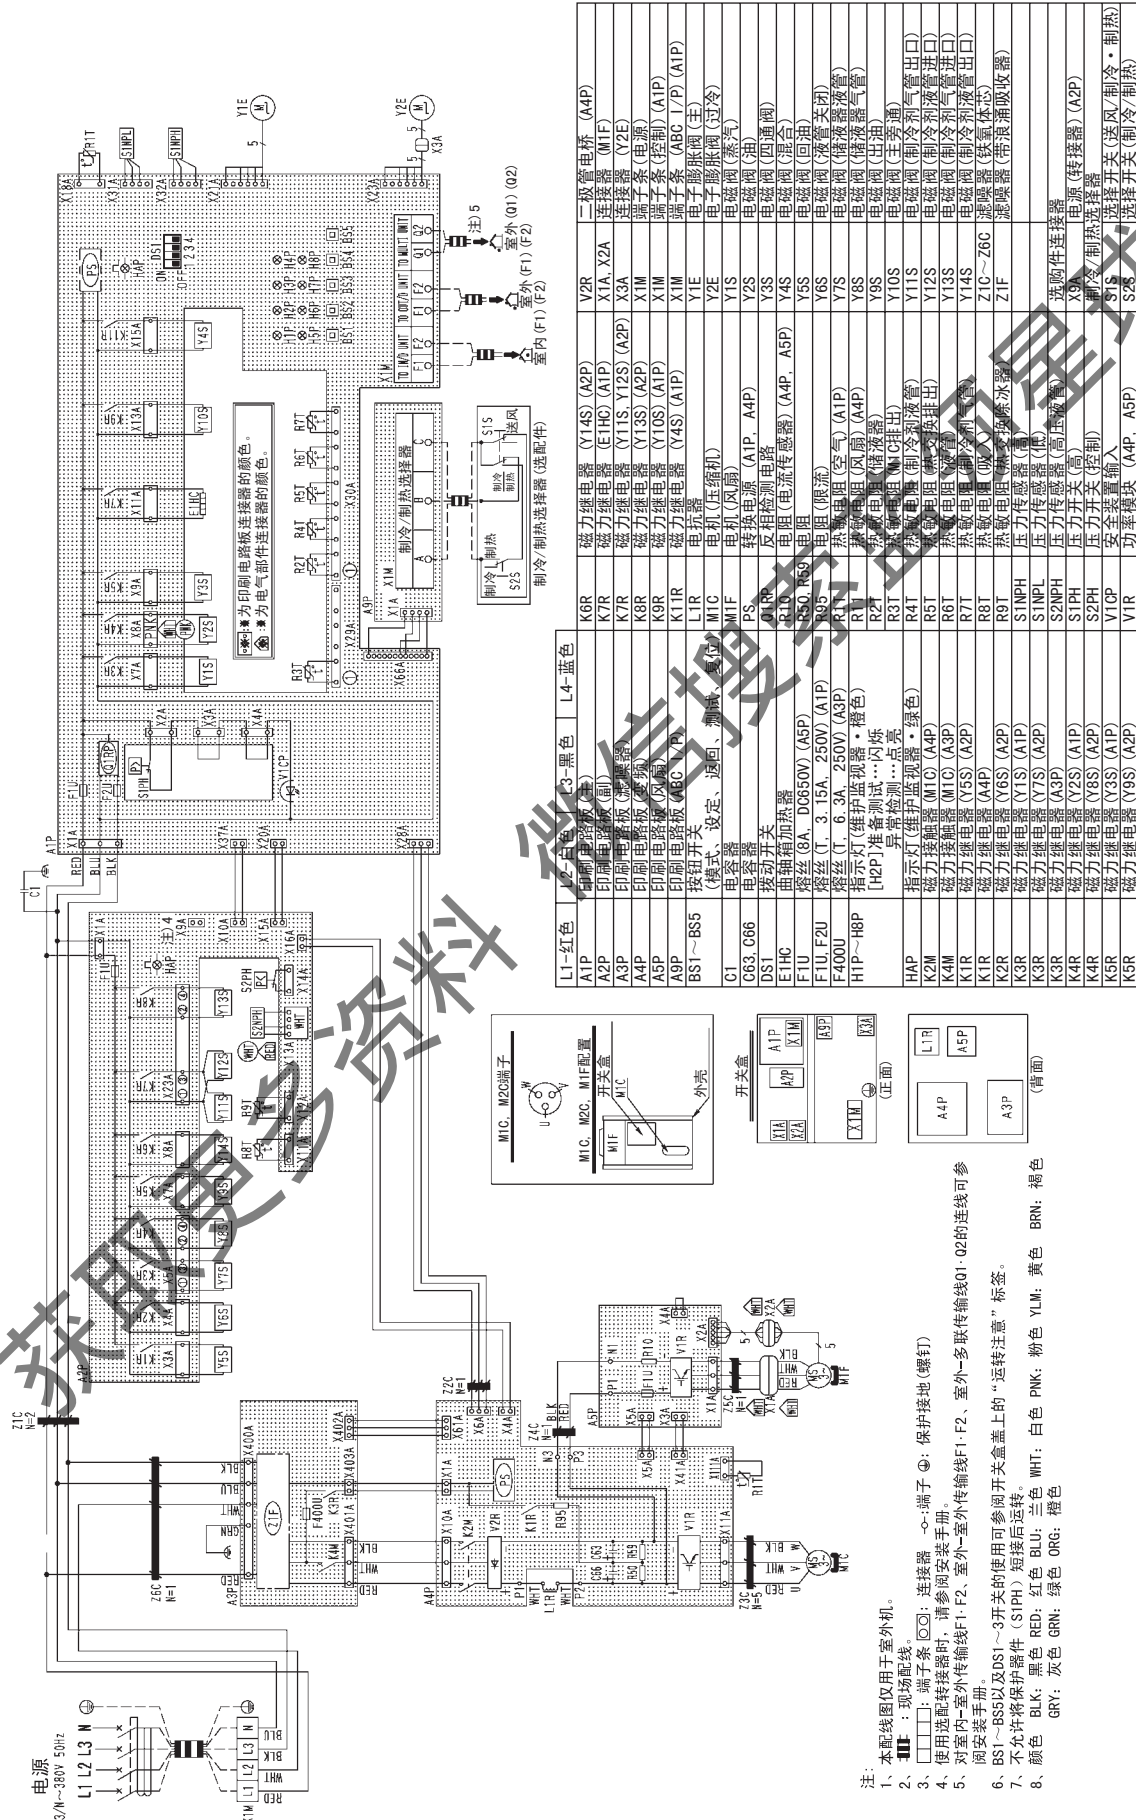

L1-红色	L2-白色	L3-黑色	L4-蓝色
A1P 印刷电路板(制)	A2P 印刷电路板(制)	A3P 印刷电路板(变频)	A4P 印刷电路板(变频)
A5P 印刷电路板(变频)	A9P 印刷电路板(ABC I/P)	B51~B55 按钮开关	C1 电容器
C63, C66 电容器	DST 反相检测电路	E1HC 曲轴箱加热器	F1U 熔丝(T. 3.15A, 250V)(A1P)
F400U 熔丝(T. 6.3A, 250V)(A3P)	H1P~H8P 指示灯(维护监视器·橙色)	HAP 指示灯(维护监视器·绿色)	K2M 磁力接触器(M1C)(A4P)
K4M 磁力接触器(M1C)(A3P)	K1R 磁力继电器(Y5S)(A2P)	K1R 磁力继电器(A4P)	K2R 磁力继电器(Y6S)(A2P)
K3R 磁力继电器(Y1S)(A1P)	K3R 磁力继电器(Y7S)(A2P)	K3R 磁力继电器(A3P)	K4R 磁力继电器(Y8S)(A2P)
K4R 磁力继电器(Y2S)(A1P)	K5R 磁力继电器(Y3S)(A1P)	K5R 磁力继电器(Y9S)(A2P)	

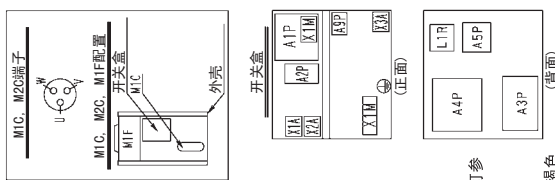

1. 本配线图仅用于室外机。
2. 连接：端子 ⊕：端子 ⊖；端子 ⊙：保护接地(螺钉)
3. 使用选配连接器时，请参阅安装手册。
4. 对室内~室外传输线F1, F2, 室外~室外传输线F1, F2, 室外~多联传输线O1, O2的连接可参阅安装手册。
5. 不允许将保护部件(S1PH)短接后运转。
6. 颜色 RED: 红色 BLU: 三色 WHT: 白色 PNK: 粉色 YLM: 黄色 BRN: 褐色
7. 颜色 GRN: 灰色 GRN: 绿色 ORG: 褐色