


麦克维尔空调·数码变容量多联中央空调

● 型号MCK011TP、MCK015TP、MCK018TP、MCK020TP

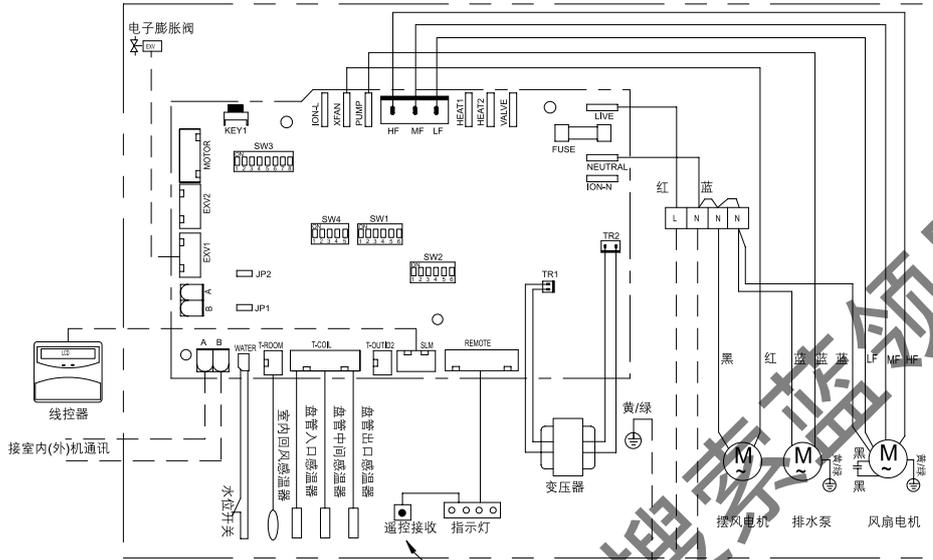

SW3拨码开关设置:

机型	SW3.1	SW3.2	SW3.3	SW3.4	SW3.5	SW3.6	SW3.7	SW3.8
011	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
015	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
018	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
020	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON

电机线颜色


机型	HF	MF	LF
011	黄	绿	橙
015	红	黄	橙
018	黄	橙	橙
020	黄	绿	橙

SW1拨码开关设置:

SW1.1	SW1.2	SW1.3	SW1.4	SW1.5	SW1.6
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

- 说明:
1. 跳线设置JP1设为断开, 若是通讯连接的最后一台, 请闭合; JP2设为断开, 若接集中控制器, 最后一台请闭合。
 2. SW2为本地地址设置, 现场设置; SW4全设为OFF。
 3. 线控器和遥控灯板任选其中一个控制模块。
 4. ———— 现场接线。

● 型号MCK028TP、MCK032TP、MCK035TP、MCK045TP、MCK050TP、MCK060TP

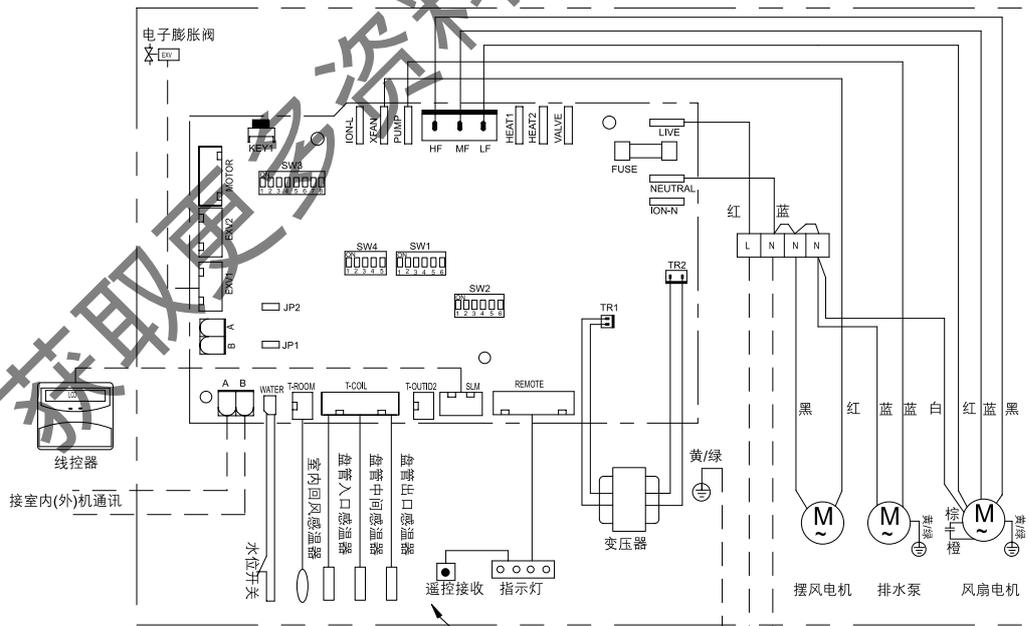

SW3拨码开关设置:

机型	SW3.1	SW3.2	SW3.3	SW3.4	SW3.5	SW3.6	SW3.7	SW3.8
028	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
032	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
035	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
050	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
060	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON

SW1拨码开关设置:

SW1.1	SW1.2	SW1.3	SW1.4	SW1.5	SW1.6
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

- 说明:
1. 跳线设置JP1设为断开, 若是通讯连接的最后一台, 请闭合; JP2设为断开, 若接集中控制器, 最后一台请闭合。
 2. SW2为本地地址设置, 现场设置; SW4全设为OFF。
 3. 线控器和遥控灯板任选其中一个控制模块。
 4. ———— 现场接线。