


● 型号 MCM020T、MCM030T

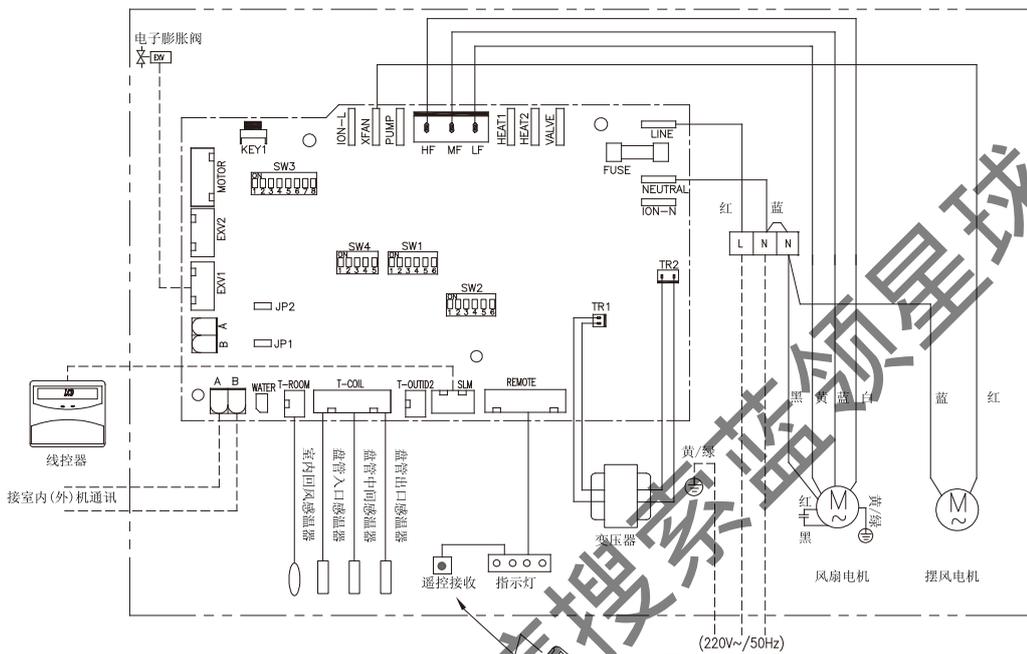

SW3拨码开关设置:

机型	SW3.1	SW3.2	SW3.3	SW3.4	SW3.5	SW3.6	SW3.7	SW3.8
020	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
030	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF


SW1拨码开关设置:

SW1.1	SW1.2	SW1.3	SW1.4	SW1.5	SW1.6
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

说明:

1. 跳线设置: JP1 设为断开, 若是通讯连接的最后一台, 请闭合; JP2 设为断开, 若接集中控制器, 最后一台请闭合。
2. SW2 为本机地址设置, 现场设置; SW4 全设为 OFF。
3. 请短接水位开关 WATER。
4. 线控器和遥控灯板任选其中一个控制模块。
5. --- 现场接线。

● 型号 MCM050T

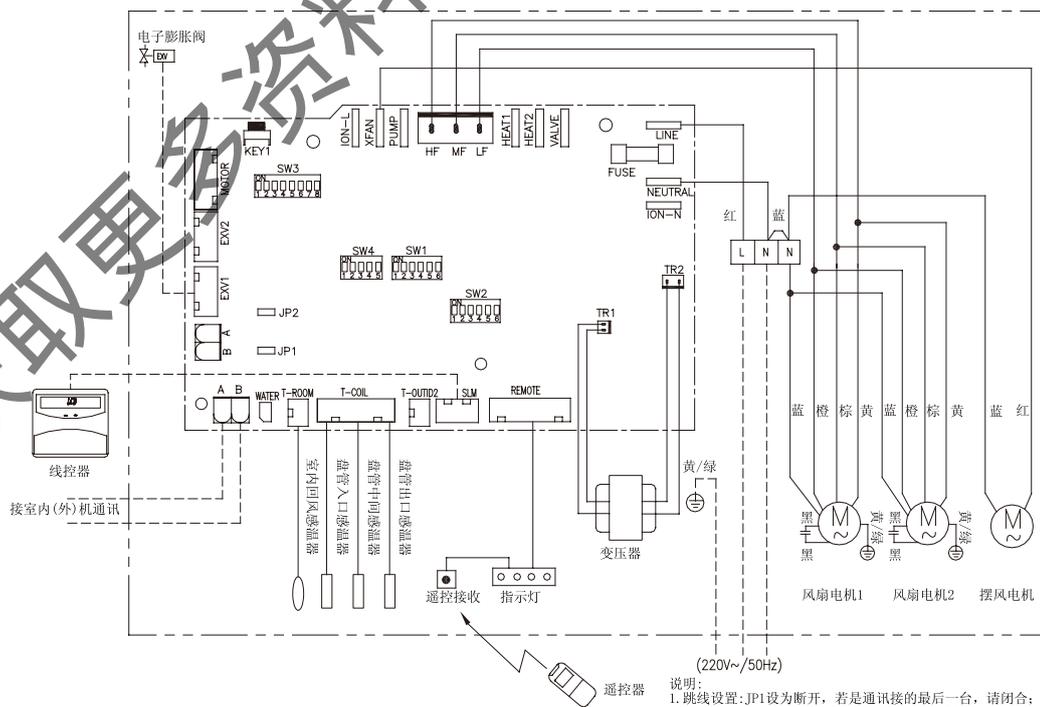

SW1拨码开关设置:

SW1.1	SW1.2	SW1.3	SW1.4	SW1.5	SW1.6
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

SW3拨码开关设置:

SW3.1	SW3.2	SW3.3	SW3.4	SW3.5	SW3.6	SW3.7	SW3.8
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF

说明:

1. 跳线设置: JP1 设为断开, 若是通讯接的最后一台, 请闭合; JP2 设为断开, 若接集中控制器, 最后一台请闭合。
2. SW2 为本机地址设置, 现场设置; SW4 全设为 OFF。
3. 请短接水位开关 WATER。
4. 线控器和遥控灯板任选其中一个控制模块。
5. --- 现场接线。