


(i) 挂壁式 (FDK)

机型 FDK22KXE6、28KXE6、36KXE6、45KXE6、56KXE6

CNA-Z	连接器
FF202	保险丝
FM1	风扇电机 (带恒温功能)
JSL1	在用超级链接端子设置 (备用)
LED-2	指示灯 (绿-正常运转)
LED-3	指示灯 (红-检查)
LM	导风板电机
SM	步进电机 (用于电子膨胀阀)
SW1	室内机组地址: 十位数
SW2	室内机组地址: 个位数
SW3	室外机组地址: 十位数
SW4	室外机组地址: 个位数
SW5-1	自动调整/超级链接协议的固定先前版本
SW5-2	室内机组地址: 百位数
SW6	机型容量切换
SW7-1	运转检查/排水电机试运行
TB1	接线板 (□ 标记)
TB2	接线板 (遥控器) (□ 标记)
Thc	热敏电阻 (遥控器)
Th-A	热敏电阻 (回风)
Th-R1,2,3	热敏电阻 (热交换器)
Tr-I	变压器

颜色标记

尺寸	颜色	尺寸	颜色
BK	黑	P	粉红
BL	蓝	RD	红
BR	褐	WH	白
CN	绿	Y	黄
OR	橙	Y/GN	黄/绿

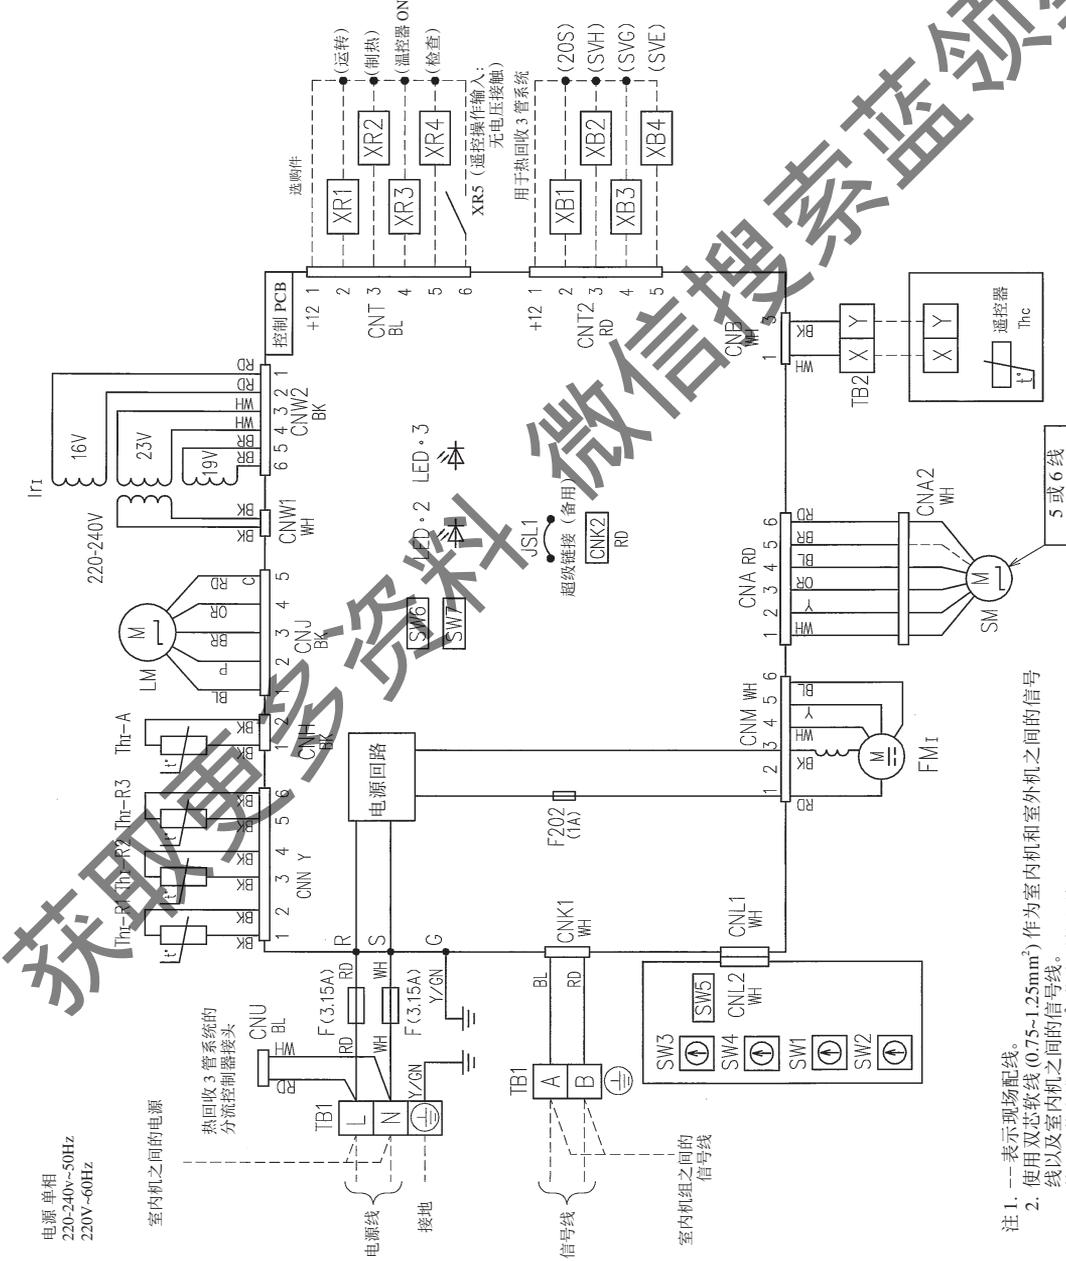


- 注 1. -- 表示现场布线。
 2. 使用双芯软线 (0.75~1.25mm²) 作为室内机和室外机之间的信号线以及室内机之间的信号线。
 3. 使用双芯电缆 (0.3mm²) 作为遥控器线。
 4. 如果总长度超过 100m, 请参阅遥控器的规格表。
 5. 请勿将信号线和遥控器线沿电源线摆放。

机型 FDK71KXE6

CNA~Z	连接器
FF202	保险丝
FM1	风扇电机 (带恒温功能)
USL1	在用超级链接端子设置 (备用)
LED-2	指示灯 (绿-正常运转)
LED-3	指示灯 (红-检查)
LM	导风板电机
SM	步进电机 (用于电子膨胀阀)
SW1	室内机组地址: 十位数
SW2	室内机组地址: 个位数
SW3	室外机组地址: 十位数
SW4	室外机组地址: 个位数
SW5-1	自动调整/超级链接协议的固定先前版本
SW5-2	室内机组地址: 百位数
SW6	机型容量切换
SW7-1	运转检查/排水电机试运行
TB1	接线板 (□ 标记)
TB2	接线板 (遥控器) (□ 标记)
Thc	热敏电阻 (遥控器)
Th1-A	热敏电阻 (回风)
Th1-R1,2,3	热敏电阻 (热交换器)
Tr1	变压器

尺寸	颜色	尺寸	颜色
BK	黑	P	粉红
BL	蓝	RD	红
BR	褐	WH	白
CN	绿	Y	黄
OR	橙	Y/GN	黄/绿

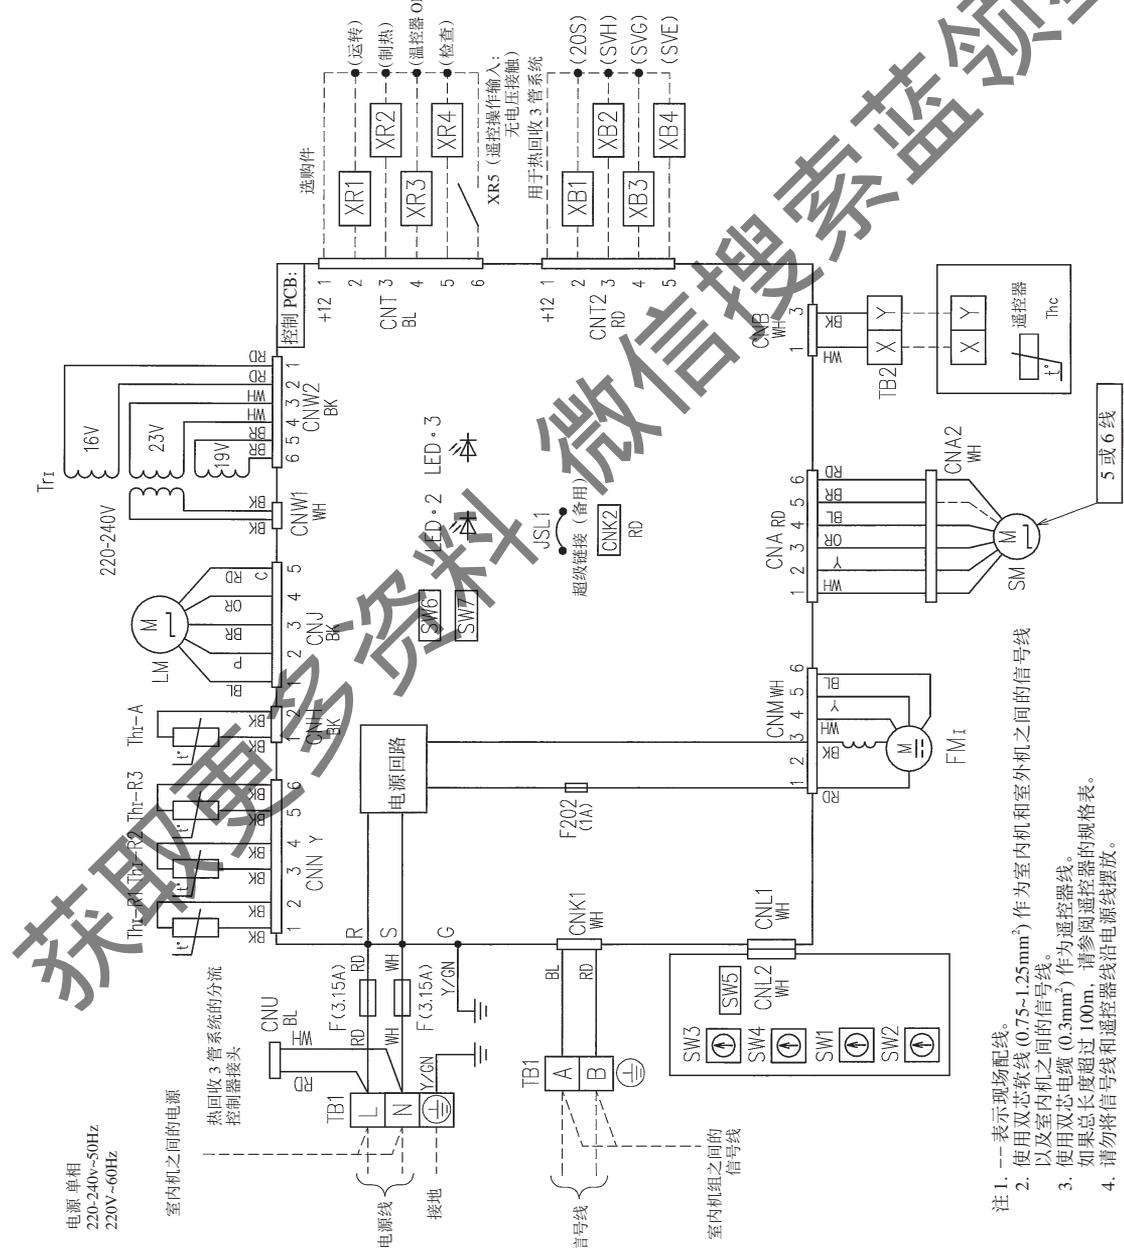

- 注 1. -- 表示现场配线。
 2. 使用双芯软线 (0.75~1.25mm²) 作为室内机和室外机之间的信号线以及室内机之间的信号线。
 3. 使用双芯电缆 (0.3mm²) 作为遥控器线。
 4. 如果总长度超过 100m, 请参阅遥控器的规格表。
 5. 请勿将信号线和遥控器线沿电源线摆放。