


RHXYQ14PY1
RHXYQ16PY1

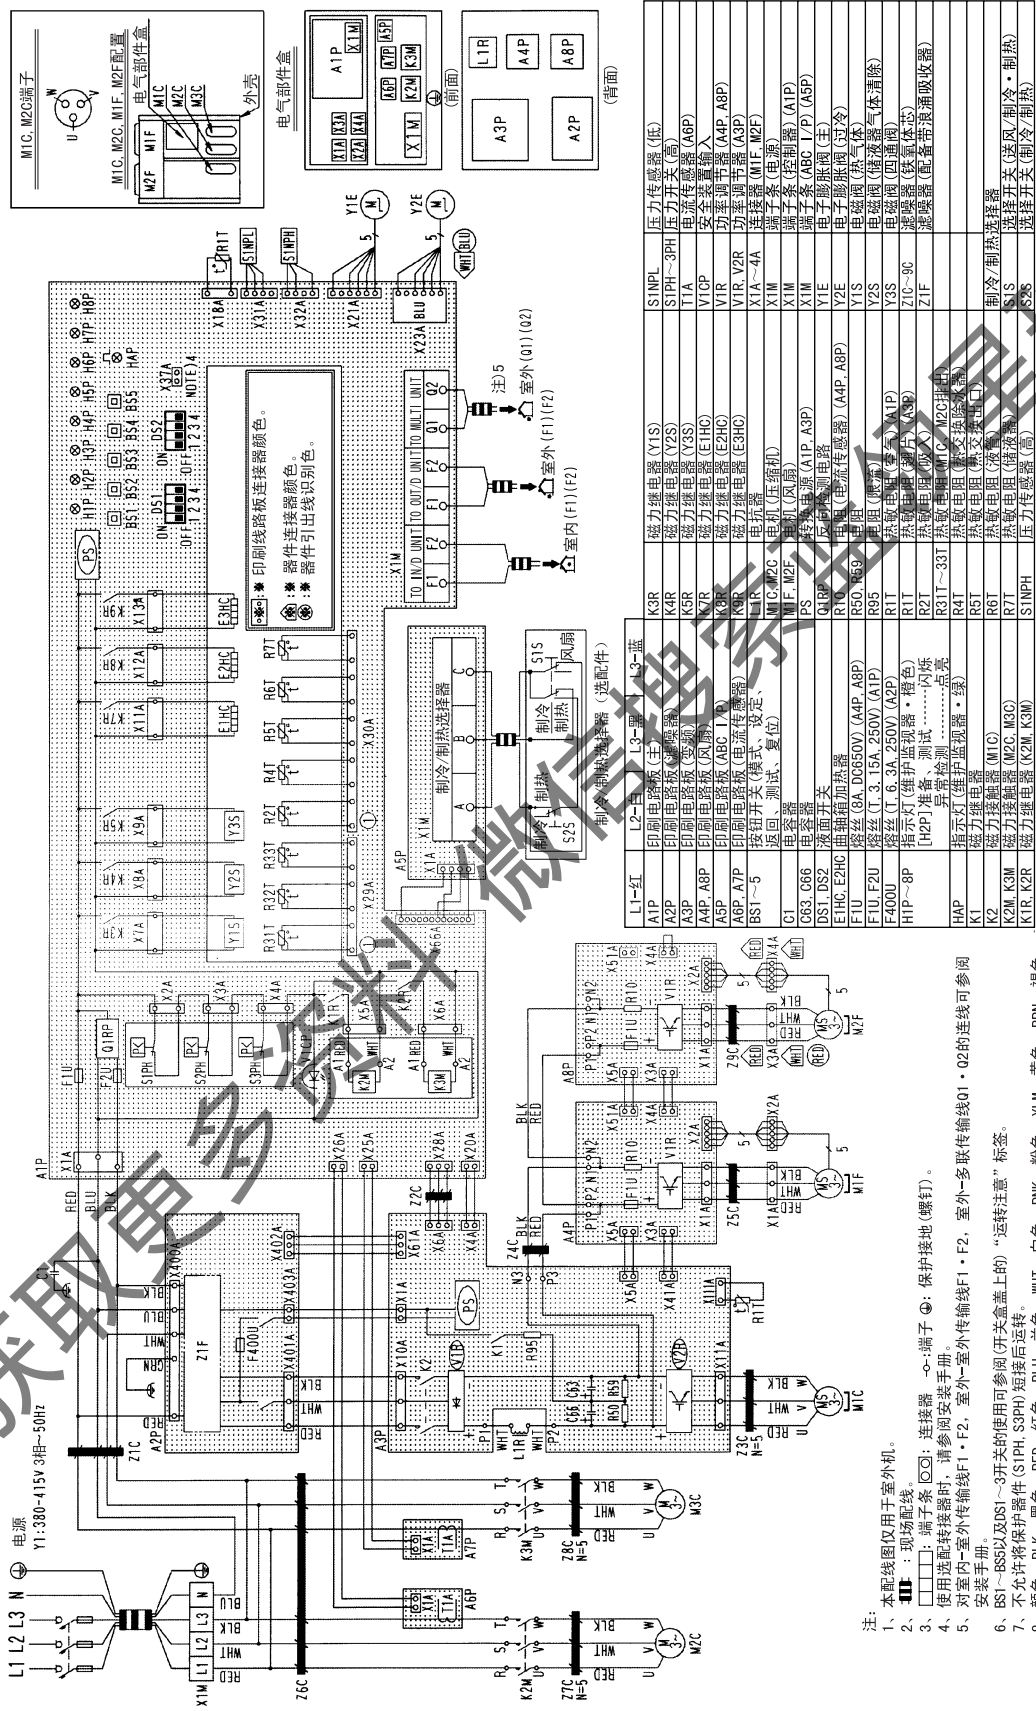

- 注: 1. 本配线图仅用于室外机。
- 2. : 现场配线。
- 3. : 端子条 AIP 端子; 连接器 : 端子; 连接保护地(螺钉)。
- 4. 使用选配连接板时, 请参阅安装手册。
- 5. 对室内~室外传输线 F1・F2, 室外~室外传输线 F1・F2, 室外~多联传输线 01・02 的连接可参阅安装手册。
- 6. BS1~BS5 以及 DS1~3 开关的使用可参阅(开关盒上的)“运转注意”。
- 7. 不允许将保护器件(S1PH, S2PH)短接后运转。
- 8. 颜色: BLK: 黑色; RED: 红色; BLU: 兰色; WHT: 白色; PNK: 粉色; YLM: 黄色; BRN: 褐色; GRV: 灰色; GRN: 绿色; ORG: 橙色。