


3. 新 T3 室内机主控板

3. 1 主控板图示

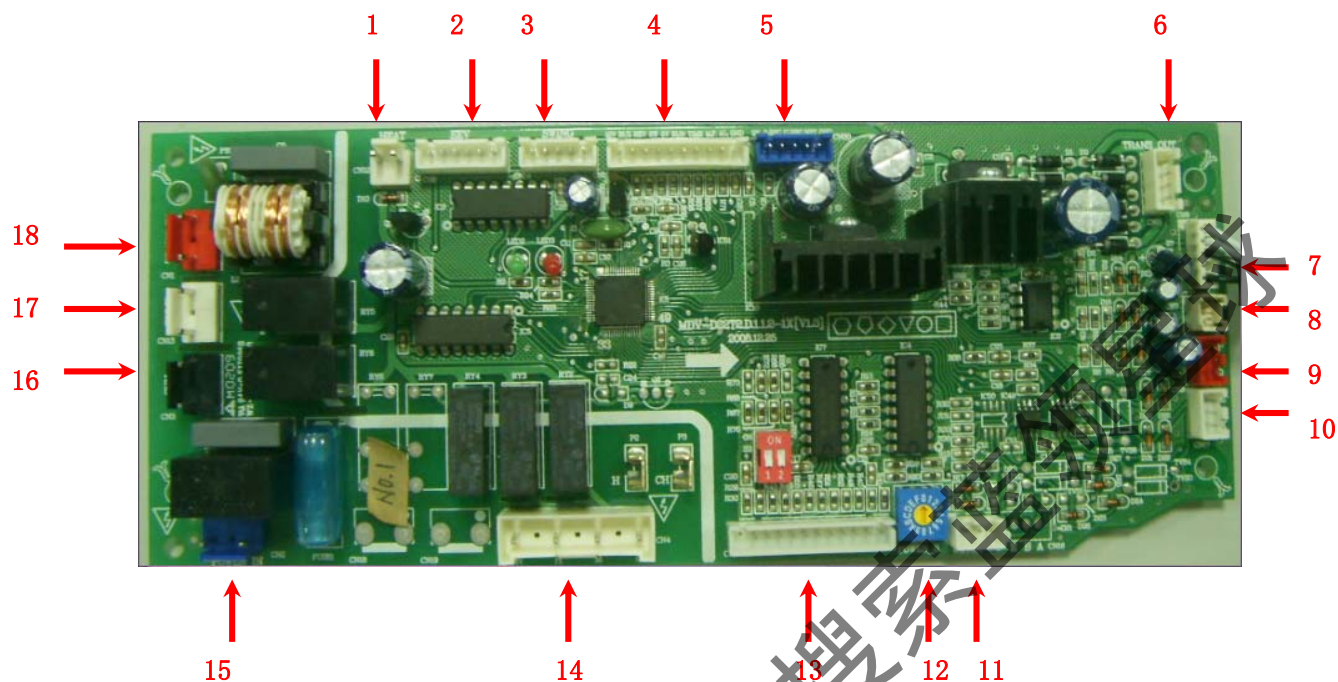


3. 1. 2 主控板端口说明

- 1、电辅热输控制端口（有电加热信号时为 12V，没有电加热信号是为 0V）
- 2、EEV 电子节流部件。
- 3、步进电机插口。
- 4、显示板接插端口。
- 5、/
- 6、变压器输出端口。
- 7、T1 室内温度传感器及 T2 蒸发器管温传感器接口。
- 8、T2B 传感器接口，用于控制电子节流部件开度。
- 9、/
- 10、水位开关插口。（没接水泵时该端口短接）
- 11、室内外机通讯地址拔码。
- 12、能力拔码。
- 13、拔码开关板接口。
- 14、高、中、低风接口。
- 15、电源插口，220V~输入。
- 16、PUMP 水泵输出接口。

17、同步电机输出接口。PQE 接口，室内外机通讯接口。

18、变压器输入插口。XYE 接口，室内机集控器接口

3.1.3 地址拨码开关板

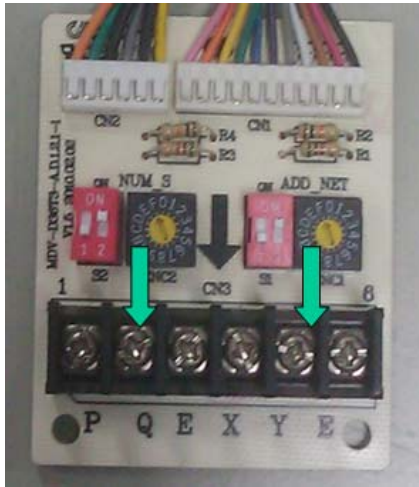

NUM_S 室内外机通讯地址拨码。

ADD_NET 室内机集控地址拨码。

3.2 适用内机型

MDV-D()T3-A、MDV-D()T3/D-A、MDV-D()T3/N1-A、MDV-D()T3/DN1-A

3.3 接线铭牌

