


5. 电气配线图

FXNP28/45/56/71MMVC

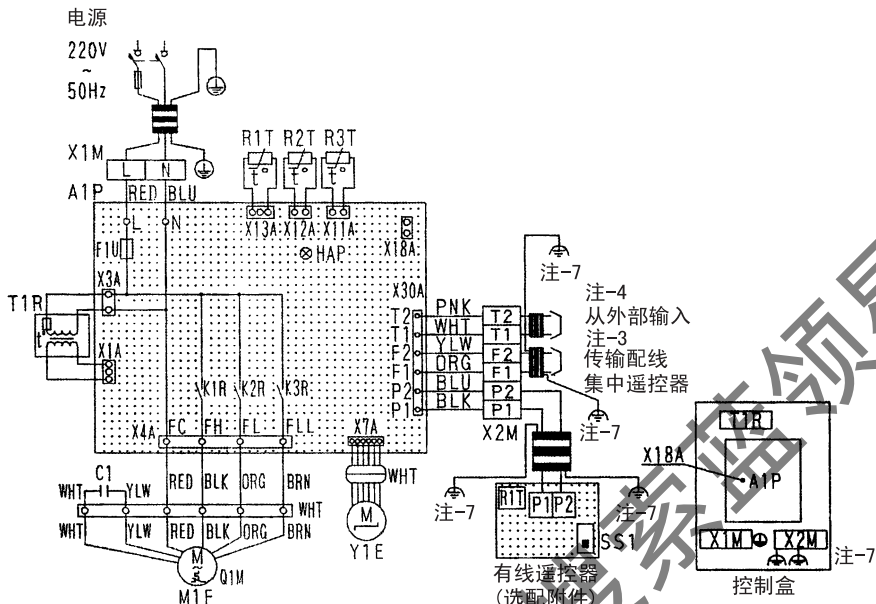

A1P	室内机 印刷电路板	X2M	端子条(控制器)
C1	电容器(M1F)	Y1E	电子膨胀阀
F1U	熔丝(F5A/250V)		有线遥控器
HAP	发光二极管 (维护监视器·绿)	R1T	热敏电阻(空气)
K1H-K3R	磁力继电器(M1F)	SS1	选择开关(主/副)
M1F	电机(室内风扇)		选配件用连接器
Q1M	热控开关(M1F嵌入)	X18A	连接器(电气附件用 配线转接器)
R1T	热敏电阻(空气)		
R2T, R3T	热敏电阻(盘管)		
T1R	变压器(220V/22V)		
X1M	端子条(电源)		

- 注:
- : 端子条 □□□, D-: 连接器 -○-: 端子
 - |—: 现场配线
 - 使用集中遥控器时, 按照所附安装手册的指示将其接到机器上。
 - 从外部连接输入线时, 可用遥控器选择强制OFF或ON/OFF控制运转。
详细方法参考随机所附的安装手册。
 - 符号表示如下
(BLK: 黑 RED: 红 BLU: 蓝 WHT: 白 PNK: 粉 YLW: 黄
BRN: 褐 ORG: 橙 GRN: 绿。)
 - 只允许使用铜线。
 - 如果室内机为FJNP型, 或者FXNP型室内机与RHXYQ8、RCXYQ8型室外机连接时, 必须使用消噪接地。