


4. 电气配线图

4.1 室内机 (FHYC 系列)

FHYC71BQVL, FHYC125BQVL

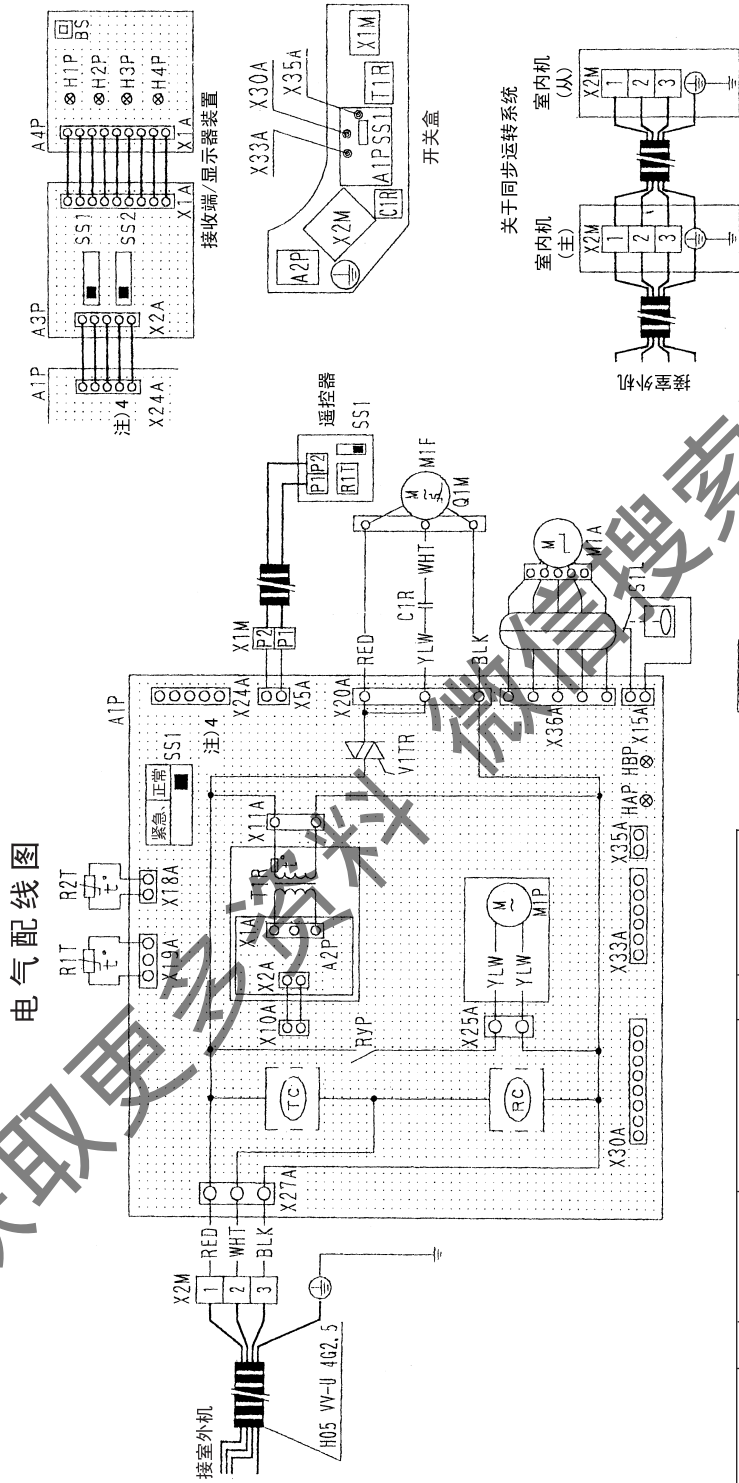

注) 1. : 接线端
 2. : 连接导线
 3. 如果使用真中遥控器, 按照所附说明书, 将其与空调机连接。
 4. 使用无线遥控器配套件时连接X24A。
 5. 遥控器会随系统的变化而不同, 连接前应确认技术资料和产品目录。
 6. 符号显示如下: RED: 红, BLK: 黑, WHT: 白, YLW: 黄

| 印刷电路板 | 磁力继电器 (MIP) | 接收端/显示器装置 (附于无线遥控器) | 选择开关 |
|-------|---------------------|---------------------|------|
| A1P | 浮动开关 | A4P | SS2 |
| A2P | 选择开关 (紧急) | BS | SS1 |
| C1R | 热敏电阻 (220-240V/22V) | HIP | X30A |
| HAP | 端子条 | H2P | X33A |
| HBP | 信号接收电路 (工作监视器-绿) | H3P | X35A |
| M1A | 电机 (室内风扇) | H4P | X38A |
| M1P | 电机 (排水泵) | H5P | X15A |
| Q1M | 热敏电阻 (空气) | R1T | X11A |
| R1T | 热敏电阻 (空气) | R2T | X10A |
| R2T | 热敏电阻 (盘管) | A3P | X27A |