


20E	膨脹閥(電動)	RyF2	電磁繼電器(MF)	BS7	按鍵(定時器開/關)
33A	限位開關	RyF3	電磁繼電器(MF)	BS11	按鍵(風扇速度)
33H	浮子開關	RyP	電磁繼電器(MP)	BS12	按鍵(檢查/試驗)
49F	溫敏開關(MF嵌入式)	TB	端子板	BS14	按鍵(濾網信號復位)
C	電容器(MF)	TeS1	端子帶(電源用)	LCD	液晶顯示器
EC	印刷電路板	TeS2	端子帶(控制用)	LED	發光二極管(開-紅色)
Ful·F	保險絲(250V, 5A)	Th1	溫敏電阻(空氣)	SS1	選擇開關(主/從屬)
LED	發光二極管	Th2·F3	溫敏電阻(制冷劑)	Th	溫敏電阻(室內空氣)
IO	(檢修指示用-紅色)	Tr	變壓器(220V/27V)	配線轉接器(KRPIA1)	
LED	發光二極管	遙控器(BRC1A51·61)	RyC	電磁繼電器	
-A	(檢修指示用-綠色)	BS1	按鍵(開/關)	RyF	電磁繼電器
MA	馬達(旋轉擋板)	BS2	按鍵(定時器方式開/關)	RyH	電磁繼電器(EH)
MF	馬達(風扇)	FS3·8	按鍵(程序定時)		選購零件接頭
Q	大功率電晶體	FS4·9	按鍵(溫度設定)	CN2	接頭(配線轉接器)
RyA	電磁繼電器(MA)	BS5	按鍵(空氣氣流方向調節)	CN16	接頭(配線轉接器)
RyF1	電磁繼電器(MF)	BS6	按鍵(方式選擇)	CN18	接頭(電氣附件用轉接器)

註: 1. ● : 端子 □ : 印刷電路板
) : 跳接線 □ [CN] : 連接端

- 表示局部配線
- 使用中央遙控器時, 請按照隨機器附帶的安裝說明書接線。
- 連接輸入(1)&(2)與輸出(1)&(2)時, 請參照“局部配線注意事項”。
- 以高ESP運轉時, 需要將連接端CN4改變到CN3。
- 電線的顏色如下: 25·32型: 黑色 40·63型: 藍色
- 如果從外部連接輸入線, 可用遙控器選擇強制關和開/關操作。
- 只容許使用銅電線。
- 各記號代表的內容如下。

PNK: 粉色 WHT: 白色 YLW: 黃色 ORG: 橙色 BLU: 藍色
 BLK: 黑色 GRY: 灰色 PRP: 紫色 RED: 紅色 BRN: 棕色

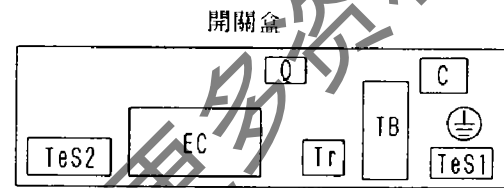

電氣配線圖

