


麦克维尔空调·数码变容量多联中央空调

● 型号 MCK010T、MCK015T、MCK018T、MCK020T

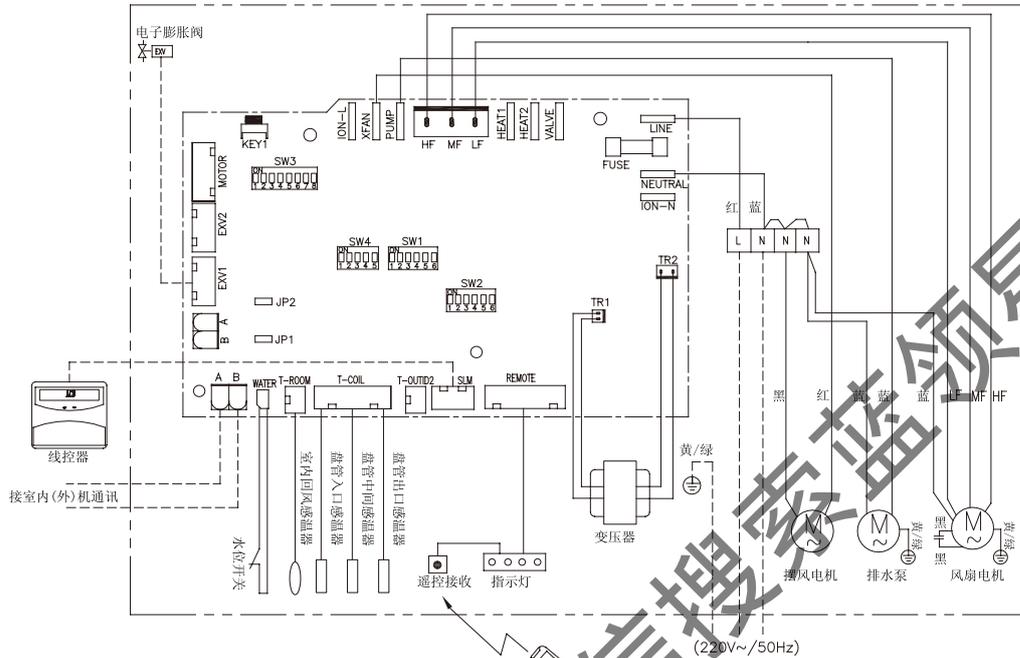

SW3拨码开关设置:

机型	SW3.1	SW3.2	SW3.3	SW3.4	SW3.5	SW3.6	SW3.7	SW3.8
010	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
015	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
018	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
020	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON


电机线颜色

机型	HF	MF	LF
010	黄	棕	橙
015	红	黄	棕
018	黄	棕	橙
020	黄	棕	橙

说明:

1. 跳线设置: JP1 设为断开, 若是通讯连接的最后一台, 请闭合; JP2 设为断开, 若接集中控制器, 最后一台请闭合。
2. SW2 为本机地址设置, 现场设置; SW1, SW4 全设为 OFF。
3. 线控器和遥控灯板任选其中一个接控制模块。
4. - - - - - 现场接线。

● 型号 MCK025T、MCK030T、MCK040T、MCK050T、MCK060T

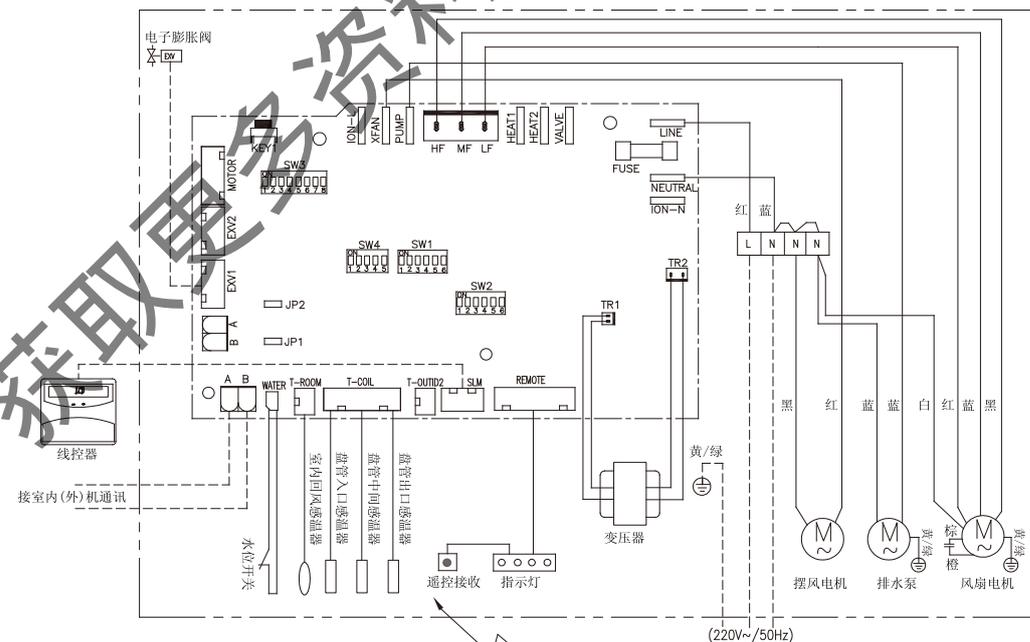

SW3拨码开关设置:

机型	SW3.1	SW3.2	SW3.3	SW3.4	SW3.5	SW3.6	SW3.7	SW3.8
025	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
030	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
040	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
050	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
060	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON

说明:

1. 跳线设置: JP1 设为断开, 若是通讯连接的最后一台, 请闭合; JP2 设为断开, 若接集中控制器, 最后一台请闭合。
2. SW2 为本机地址设置, 现场设置; SW1, SW4 全设为 OFF。
3. 线控器和遥控灯板任选其中一个接控制模块。
4. - - - - - 现场接线。