


12.4 电气

1 配线规格

型号	RF26WN/SD-D1 (E5)	RF26WW/S-8R0L	RF28W/SDN1Y-D2 (E2)
电源	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz	380V 3N~ 50Hz
输入容量主开关/保险丝 (A)	40/20	40/32	40/20
电源线尺寸 (mm ²)	4.0	6	4
接地线尺寸 (mm ²)	4.0	6	4
室内/外连接线尺寸 (mm ²)	强电信号连接线 0.75~1.0		强电信号连接线 1.0~1.5mm ²


2 室内外机接线简图

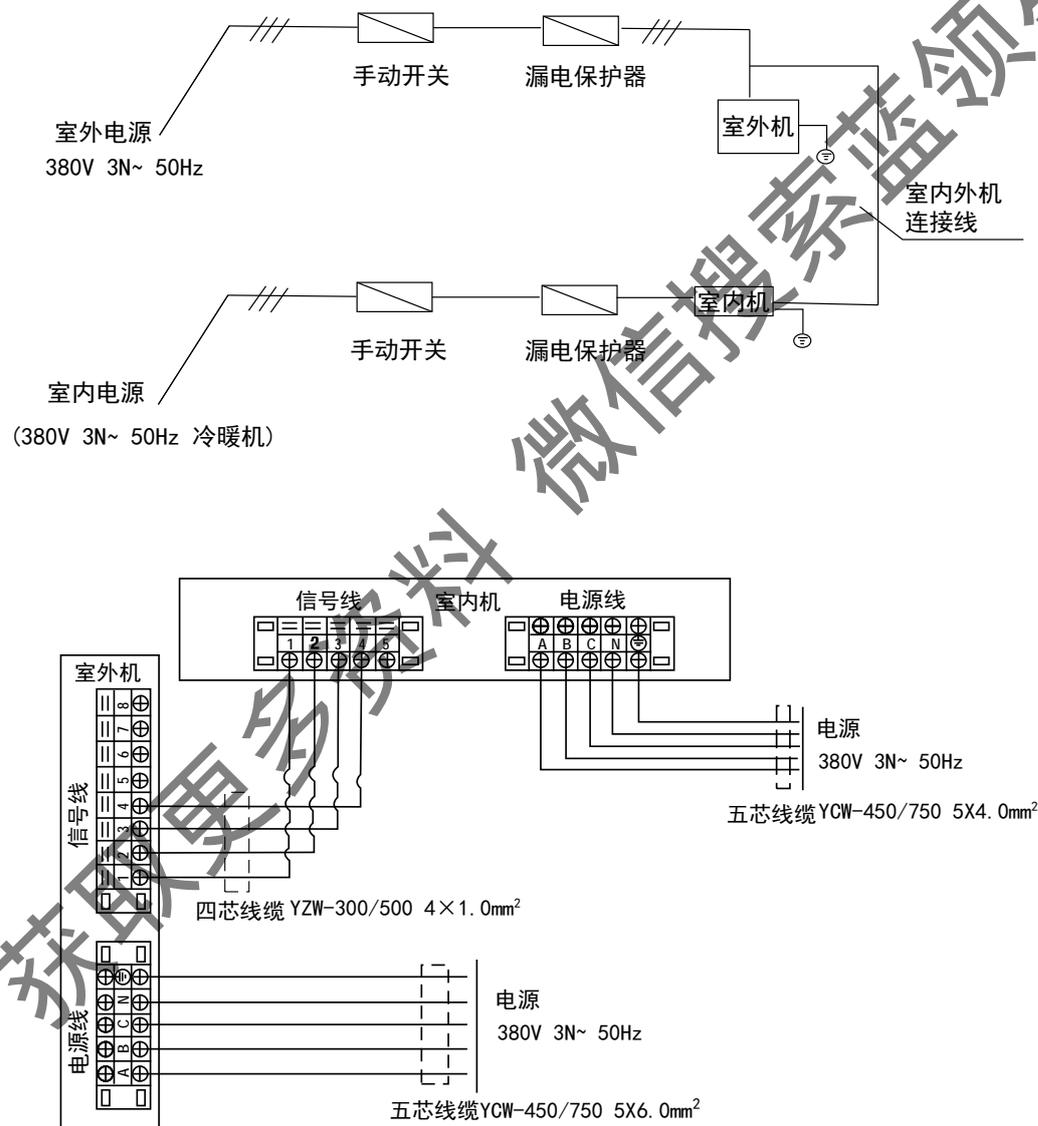

3 接线铭牌

室内机:

RF26W/SD-D1 (E5)、RF28W/SDN1Y-D2 (E2)

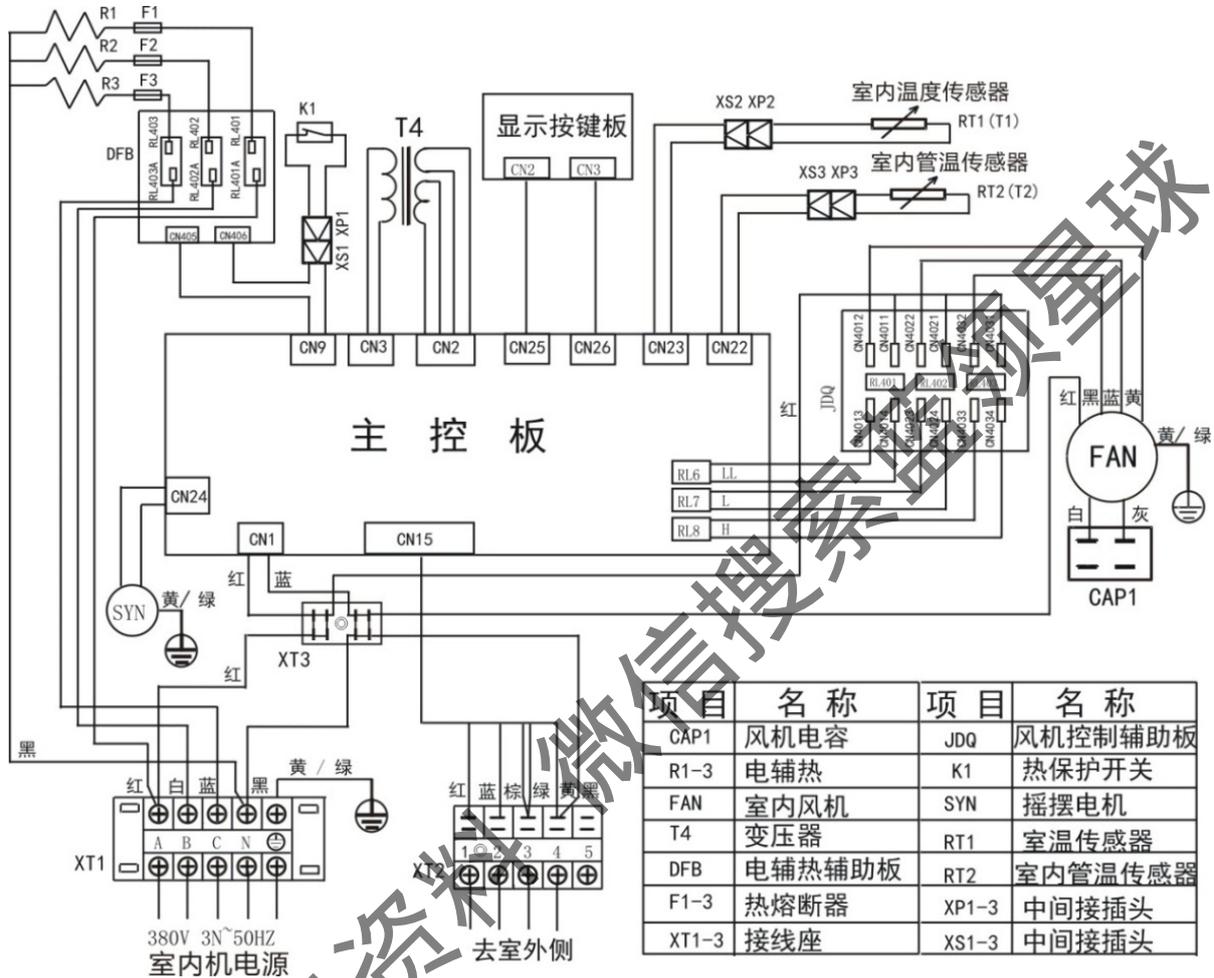


获取更多资料 微信搜索 暖通空调

室外机：

RF26W/SD-D1 (E5)

故障表	
LED1: A 系统	LED2: B 系统
常灭	电源故障或故障待显示
常亮	正常
常闪	电源缺相或错相
闪1次	管温温度过高保护
闪2次	管温传感器故障
闪3次	系统高压或排气温度保护
闪4次	系统低压保护
闪5次	室外温度传感器故障
闪6次	电流保护

项目	名称
K M 1, K M 2	接触器
XT7	五位接线座
XT1	四位接线座
XT5, XT3	中间接线座
H-PRO	管路高压开关
T3A, T3B	AB系统管温传感器
T4	系统管温传感器
COMP. A, COMP. B	压缩机
FAN	室外风机
K1, K2	温度保护开关传感器
TRANSFORMER	电源变压器
CTA, CTB	电流互感器
C1, C2, C3	滤波电容

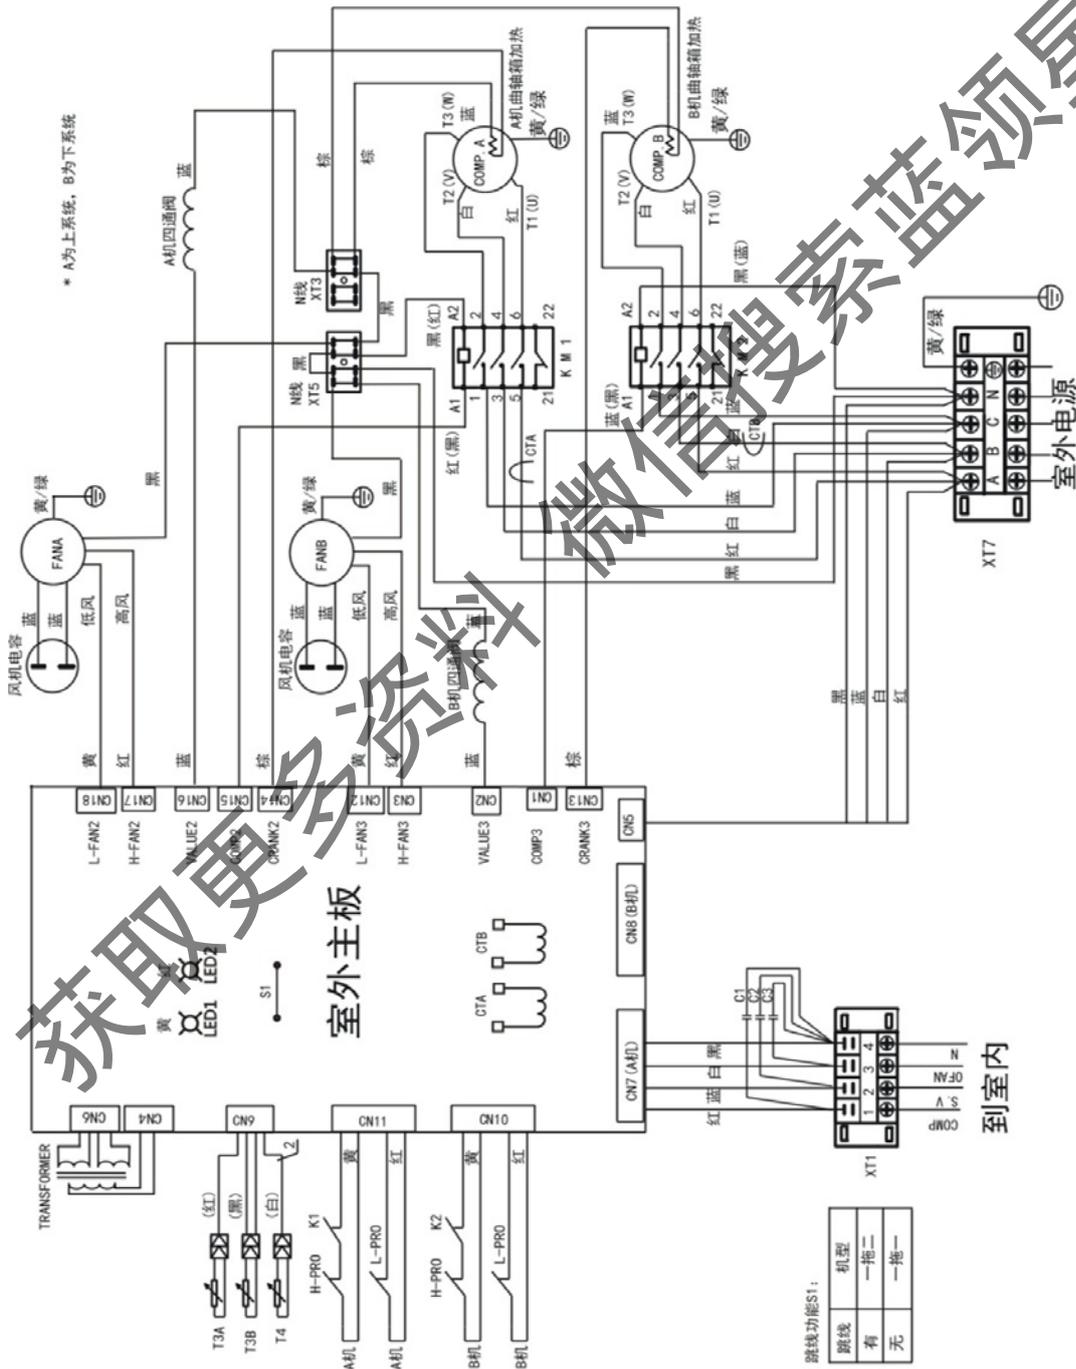

跳线	机型
有	一拖二
无	一拖一

RF28W/SDN1Y-D2 (E2)

代号	名称
XT1	主电源接线座
XT2	室内外通讯接线座
XT3/XT4	中间转接座
T4	室外环境温度传感器
K1/K2/K3	排气温度保护开关
T3	冷凝器管温传感器
H-PRO	高压压力保护开关
L-PRO	低压压力保护开关
C1/C2/C3	旁通电容

