


RHXYQ18~32PY1

- 6) 空调机应按当地和所在国的法规的要求接地。
- 7) 本配线图仅为一般连接点的示意，不包括用于有特殊要求的安装细节。
- 8) 各台设备必须安装电源线路用的开关和熔丝。
- 9) 由于本系统由使用多点接电源的设备所组成，所以安装总开关可以用集中的方法切断全部设备的电源。
- 10) 串联供电时，室外机1的容量应大于室外机2。
- 11) 如果在产品运转中存在有反相、断相或电源通/断的可能时，应在现场提供反向保护装置。

- 注：1) 所有现场采用的配线、部件和材料必须符合地方和所在国的法规。
 2) 只允许使用铜导线。
 3) 详细可见配线图。
 4) 安全起见应安装线路断路器。
 5) 所有的现场配线种器件必须由持证电工作业。

<各机单独连接电源> <室外机串联连接电源>

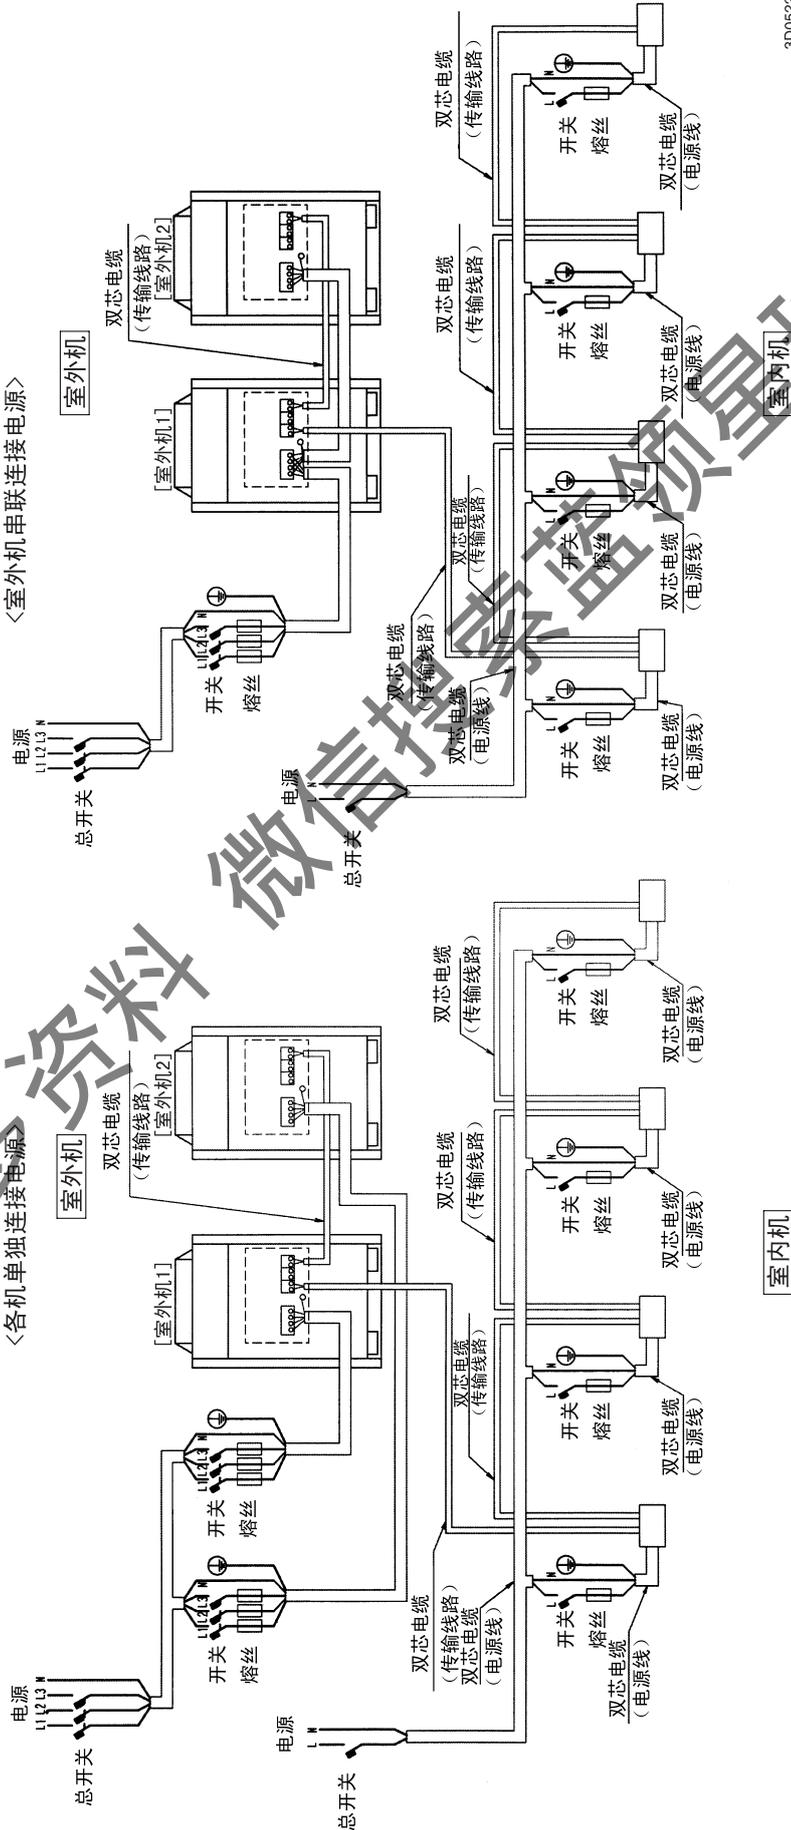

3D052261A