


# 4. 电气配线图

## 4.1 室内机

FVY200 • 250AMY1L

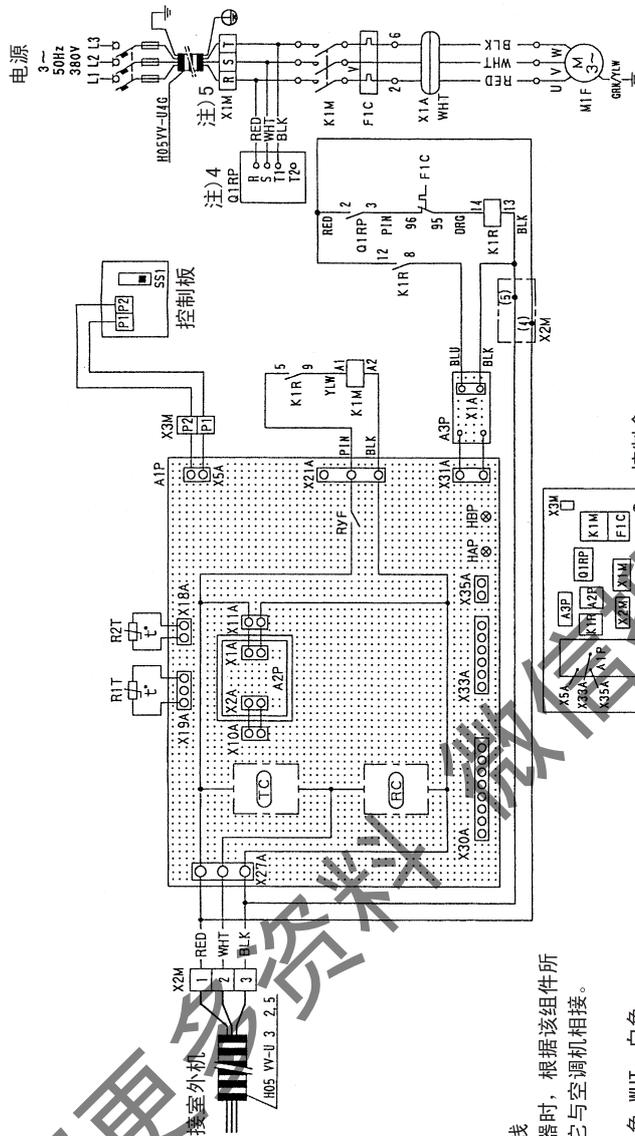

注)

1. : 端子  
 : 继电器  
 : 熔断器  
 : 配线夹  
 : 现场配线
2. 当使用集中遥控器时, 根据该组件所附的安装手册将它与空调机相接。
3. 符号表示如下  
RED: 红色 BLK: 黑色 WHT: 白色  
YLW: 黄色 BLU: 蓝色 ORG: 橙色  
PIN: 粉红色 GRN: 绿色
4. 按照表1来改变端子条和反相保护器的接线。

表1 ※工厂连接

电压	端子
380V	※R-S-T1
400 • 415V	R-S-T2

5. 如果电路反相连接室内机会停止运转, 此时可将三相电源线中任意二相线互换连接。

A1P	印刷电路板
A2P	印刷电路板
A3P	印刷电路板
F1C	(变压器220~240V/16V)
HAP, HBP	过电流继电器 (MIF)
K1M	发光二极管
K1R	磁力接触器 (MIF)
MIF	电机 (室内机风扇)
R1T	热敏电阻 (空气)
R2T	热敏电阻 (盘管)
R1F	电磁继电器 (MIF)
X1A	反相保护器
X18A	连接器 (MIF)
X18A	连接器 (盘管)
X19A	连接器 (空气)
X1M	端子条
X2M	端子条
X3M	端子条
SS1	信号接收电路
SS1	信号传输电路
SS1	选择器开关 (主/副)
X30A	选配件接头
X30A	连接器 (SKY AIR系列转
X33A	连接器 (配线转换器)
X35A	连接器 (配线转换器)
X35A	连接器 (成组控制转换器)