


通力盛达电源 SE48E-4A 工程安装指导

编写人员: 陈阳 地点: 内蒙通辽 时间: 2015.12.24

设备名称	通力盛达电源 SE48E-4A
设备型号及识别	

获取更多资料

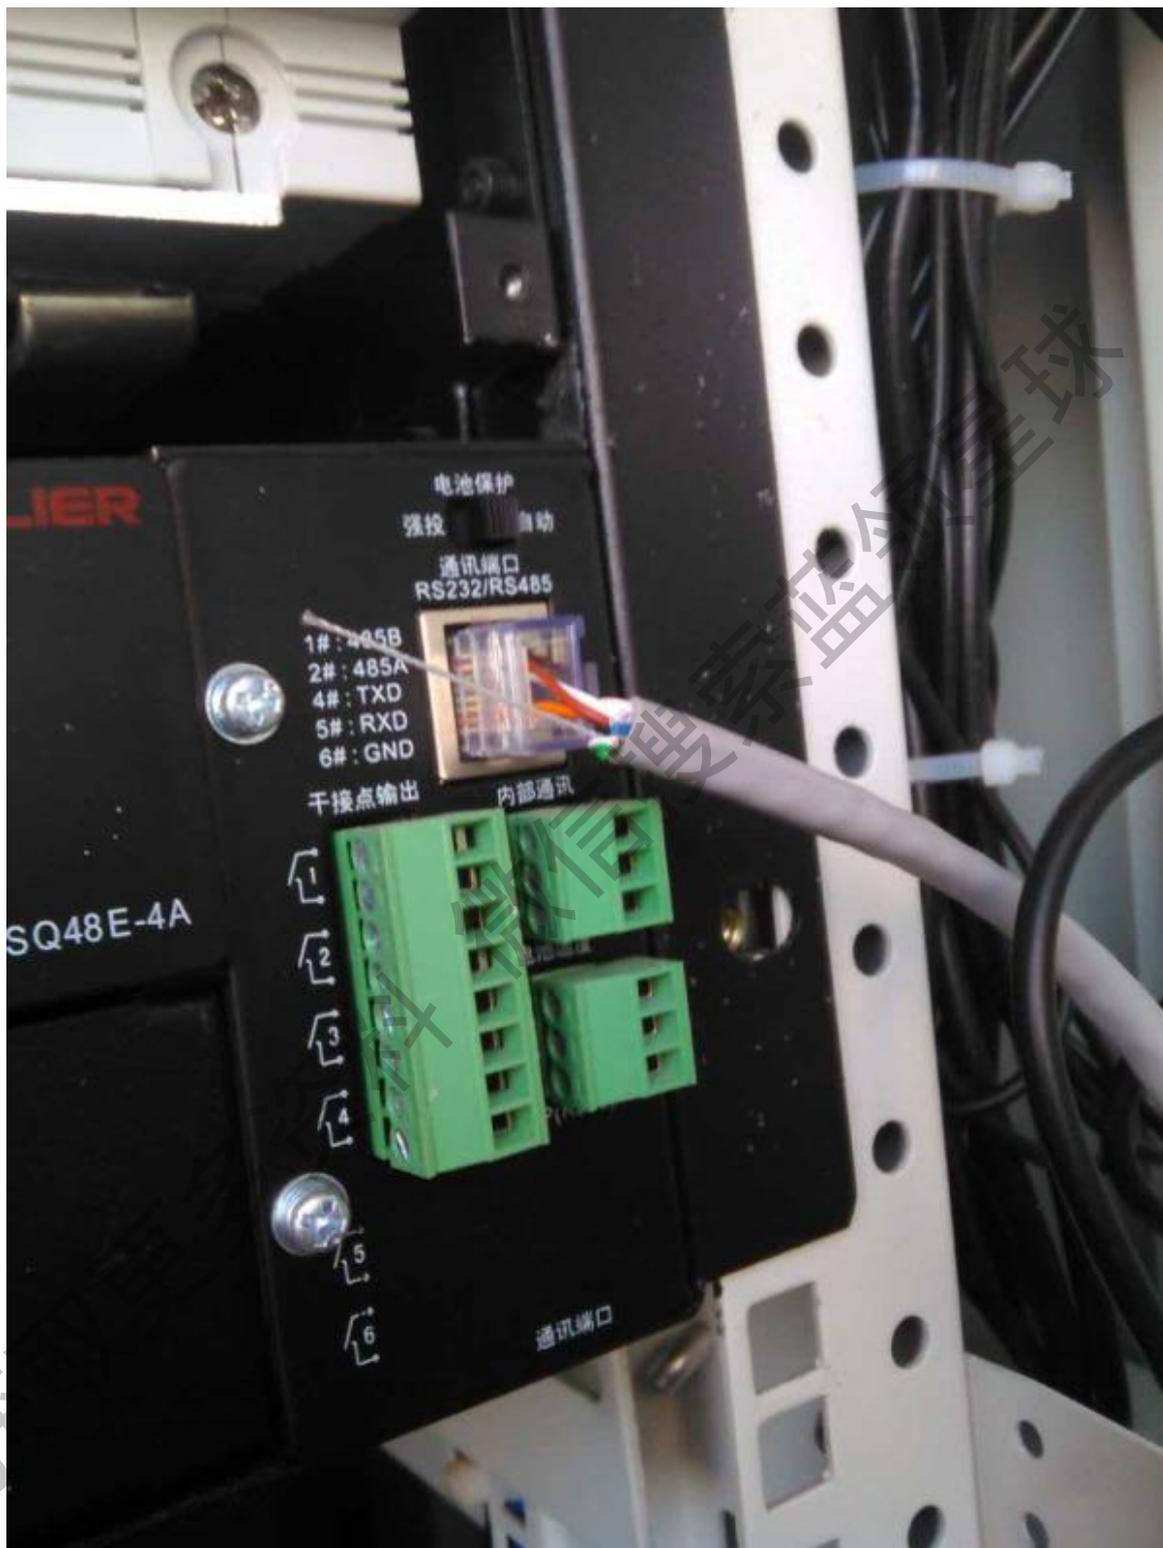

<p>监控单元型号版本及识别</p>			
<p>接口识别与接线方法及示意图</p>	<p>注意：智能接口为 RS485 网线口</p> <p>工程接线：485 接线 网线头平面向上，线口向自己，从左至右第 1 根……(485 负) 网线头平面向上，线口向自己，从左至右第 2 根……(485 正)</p>		
<p>调测说明</p>	<p>用唐老鸭发送： 波特率 9600 无校验 8 数据位 1 停止位 发送：7E 32 30 30 31 34 30 34 46 30 30 30 46 44 39 46 0D 返回如下以 7E 开头的指令为通信正常。 接收：7e 32 30 30 31 34 30 30 30 30 30 46 44 42 39 0d 协议选择：</p> <table border="1" data-bbox="279 1332 1453 1377"> <tr> <td data-bbox="279 1332 1093 1377">通力盛达-SP48</td> <td data-bbox="1093 1332 1453 1377">lib06TLSDSNZH. so</td> </tr> </table>	通力盛达-SP48	lib06TLSDSNZH. so
通力盛达-SP48	lib06TLSDSNZH. so		
<p>其它特殊情况说明</p>			