


RXYQ20P/22P/24P/26P/28P/30P/32PY1C


- 注 1) 现场采购的所有配线、零部件和材料都必须符合适用的地方和国家法规。
 2) 仅使用铜导体。
 3) 详细情况，请参考配线图。
 4) 为安全起见，应安装断路器。
 5) 全部现场配线和零部件都必须由合格的电工安装。
 6) 机器的接地必须符合适用的地方和国家法规。
 7) 配线图仅表示一般连接要求指南，并不表示或包括具体安装的全部细节。

- 8) 务必在每台设备的电源线上安装开关和保险丝。
 9) 安装能够以集中的方式中断所有电源的主开关。因为该系统是由使用多个电源的设备组成的。
 10) 如果在产品运转期间存在反相、失相、瞬间断电或电源接通又关闭的可能性，请在当地安装一个反向保护电路。
 在反相状态下运转产品可能会损坏压缩机和其它零部件。

<当单独为每台室外机提供电源时>

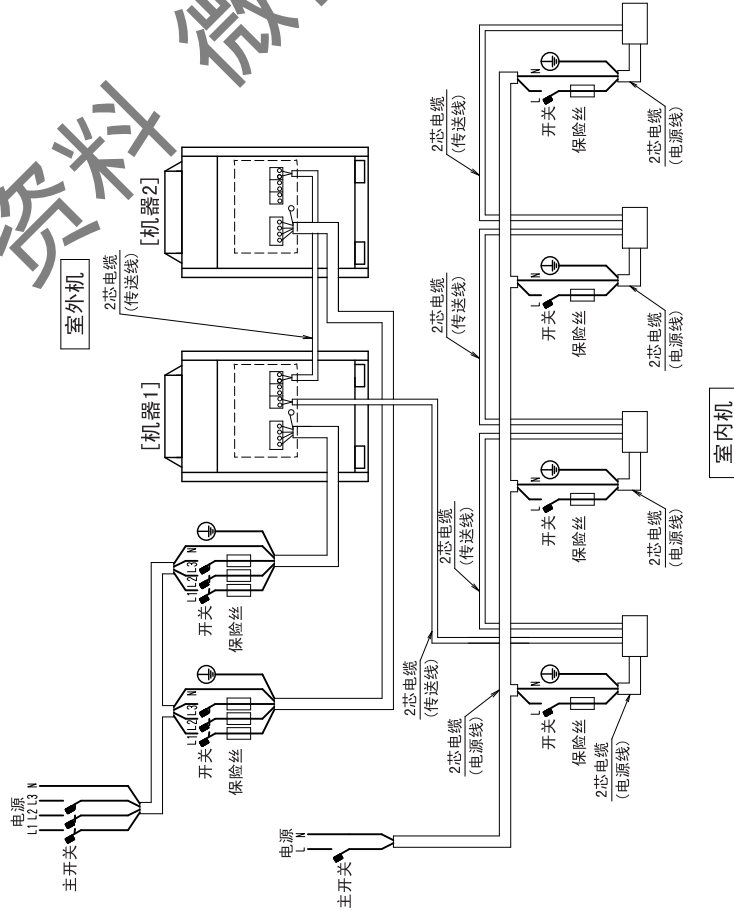

<当电源以串联的方式在机器之间连接时>

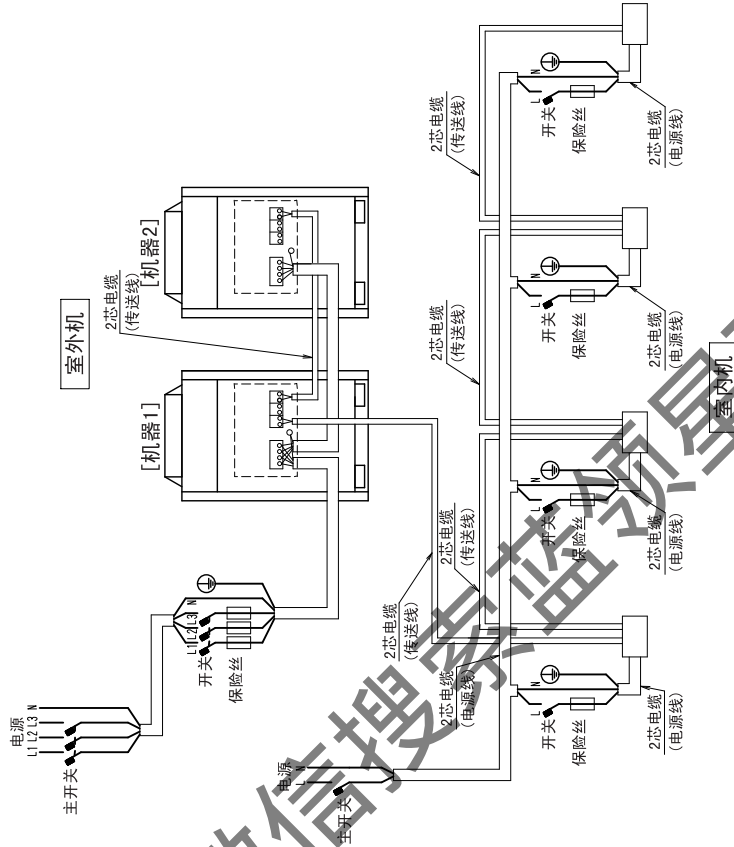

3D052261A