

艾默生电源 PSM_A10 工程安装指导

编写人员: 黄幸生


地点: 江门

时间: 2015/12/02

设备名称	艾默生电源 PSM_A10
设备型号及识别	

<p>监控单元 型号版本 及识别</p>	
<p>接口识别 与 接线方法 及示意图</p>	<p>通讯接口: RS232 监控板: DB9 公头, 引脚定义为 2(收)、3(发)、5(地)</p> <p>工程接线: 直接用 485 转换头插上即可, 如图:</p>

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球

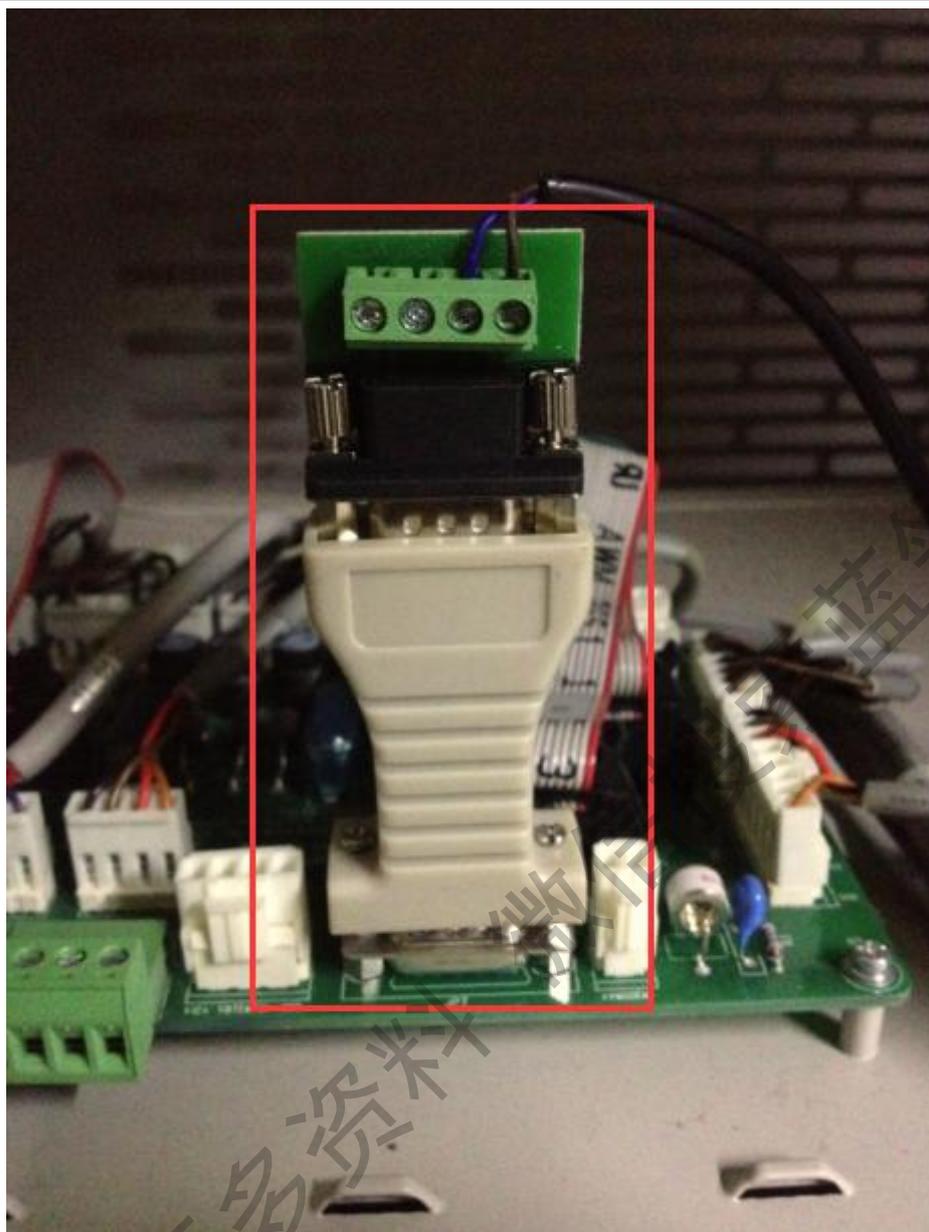

调测说明

用唐老鸭发送:

波特率 9600 无校验 8 数据位 1 停止位

发送: 7e 32 30 30 31 34 30 34 34 45 30 30 32 46 46 46 44 30 45 0d

返回如下以 7E 开头 0D 结尾的指令为通信正常。

接收: 7E 32 30 30 31 34 30 30 30 36 30 32 38 30 30 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 30 30 38 30 30 30 30 35 45 31 30 30 30 30 30 30 30 20 20 20 20 20 46 36 36 30 0D

选择如下协议库:

艾默生-*监控模块: PSM-A、PSM-A2、PSM-A7、PSM-A9、PSM-A10、
PSM-A11

lib06PSMA.so

其它特殊情况说明	如果接入 8030 后跟踪 ss 日志没有返回，确认接线没问题后，换一个 8030 的串口试试，优先尝试串口 8、1、2、3
----------	----------------------------------------------------------------

获取更多资料 微信搜索蓝领星球