


FXMQ40MA/50MA/63MA/80MA/100MA/125MAVE

3D039620B

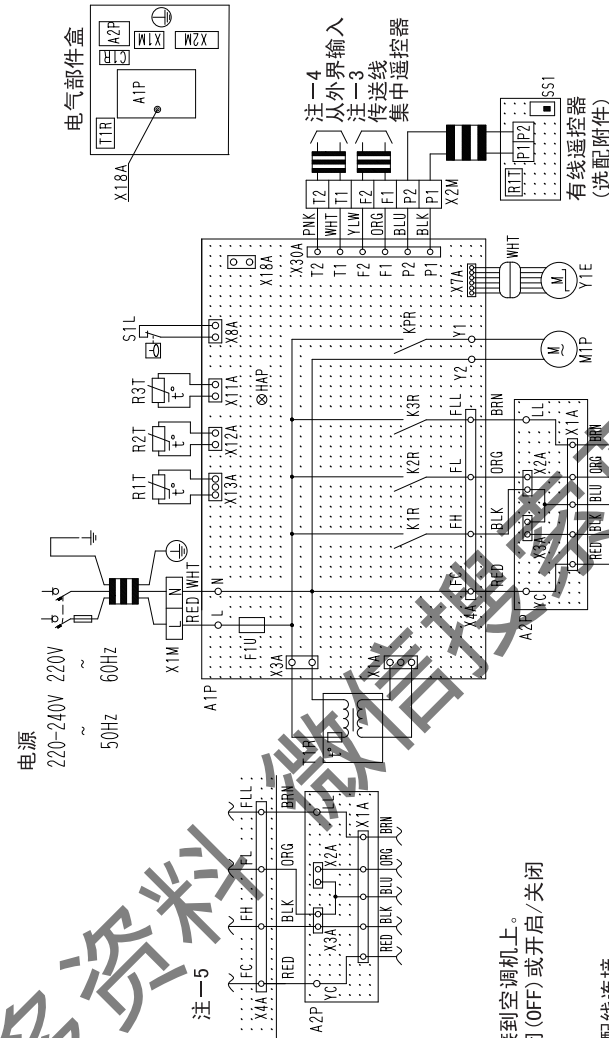

A1P	热敏电阻(空气)
A2P	R2T·R3T 热敏电阻(盘管)
C1R	印刷电路板
F1U	接线板
F1U	T1R 浮子开关
HAP	S1L 变压器(220~240V/22V)
K1R~K3R	X1M 端子板(电源)
M1F	X2M 端子板(控制)
Q1M	电子膨胀阀
	100·125型
	选配部件
	发光二极管
	(维修监视器—绿色)
	M1P 马达(排水泵)
	电敏继电器(M1F)
	有线遥控器
	选择开关
	(主/辅)
	R1T 热敏电阻(空气)
	选配部件用插接件
	插接件(电气附件)
	X18A 用配线转换器

- 注)
- : 端子板, □□□□: 插接件, ○—○: 端子
 - : 现场配线
 - 使用集中遥控器时, 按照所附的安装手册将其连接到空调机上。
 - 从外界连接输入线时, 可通过遥控器选择强制关闭(OFF)或开启/关闭(ON/OFF)控制操作。
详情请参阅机器附带的安装手册。
 - 在高E.S.P.运转的情况下, 改变上图所示的X2A的配线连接。
 - 符号表示如下: (PNK: 粉色 WHT: 白色 YLW: 黄色 ORG: 橙色 BLU: 蓝色 BLK: 黑色 RED: 红色 BRN: 褐色)
 - 仅使用铜导体。

获取更多资料 微信扫一扫 领星球