


珠江 PRS1000H CU2000H 工程安装指导


编写人员: 蔡浩 地点: 梅州 时间: 2015/11/30

设备名称	珠江 PRS1000H CU2000H
设备型号及识别	
监控单元型号版本及识别	

接口识别与
接线方法及
示意图

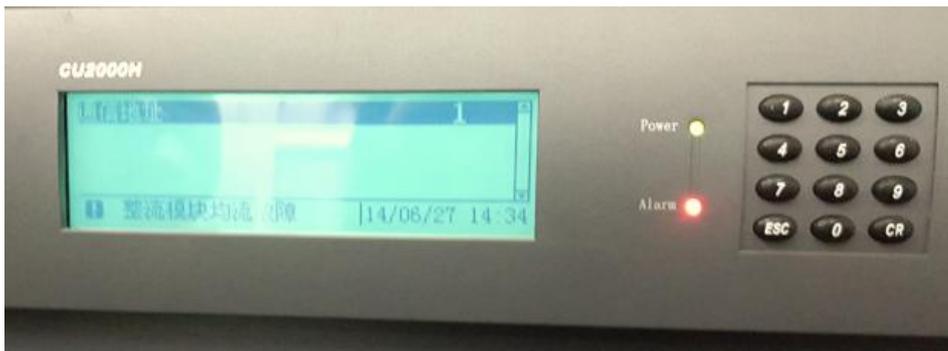

设置通信地址为 1, 设置前进入“通信设置”, 修改地址提示输入密码为“123456”

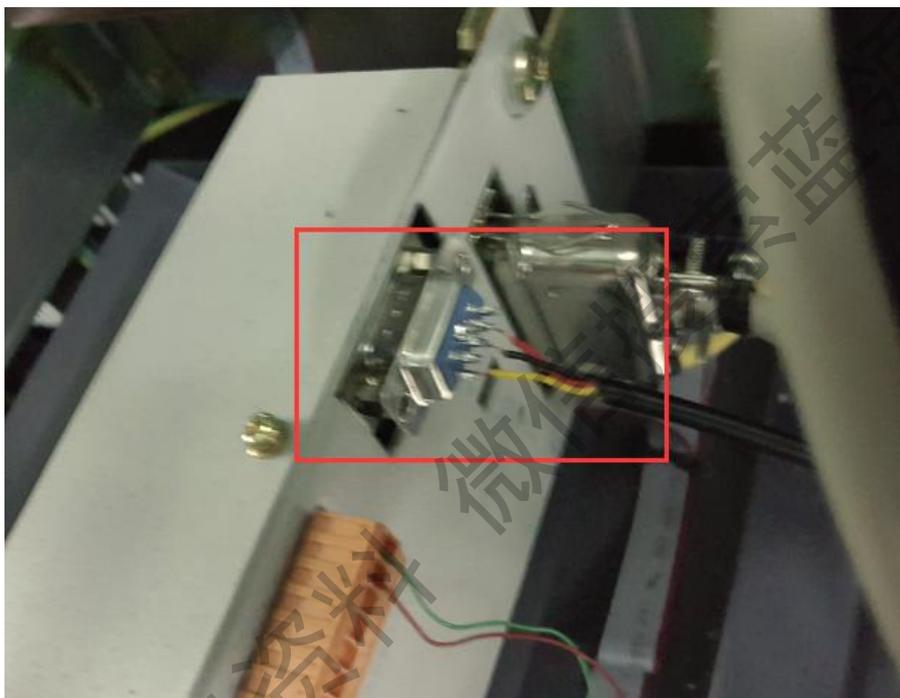

通讯接口: RS232C

工程接线: 直连线

监控板(TXD 2).....母头转公头直连线.....485 转换头

监控板(RXD 3).....母头转公头直连线.....485 转换头

监控板(GND 5).....母头转公头直连线.....485 转换头

调测说明

波特率 9600 无校验 8 数据位 1 停止位

发送: 7e 32 30 30 31 34 30 34 46 30 30 30 30 46 44 39 46 0d

返回如下以 7E 开头 0D 结尾的指令为通信正常。

接收: 7E 32 30 30 31 34 30 30 30 30 30 30 46 44 42 39 0D

选择如下协议库:

珠江-未确认-PRS2000H、PRS1000H、DCS0700、PRD2000-H2D

lib06CU2000H.so

其它特殊情 况说明	
--------------	--

获取更多资料 微信搜索蓝领星球